

# **xiaomi** Microwave Oven Užívateľská príručka



Pred použitím si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.

## **Bezpečnostné opatrenia:**

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY - STAROSTLIVO SI ICH PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE NA BUDÚCE POUŽITIE**

**VAROVANIE:** Pokiaľ sú poškodené dvierka alebo ich tesnenie, nesmiete mikrovlnnú rúru používať, pokiaľ ju neopraví odborné spôsobilá osoba.

**UPOZORNENIE:** Vykonávanie akýchkoľvek servisných alebo opravárenských úkonov, ktoré zahŕňajú odstránenie krytu chrániaceho pred pôsobením mikrovlnnej energie, je nebezpečné. **VAROVANIE:** Tekutiny a potraviny nesmú byť ohrievané v uzavretých nádobách, pretože hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

## **VAROVANIE:**

- Tento produkt je určený iba na použitie v domácnosti.
- Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na skladovanie potravín ani na iné účely než na ktoré je určená (napr. na vysušenie domácich zvierat).
- Vnútri mikrovlnnej rúry používajte vhodné nádoby, ako je uvedené v časti "Výber nádob do mikrovlnnej rúry" v užívateľskej príručke. Dbajte na to, aby sa použité nádoby nedotýkali vnútorných stien mikrovlnnej rúry.
- Nepoužívajte kovový riad, vrátane riadu so zlatými alebo striebornými doplnkami, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu mikrovlnnej rúry alebo k ohrozeniu bezpečnosti.
- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom.
- Nepoužívajte mikrovlnnú rúru, ak je prázdna, pretože by mohlo dôjsť k jej poškodeniu alebo k ohrozeniu bezpečnosti.
- Na čistenie mikrovlnnej rúry nepoužívajte parný čistič.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť podľa normy IEC 60335 neposkytla dohľad alebo pokyny týkajúce sa používania spotrebiča.

- Deti by mali byť podľa normy IEC 60335 pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám.  
Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Podľa normy EN60335 nesmú čistenie a užívateľskú údržbu vykonávať deti bez dozoru.
- Mikrovlnnú rúru používajte na rovnom povrchu vo vetranom, suchom a nekorodujúcom prostredí, mimo dosahu vysokých teplôt a pary.
- Na hornú časť mikrovlnnej rúry nekladte žiadne predmety. Pre zaistenie dostatočnej cirkulácie vzduchu umiestnite mikrovlnnú rúru aspoň 85 cm nad povrchom, aspoň 5 cm na každej strane od stien, aspoň 10 cm od zadnej steny a aspoň 20 cm od hornej skrinky.
- Mikrovlnnú rúru udržiajte vo vzdialenosti väčšej ako 5 m od televízorov, rádii a antén, aby nedochádzalo k rušeniu.
- Mikrovlnnú rúru umiestnite na miesto, kde bude možné ľahko pripojiť a odpojiť napájací kábel, a zaistite riadne uzemnenie, aby v prípade úniku elektrického prúdu mohol uzemňovací vodič vytvoriť prúdovú slučku a zabrániť tak úrazu elektrickým prúdom.
- Zaistite, aby bola mikrovlnná rúra používaná so zatvorenými dvierkami.
- Nepoužívajte mikrovlnnú rúru vo vnútri skrinky.
- Do žiadneho z otvorov mikrovlnnej rúry nezasúvajte žiadne kolíky, drôty ani iné predmety, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
- Do spínača blokády dvierok rúry nekladajte žiadne cudzie predmety, pretože by mohlo dôjsť k úniku mikrovln.
- Pri ohrievaní potravín v plastových alebo papierových nádobách strážte mikrovlnnú rúru kvôli možnosti vznietenia.
- Neohrievajte potraviny s vysokým obsahom oleja alebo tuku, pretože teplota oleja môže byť veľmi vysoká a viesť k situáciám, ktoré nemožno ovplyvniť.

- Pokiaľ sa objaví dym, vypnite alebo odpojte spotrebič od siete a nechajte dvierka zatvorené, aby ste zabránili vzniku požiaru.
- Pri ohrievaní tekutín používajte nádoby so širokým hrdlom a medzi potravinami a okrajom nádoby ponechajte dostatočný priestor, aby nedošlo k ich vyvareniu.
- Ohrev nápojov v mikrovlnnej rúre môže viesť k oneskorenému erupčivému varu, preto je potrebné pri manipulácii s nádobou dbať na zvýšenú opatrnosť.
- Pred ohrievaním okrúhlych potravín, ako sú napríklad zemiaky, jedlé gaštany alebo klobásy, ich prepichnete nožom alebo vidličkou, aby nedošlo k ich prasknutiu alebo rozstreknutiu.
- Vajcia v škrupine a celé uvarené vajcia natvrdo by ste nemali ohrievať v mikrovlnnej rúre, pretože môžu explodovať, a to aj po dokončení mikrovlnného ohrevu.
- Obsah fliaš a pohárov s detskou výživou je potrebné pred konzumáciou zamiešať alebo pretrepať a skontrolovať teplotu, aby nedošlo k popáleniu.
- Mikrovlnná rúra je určená na ohrev potravín a nápojov. Sušenie potravín alebo odevov a ohrievanie nahrievacích vankúšikov, papučiek, hubiek, vlhkých látok a podobne môže viesť k riziku poranenia, vznietenia alebo požiaru.
- Mikrovlnnú rúru pripojte do vyhradenej elektrickej zásuvky.

### **Opatrenia týkajúce sa elektrickej bezpečnosti**

- Používajte iba dodaný napájací kábel.
- Pred vykonaním akejkoľvek údržby alebo premiestnením mikrovlnnej rúry odpojte sieťový kábel zo zásuvky.
- Ak je napájací kábel poškodený alebo nefunkčný, musí byť vymenený odborníkmi z radov výrobcu, oddelenia záručného servisu alebo oddelenia s podobnými kompetenciami, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti.
- Napájací kábel nadmerne neohýbajte, neťahajte zaň ani s ním nekrúťte, pretože by mohlo dôjsť k odhaleniu jadra alebo k jeho pretrhnutiu.
- Nepoužívajte dodaný AC napájací kábel k žiadnym iným zariadeniam.

- Nepoužívajte iný zdroj napájania ako 220 V AC až 230 V AC, aby ste zabránili požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Pri odpájaní napájacieho kábla držte pre odpojenie zástrčku. Neťahajte za napájací kábel, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku skratu.
- Nedovoľte deťom, aby používali mikrovlnnú rúru sami. Uchovávajte ju mimo dosahu dojčiat a malých detí, aby ste predišli nehodám, ako sú úrazy elektrickým prúdom alebo popáleniny.
- Nezapájajte ani neodpájajte sieťovú zástrčku mokrými rukami, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu.
- Nepoužívajte AC zásuvky, ktoré nezodpovedajú požiadavkám špecifikácií.
- Nepoužívajte zásuvky s viacerými zástrčkami, aby ste predišli nebezpečenstvu vzniku požiaru.
- Aby bola mikrovlnná rúra v súlade s normou EN 61000-3-11, môže byť pripojená iba k systému s impedanciou napájacieho zdroja  $\frac{1}{2}Z_{sys}\frac{1}{2} = 0,297$  ohmov alebo menšou. Pred pripojením mikrovlnnej rúry k verejnej elektrickej sieti sa poraďte s miestnym energetickým oddelením, či elektrická sieť spĺňa vyššie uvedené požiadavky.

## Počas používania

- Pri prvom použití mikrovlnnej rúry môžu byť vo vnútri zvyšky alebo mastnota z výrobného procesu. Preto sa pri ohreve môže objaviť zápach alebo dokonca vzniknúť biely dym, čo je normálne. Pri odstraňovaní zápachu z mikrovlnnej rúry sa riadte pokynmi na čistenie a údržbu.
- Blízko mikrovlnnej rúry neumiestňujte horľavé alebo zápalné materiály. Počas používania mikrovlnnej rúry vždy sledujte proces varenia a správne nastavte dobu ohrevu, pretože prehriatie by mohlo spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.
- Neodstraňujte sľudovú doštičku vo vnútri mikrovlnnej rúry, aby bola zaistená normálna prevádzka.

- Povrchová teplota mikrovlnnej rúry môže byť počas prevádzky vysoká, preto sa jej nedotýkajte, aby ste sa nepopálili.
- Dávajte pozor na mikrovlnné žiarenie. Počas používania neumiestňujte žiadne predmety blízko vetracích otvorov mikrovlnnej rúry, pretože by to mohlo narušiť správny odvod tepla.
- Neumiestňujte do mikrovlnnej rúry teplomer na meranie teploty.

### **Po dokončení používania**

- Po každom použití mikrovlnnej rúry najprv vlhkou handričkou a potom suchou handričkou zotrite prípadné zvyšky jedla alebo mastnoty vo vnútri mikrovlnnej rúry, aby ste zabránili vzniku čierneho dymu alebo požiaru.
- Pri vyberaní ohriatych pokrmov alebo vyberaní riadu používajte ochranné pomôcky, aby ste sa nepopálili, pretože teplota vo vnútri mikrovlnnej rúry je vysoká.
- Pri otváraní sáčkov s popcornom dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa nepopálili.
- Po dlhšom používaní mikrovlnnej rúry nezačínajte ihneď s rozmrazovaním potravín. Pred rozmrazovaním počkajte, až spodný tanier vychladne.

### **Čistenie a údržba**







- Pravidelne čistite mikrovlnnú rúru a odstraňujte z jej vnútra všetky zvyšky potravín.
- Venujte pozornosť detailnému čisteniu tesnenia dverí, vnútorného priestoru a priľahlých častí.
- Neudržovanie mikrovlnnej rúry v čistom stave by mohlo viesť k znehodnocovaniu povrchu, ktoré by mohlo nepriaznivo ovplyvniť životnosť spotrebiča a prípadne vyústiť do nebezpečnej situácie.
- Než budete utierať sklenený tanier vlhkou handričkou, počkajte, až vychladne.
- Na vychladnutý sklenený tanier nekladte horúce potraviny ani nádoby.
- Na horúci sklenený tanier neumiestňujte studené potraviny alebo nádoby.

## Informácie o životnom prostredí



- Para a teplo môžu poškodiť, odfarbiť alebo zdeformovať steny a nábytok, počas používania udržiavajte mikrovlnnú rúru v minimálnej vzdialenosti 30 cm od nich.
- Pokiaľ plánujete umiestniť mikrovlnnú rúru do kuchynskej skrinky alebo na podobné miesto, zaistíte riadne vetranie.

## Výber nádob do mikrovlnnej rúry

V mikrovlnnej rúre používajte iba vhodný riad a neohrievajte tekutiny alebo iné potraviny v uzavretých nádobách, pretože by mohlo dôjsť k výbuchu. Pred ohrevom preložte potraviny do vhodnej nádoby do mikrovlnnej rúry.

Riad	Ilustrácie	Ohrev v mikrovlnnej rúre	Poznámky
Keramický riad odolný voči teplu a ohrevu v mikrovlnnej rúre		✓	Keramické hrnce, kastroly a ďalšie nádoby označené ako "bezpečné pre mikrovlnnú rúru" je možné používať v mikrovlnnej rúre. Nádoby so zlatým alebo strieborným zdobením alebo farebnou glazúrou by sa však v mikrovlnnej rúre nemali používať.
Sklenený riad odolný voči teplote a ohrevu v mikrovlnnej rúre		✓	Do mikrovlnnej rúry je možné používať sklenený riad, napríklad nádoby na uchovávanie potravín.
Fólia odolná voči vysokým teplotám		✓	Fólia odolná voči vysokým teplotám môže byť použitá na zabalenie zeleniny, aby sa zabránilo strate vlhkosti, ale nemala by byť použitá na zabalenie masa alebo smažených potravín.
Kovový riad		✗	V mikrovlnnej rúre by nemal byť používaný kovový riad.
Mikrovlnný napařovač Mikrovlnný napařovač ryže		✓	Pred použitím sa uistite, že je v napařovacej nádobe alebo v podstavci ryžovaru dostatok vody. Nevykonávajte ohrev bez vody.
Plastový riad odolný voči teplu a ohrevu v mikrovlnnej rúre		✓	Používajte nádoby označené ako "vhodné do mikrovlnnej rúry".

## Prehľad o produkte

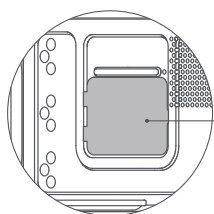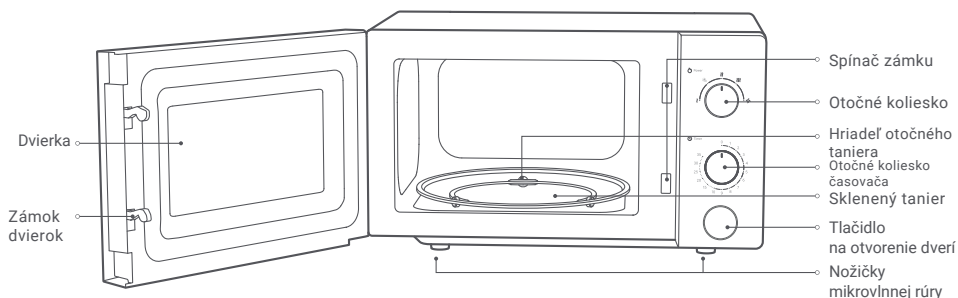

Sľudová doštička

Neodstraňujte sľudovú doštičku, aby ste zabránili vniknutiu vody alebo mastnoty do vedenia vln počas používania mikrovlnnej rúry, čo by mohlo byť nebezpečné.

## Zoznam príslušenstva



Sklenený tanier × 1



Hriadeľ otočného taniera × 1


Poznámka: Vyobrazenie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúži len na referenčné účely. Skutočný výrobok a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia výrobku.

## Používanie príslušenstva

Mikrovlnná rúra je dodávaná s príslušenstvom vrátane skleneného taniera a hriadeľa otočného taniera. Pred použitím umiestnite hriadeľ otočného taniera na spodnú drážku vnútorného priestoru a potom na hriadeľ otočného taniera umiestnite sklenený tanier. Uistite sa, že hriadeľ otočného taniera, spodná drážka a sklenený tanier sú dobre upevnené.



# Používanie

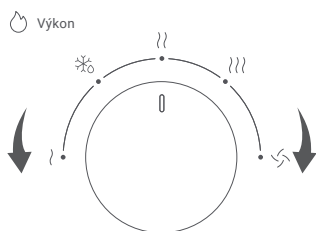


## Ovládanie výkonu

Ikona	Úroveň výkonu	Pomer výkonu mikrovlnnej rúry
	Nízky	17 % mikrovlnného výkonu
❄️	Rozmrazovanie	30 % mikrovlnného výkonu
	Stredná	55 % mikrovlnného výkonu
	Stredne vysoký	80 % mikrovlnného výkonu
⚡	Vysoký	100 % mikrovlnného výkonu

## Časový rozpis rozmrazovania podľa hmotnosti

Hmotnosť	Čas rozmrazovania	Hmotnosť	Čas rozmrazovania	Hmotnosť	Čas rozmrazovania
200 g	Približne 4 minúty	400 g	Približne 8 minút	600 g	Približne 12 minút

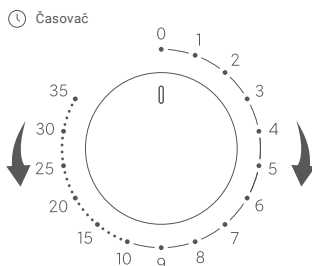

## Nastavenie časovača

Otáčaním otočného kolieska doľava alebo doprava nastavíte dobu ohrevu v mikrovlnnej rúre. Maximálna doba by nemala prekročiť 35 minút. Keď je koliesko časovača nastavené do polohy "0", mikrovlnná rúra zapípa a prestane ohrievať.

## Postup pri používaní

1. Pripojte mikrovlnnú rúru k napájaniu.
2. Vložte jedlo na sklenený tanier a zatvorte dverka rúry.
3. Zvoľte úroveň výkonu ohrevu.
4. Nastavte dobu ohrevu. Ak je nastavený čas kratší ako 2 minúty, otočte otočným kolieskom časovača približne do polohy 3 minúty a potom ho otočte späť do požadovanej časovej polohy.
5. Požadovaný program mikrovlnnej rúry sa spustí. Pokiaľ počas prevádzky otvoríte dverka, mikrovlnná rúra okamžite prestane pracovať. Po zatvorení dveriek pokračuje v prevádzke.
6. Po dokončení ohrevu mikrovlnná rúra zapípa, prestane ohrievať a kontrolka zhasne. Pokiaľ jedlo vyberiete pred ukončením programu, otočte ručne otočné koliesko časovača späť do polohy "0", aby sa zabránilo chodu mikrovlnnej rúry naprázdno.
7. Pri vyberaní alebo otáčaní potravín dôrazne odporúčame používať kuchynské chňapky a dávať pozor, aby ste sa nedotýkali vnútorných stien mikrovlnnej rúry.

Poznámky: Počas používania neumiestňujte žiadne predmety do blízkosti vetracích otvorov mikrovlnnej rúry, aby ste zaistili správny odvod tepla. Mikrovlnnú rúru nepoužívajte prázdnu, pretože by mohlo dôjsť k jej poškodeniu.



- Mikrovlnná rúra všeobecne dokáže ohriať jedlo počas 2 až 3 minút. Neohrievajte dlhšie ako 5 minút. Sledujte priebeh prípravy jedla a upravte čas podľa svojich osobných chuťových preferencií, aby ste zabránili prehriatiu.
- Pri ohrievaní congee alebo kaše ju dobre premiešajte a potom ju prikryte plastovou fóliou (okraje nechajte voľné pre vetranie) alebo vekom s otvormi.
- V polovici rozmrazovania otvorte dverka mikrovlnnej rúry a pokrm otočte, aby ste zaistili rovnomernejšie rozmrazovanie.

## Starostlivosť a údržba

- Pravidelné čistenie a údržba mikrovlnnej rúry môže pomôcť predĺžiť jej životnosť.
- Po použití mikrovlnnej rúry bezodkladne odpojte zástrčku zo zásuvky. Mikrovlnnú rúru nekladte do blízkosti zdroja tepla ani ju neponárajte do vody. Nekladte napájací kábel a zástrčku priamo na hornú časť krytu, aby nedošlo k poškodeniu zvyškovým teplom.
- Mikrovlnnú rúru je potrebné čistiť a vykonávať jej údržbu až po vychladnutí.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace materiály ani saponáty.

Povrch mikrovlnnej rúry:

Povrch mikrovlnnej rúry utrite mäkkou handričkou namočenou v teplej vode a primeraným množstvom čistiaceho prostriedku.

Dverka mikrovlnnej rúry:

Dverka, boky, tesnenia a priľahlé časti utrite mäkkou handričkou navlhčenou v teplej vode.

Ovládací panel:

Pri čistení panelu dbajte na zvýšenú opatrnosť. Jemne ho utrite mäkkou handričkou mierne navlhčenou vo vode.

Vnútrotný priestor mikrovlnnej rúry:

Po každom použití vyčistite vnútrotný priestor mikrovlnnej rúry a sklokeramický plech mäkkou handričkou navlhčenou teplou vodou a odstráňte zvyšky jedla, ktoré by mohli spôsobiť lokálne prehriatie.

Po určitej dobe používania sa vo vnútrotnom priestore mikrovlnnej rúry môže pretrvávajúť zápach.

Na ich odstránenie môžete použiť nasledujúce tri metódy:

1. Vložte niekoľko plátkov citróna do hrnčeka a nechajte ich 2-3 minúty ohrievať v mikrovlnnej rúre pri vysokom výkone.
2. Vložte pohár čierneho čaju do mikrovlnnej rúry a nechajte ho ohrievať pri vysokom výkone po dobu 2 - 3 minút.
3. Do mikrovlnnej rúry vložte niekoľko kusov pomarančovej kôry a zahrievajte ich na vysoký výkon po dobu 1 minúty.

## Špecifikácie

Názov	Mikrovlnná rúra	Model	MWB010-2A
Menovité napätie	220–230 V~	Menovitý vstupný výkon	1100 W
Menovitá kapacita	20 l	Menovitá frekvencia mikrovln	2450 MHz
Menovitá frekvencia	50 Hz	Rozmery položky	456 × 343 × 264 mm



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenia odovzdáte na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady.

Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení aj podmienkach týchto zberných miest získate od inštaláčného technika alebo od miestnych úradov.



Spoločnosť Chunmi Technology (Shanghai) Co., Ltd., týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a ich zmenami. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Podrobnú elektronickú príručku nájdete na adrese [www.mi.com/global/service/userguide](http://www.mi.com/global/service/userguide).

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobca: Chunmi Technology (Shanghai) Co., Ltd.

(spoločnosť ekosystému Mi)

Adresa: Building 11, 1333 Jiangnan Avenue, Changxing Science and Technology Park, Lingang, 201203 Shanghai, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Vyrobené v Číne

Ďalšie informácie nájdete na internetovej adrese [www.mi.com](http://www.mi.com).

Verzia užívateľskej príručky: V1.0