

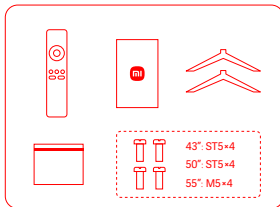
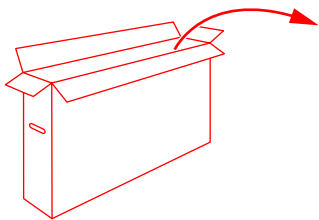
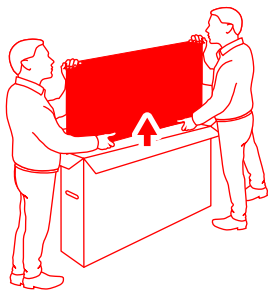


1**2****3****4**

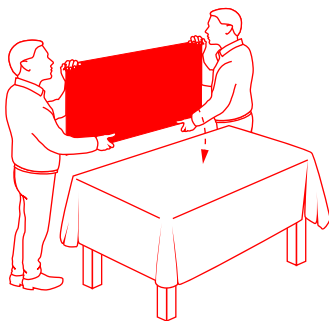

Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

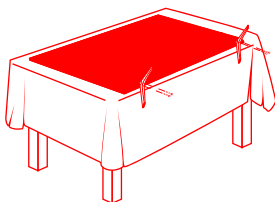

Patenty společnosti DTS naleznete na internetové stránce <http://patents.dts.com>. Vyrobeno na základě licence společnosti DTS, Inc. (pro společnosti se sídlem v USA/Japonsku/Tchaj-wanu) nebo na základě licence od společnosti DTS Licensing Limited (pro všechny ostatní společnosti), DTS, DTS:X, VirtualX a logo DTS:X jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti DTS, Inc. v USA a dalších zemích.
© 2021 DTS, Inc. VŠECHNA PRÁVA VYHRÁŽENA.

L43MA-AUEU	Registrační číslo produktu EPREL je: 1908569
L50MA-AEU	Registrační číslo produktu EPREL je: 1908570
L55MA-AEU	Registrační číslo produktu EPREL je: 1897260




Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

Google, YouTube a Android TV jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Autorizovaný zástupce výrobce v EU
Název: Xiaomi Technology Netherlands B.V
Adresa: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

Dovozce:
Benko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.benko.cz

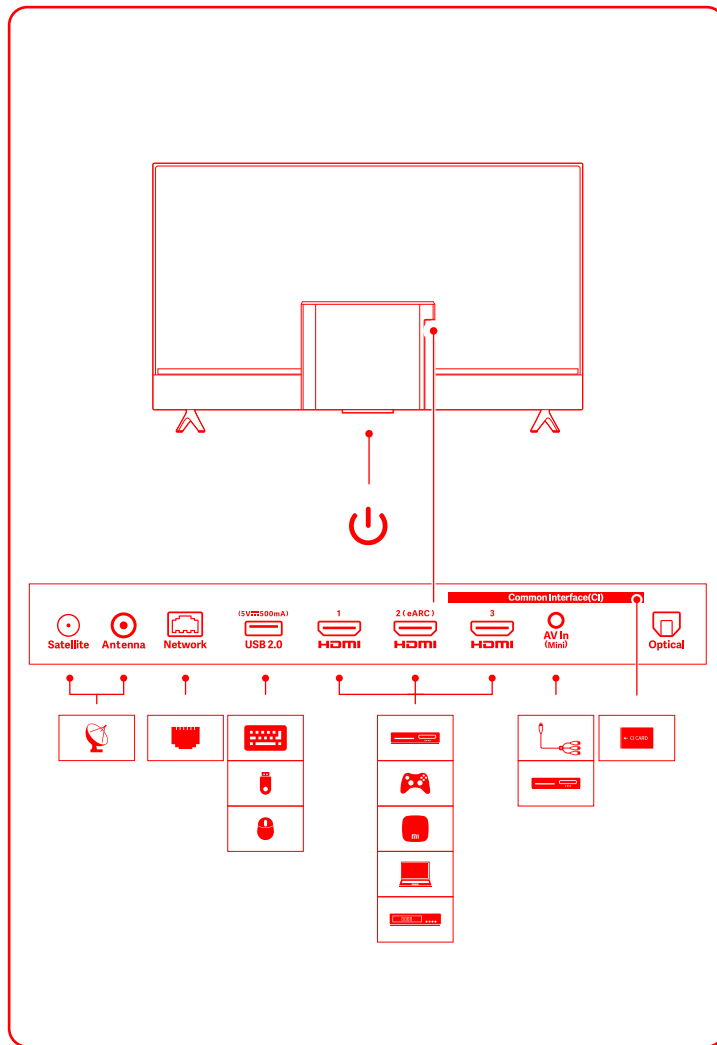

Důležitá bezpečnostní opatření

Instalace

- Televizor je třeba nainstalovat blízko elektrické zásuvky (AC), aby bylo možné jej snadno zapojit a odpojit.
- Chcete-li nainstalovat držák televizoru pro montáž na zeď, doporučujeme použít autorizovaný držák modulů pro montáž na zeď.
- Pokud má držák délku šroubu z boku, můžete použít držáky televizoru pro montáž na zeď. Nebudou-li použity správné šrouby, může to způsobit pád televizoru nebo poškodit vnitřní části televizoru.

Průhled

- Než budete televizor přemísťovat, odpojte všechny kabely.
- Bezpečný přístup velkého televizoru vyžaduje alespoň dvě osoby. Při přemísťování televizoru nevytvírajte tlak na panel LED.
- S televizorem netřesejte ani jej nevytvářejte působení nadměrných vibrací.
- Při přenosu televizoru na nové místo nebo pro účely oprav zabalte televizor do originální krabice a balicího materiálu.

Odvětrávání

- Nezakrývajte odvětrávací otvory ani nevíkládejte žádné předměty do krytu televizoru.
- Udržujte okolo televizoru dostatek místa pro odvětrávání.

Montáž na zeď

- Pro zajištění správného odvětrávání a zabránění vzniku nánosu prachu nebo nečistot:
- Neupravujte televizor naplocho, vzhůru nohama nebo opačně, ani jej nemontujte z boku.
- Neumisťujte televizor na police, koberec nebo do skříně.
- Nezakrývajte televizor žádnou tkaninou (například záclonami) ani jinými materiály (například novinami).
- Při upevňování televizoru na stěnu nebo na držák na stěnu: pokud je úhel náklonu, pod kterým je televizor upevněn (úhel mezi displejem televizoru a vertikálním úhlem polohou):
85° a méně: úhel by neměl být větší než 15°
více než 85°: úhel by neměl být větší než 5°
- Průměr a délka šroubů se může lišit v závislosti na modelu nástanného držáku. Použití jiných než specifických šroubů může vést k pádu televizoru a jeho poškození.

Šrouby použité k upevnění televizoru a nástanného držáku musí splňovat následující požadavky:	
L43MA-AEUE	Množství: 4; Závit: M6; Délka: 10 mm.
L50MA-AEUE	Množství: 4; Závit: M6; Délka: 22 mm (2pcs); 12 mm (2pcs)
L55MA-AEUE	Množství: 4; Závit: M6; Délka: 25 mm (2pcs); 18 mm (2pcs)

Napájecí kabel na střídivý proud

Použijte napájecí kabel pro střídivý proud (AC) podle následujících pokynů, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění osob:

- Zasuňte zástrčku úplně do elektrické zásuvky.
- Použijte televizor s napájecím zdrojem 200–240 V AC.
- Při připojování kabelů je nutné napájecí kabel pro střídivý proud odpojit pro zajištění bezpečnosti. Odbejte na to, abyste nezakopli o kabely.
- Než budete provádět práce na televizoru nebo jej přesouvate, odpojte napájecí kabel pro střídivý proud z elektrické zásuvky.
- Udržujte napájecí kabel na střídivý proud mimo dosah tepelných zdrojů.
- Napájecí zástrčku pravidelně odpojíte a čistíte. Je-li zástrčka pokrytá prachem a vyskytuje se na ní vysrážená vodní pára, může dojít k porušení kvality izolace a může hrozit riziko požáru.
- Zabránění nadměrnému stlačování, ohybání, úpravám nebo kroucení napájecího kabelu na střídivý proud, jinak může dojít k obnažení vodičů nebo jejich poškození.
- Nepokládejte žádné předměty na napájecí kabel na střídivý proud.
- Když napájecí kabel na střídivý proud vytahujete ze zásuvky, netáhněte přímo za kabel.
- Nepřipoujte příliš mnoho zařízení do stejné elektrické zásuvky.
- Nepoužívejte nevhodné elektrické zásuvky.

Děti

- Malé předměty umístěte mimo dosah dětí, aby je nepsokly.

Volitelné polohy

- Uchovávejte volitelné přislušenství nebo jakákoli zařízení, která vyžadují elektromagnetické záření, mimo dosah televizoru, aby nedocházelo ke zkrzení obrazu nebo šumu.

V případě následujících problémů ...

- Poškozený napájecí kabel na střídivý proud.
 - Nevhodná elektrická zásuvka.
 - Televizor je poškozený v důsledku pádu nebo nárazu.
 - Jakákoli kapalina nebo předmět se otvorem dostane do krytu televizoru.
- Wymňte televizor a okamžitě odpojte napájecí kabel. Kontaktujte servisní středisko společnosti Xiaomi a nechte zařízení zkontrolovat kvalifikovaným servisním pracovníkem.

Nebezpečí pádu:

- Televizor může spadnout a způsobit tak vážné zranění nebo smrt. Nikdy televizor neumisťujte na nestabilní místo. Televizor může spadnout a způsobit tak vážné zranění nebo smrt. Mnoha zraněním, zejména u dětí, lze předjet přijetím jednoduchých opatření:
- VZDY použijte skříňku, stojan nebo metodu montáže doporučenou výrobcem televizoru, stojan, který bezpečně udrží váhu televizoru.
- VZDY se ujistěte, že televizor nepřesahuje okraj nábytku.
- VZDY pochte děti o nebezpečí spálení s ležením na nábytek, aby došahly na kabely nebo jeho ovládání.
- VZDY veďte televizor tak, aby nebylo možné o ně zakopnout, zadržet za něj nebo na ně dosáhnout.
- NIKDY televizor neumisťujte na nestabilní místo.
- NIKDY televizor neumisťujte na vysoký nábytek (například na skříň nebo knihovny), aniž byste nábytek i televizor odpovídajícím způsobem upevnili.
- NIKDY televizor nestavte na textiliích nebo jiných materiálech umístěných mezi televizorem a nábytkem.
- NIKDY na televizor nebo nábytek, na kterém je umístěn, nedávejte věci, které by nutly děti lézt nahoru, např. hračky nebo dálkové ovladače.

Pokud si hodláte stávající televizor ponechat a pouze jej přemístit, dodržte stejná opatření.

Omezení použití

- Neinstalujte ani nepoužívejte televizor na následujících místech, v následujících prostředcích ani podmínkách, jinak může dojít k poruše televizoru a vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození nebo zranění.
- **Místa:**
Venku (na přímém slunci), u moře, na lodi nebo jiném plavidle, uvnitř vozidla, v lékařských zařízeních, na nestabilním místě, v blízkosti vody nebo na místě vystaveném déle vlhkosti či s možností vzniku plísni. Je-li televizor umístěn v šatně veřejného bazénu nebo lázni, může dojít k jeho poškození vívem sloučenin síry ve vzduchu.
- **Prostředí:**
Horká, vlhká nebo prašná místa; místa, kam se může dostat hmyz; místa, která mohou být vystavena mechanickému nárazu v blízkosti hmotných předmětů (jako jsou například svíčky). Televizor nesmí být vystaven působení kapaliny nebo stříkající vody a nesmí se na něj pokládat žádné předměty, které obsahují kapalinu (například vázy). Neumisťujte televizor na vlhké nebo prašné místo ani do místnosti, kde se vyskytuje vodní pára či jiné výpary (blízko sporáku nebo zvlhčovače vzduchu), aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo deformaci. Nevaňte vodou, nezatápněte, nevaňte těstoviny ani nepoužívejte spirály pro kroucení v blízkosti televizoru.

• Podmínky:

- **Podmínky:**
Nesahajte na televizor mokřými rukama, nepoužívejte jej, když je otevřený kryt, ani jej nepoužívejte a přislušenství, které není autorizací od výrobce. V případě bouřky odpojte televizor od napájecího kabelu na střídivý proud a od elektrické zásuvky. Neinstalujte televizor venku. Nedodržení těchto podmínek může vést ke zranění osob nebo poškození či zpusobit, že bude televizor zasažen nějakými předměty.
- **Poškození obrazovky televizoru TV**
Nezadržujte směrem k televizoru žádné předměty, jinak se může nárazem rozbit obrazovka a zpusobit vážné zranění. V případě poškození povrchu

se televizoru nedotýkejte, dokud nebude napájecí kabel na střídivý proud odpojen ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

• Provozní podmínky:

Provozní teplota: 0 °C–40 °C. Skladovací teplota: -15 °C–45 °C. Relativní vlhkost: <80 %.

Preventivní opatření

- Televizor sledujte ve vhodném osvětlení. Dlouhodobě sledování televizoru v nedostatečném osvětlení vám může poškodit zrak.
- Během provozu televizoru a obzvláště v krytu zahrávající. To je normální jev.
- Nepodporuje dekódování bitstreamu DTS-CD přicházejícího ze vstupního konektoru HDMI IN.

Použití a čištění obrazovky a krytu televizoru TV

Při čištění televizoru LED se ujistěte, že je napájecí kabel na střídivý proud odpojen z elektrické zásuvky. Aby nedocházelo k porušení kvality materiálu krytu nebo ke korozi povrchu obrazovky, dodržte následující preventivní opatření.

- Otrijete povrch obrazovky a krytu měkkým hadříkem a odstraňuje veškerý prach. Pokud někde prach ulpí, otřete jej měkkým hadříkem navlhčeným jemným čisticím prostředkem.
- Nestříkejte vodu ani čisticím prostředkem přímo na televizor. Kapky mohou stéci na základnu obrazovky nebo na vnější díly a mohou způsobit poruchu.
- Nepoužívejte čisticí houbičky, zásadité nebo kyselé čisticí prostředky, čirou čisticí písku ani prochvé kapaliny, například alkoholi, prochvé oleje. Jediná bezpečná insecikida. Použijte výše uvedených materiálů nebo dlouhotvavý kontakt s povrchy nebo vinylovými produkty může způsobit poškození povrchu obrazovky a materiálu krytu. Doporučuje se pravidelně čistit větrací otvory a zajistit tak správné odvětrávání.
- Při nastavování úhlu televizorem pohybujte pomalu, aby se ovlá nepohnul nebo neskouzl ze základy.

Společná požadavká směrnice ROHS – Evropská unie

Výrobky společnosti Xiaomi prodávané v Evropské únie splňují požadavky směrnice 2011/65/EU a následné doplňující směrnice (EU) 2015/863 týkající se omezení některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Zjednotěné prohlášení o shodě pro EU

Společnost Beijing Xiaomi Electronics Co., Ltd tímto prohlašuje, že rádiové zařizení typu Xiaomi TV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Rádiová frekvence a výkon

Toto zařizení podporuje na území EU jen následující frekvenční pásma s uvedeným maximálním výsílacím výkonem:

Technická specifikace	43"			50"	55"
	Google TV				
Model	L43MA-AEUE	L50MA-AEUE	L55MA-AEUE		
Spotřeba energie	90W	100W	125W		
Rozměry obrazovky	108cm	127cm	138cm		
Rozlišení obrazovky	3840x2160				
Napeti	200-240V~ 50/60Hz				
Obnovovací frekvence	60Hz				
CPU	MT9611				
RAM	2GB				
Uložíště Flash	8GB				
Grafická karta	Mali G52				
Wi-Fi	2.4G/5GHz				
Bluetooth	BT 5.0				
Formát zvuku	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X; Virtual X				
Formát videa	MP4G; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9; AV1				

*Ilustrace jsou pouze orientační. Prohlédněte si vlastní produkt.

Bluetooth: 20 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz band: 20 dBm
Wi-Fi 5 GHz: 5150 to 5205MHz: 23 dBm, 5250 to 5350 MHz: 15 dBm, 5470 to 5725 MHz: 20 dBm, 5725 to 5850 MHz: 14 dBm.

Toto zařizení je určeno pro použití ve všech členských státech EU. Dodržujte národní a místní předpisy v oblasti, kde zařizení používáte. Toto zařizení je omezeno pouze na použití ve vnitřních prostorách, pokud pracuje v kmitočtovém rozsahu 5250 to 5350 MHz. AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, DE, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK, UK (NI), IS, LI, NO, CH, TR.



U soulaadu s článkem 10.2 směrnice 2014/53/EU (RED) lze toto zařizení provozovat nejvýše v jednom členském státě bez porušení platných požadavků na používání rádiového spektra.

Pro účely recyklace a usnadnění efektivního využívání zdrojů prosím vřete tento výrobek při likvidaci na nejbližší sběrné místo, předáte jej registrované společnosti zajišťující likvidaci takových zařizení nebo do recyklačního zařízení.

Co znamená symbol popelnice na kolečkách: Symbol znamená: nevyhazujte elektronický odpad do popelnice na běžný komunální odpad.

Důvodem je to, že tyto odpady jsou nebezpečné pro přírodu a je potřeba je speciálně recyklovat.

Jak likvidovat tento výrobek

Doneste jej do nejbližšího střediska autorizovaného zastoupení společnosti Xiaomi. Pokyny k zacházení s výrobkem během používání i po něm a co dělat a nedělat při zacházení s výrobkem

Co dělat:

- Informace o likvidaci výrobku na konci životnosti si vždy vylehďte z katalogu s tímto výrobkem.
- Zjistěte, aby vaše elektronické výrobky opravovaly a zpracovávají pouze autorizované recyklační společnosti.
- Vždy se k likvidaci výrobků na konci životnosti obraťte na společnost d. Elektronické výrobky, baterie nebo jakákoli přislušenství vždy na konci životnosti odvezte v nejbližším autorizovaném středisku nebo na sběrném místě pro oběd elektronického odpadu.
- Kdyžkoli je to možné nebo pokud to uvádají pokyny, oddělte balicí materiálu v souladu s možností odpovědné likvidace odpadu a rozřídte je pro účely recyklace.

Co nedělat:

- Elektronické výrobky sami neobzerejte.
- Elektroniku nevyhazujte do nádob na odpad, které jsou označeny symbolem „Nezhazovat“.
- Ne vyhazujte elektronický odpad na neoficiálních a neorganizovaných místech, jako jsou místní soukromé skládky nebo jiní soukromí zpracovatelé.