


# Mi Induction Heating Rice Cooker


Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento manuál.

## Obsah

Přečtěte si pozorně tyto pokyny, abyste zajistili správné a bezpečné používání tohoto zařízení. Tento produkt je určen pouze pro domácí použití.  
Věnujte pozornost části Bezpečnostní opatření.



Napájecí  
kabel

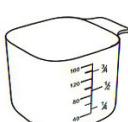

Odměrka



Plochá lžíce



Polévková lžíce

## Před použitím

1. Představení produktu	02
2. Rychlé použití	03
3. Aplikace	03
4. Regulace času v pohotovostním režimu	04


## Použití

5. Návod k obsluze	04
Vaření, rychlé vaření	05
Rýžová kaše, zachování tepla	05
Osobní nastavení, výběr programu	05
6. Čištění variče	
Montáž, demontáž	06

## FAQ

7. Řešení problémů	05
8. Chybové kódy	07
9. Bezpečnostní opatření	07
10. Základní nastavení	08

## Představení produktu

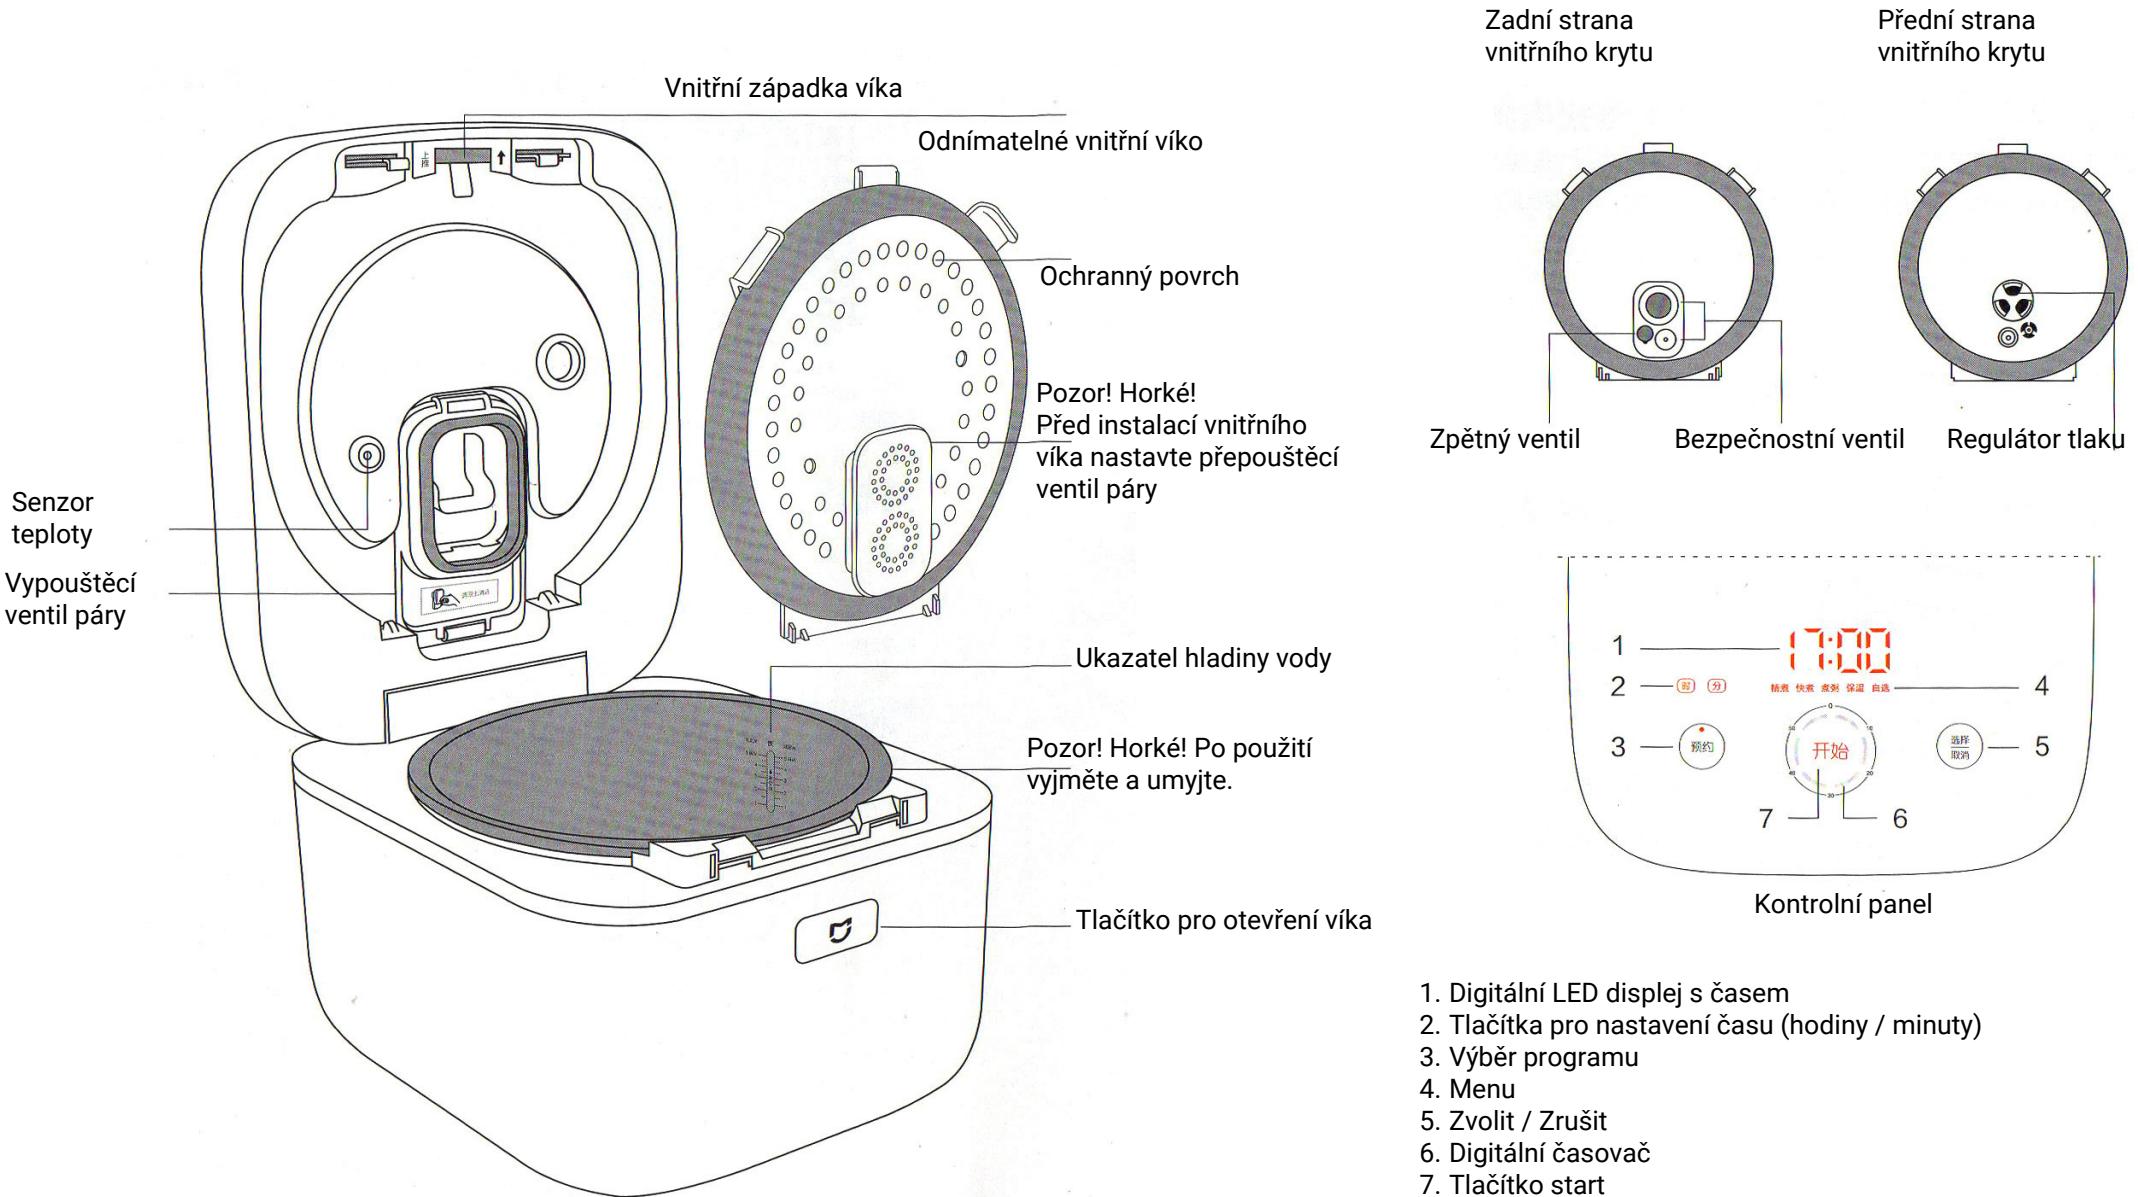


## Aplikace

Ještě více chytrých zařízení lze nalézt v mobilní aplikaci Mi Smart Home.


### Instalace aplikace

Chcete-li nainstalovat klientskou aplikaci do smartphonu, otevřete aplikaci Mi Store a vyhledejte aplikaci Mi Smart Home nebo naskenujte QR kód níže.

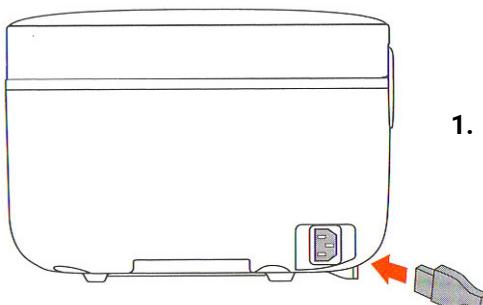

#### 1. Napájení


Zapojte jeden konec do vařiče rýže a druhý do napájení.

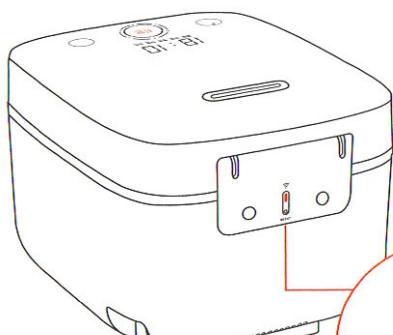

#### 2. Wi-Fi připojení

Při prvním připojení vařiče rýže k napájení se automaticky otevře připojení k síti. Připojte nové zařízení pomocí aplikace «Mi Smart Home».

Poznámka: Pokud chcete obnovit nastavení sítě, použijte tenký předmět (kancelářskou sponku), kterou stisknete tlačítko Reset po dobu 5 vteřin. Tím se znova otevře pohotovostní připojení k síti.

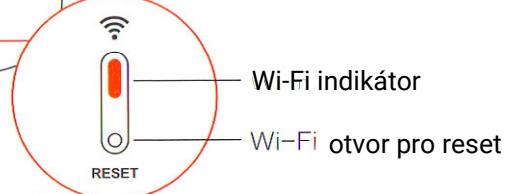

Wi-Fi Indikátor

Čekání na připojení	Připojování k síti	Úspěšně připojeno
Bliká žlutě	Bliká modře	Svítí modře

## Nastavení času v pohotovostním režimu


Stisknutím a přidržením tlačítka pro výběr programu po dobu 5 vteřin přejdete do režimu nastavení času.  
Varování: Když se připojíte k internetu, čas se automaticky nastaví.

### 1. Stiskněte a držte 5 vteřin

Cooking / Fast cooking / Rice porridge / Heat preservation / Personal settings



Cooking / Fast cooking / Rice porridge / Heat preservation / Personal settings

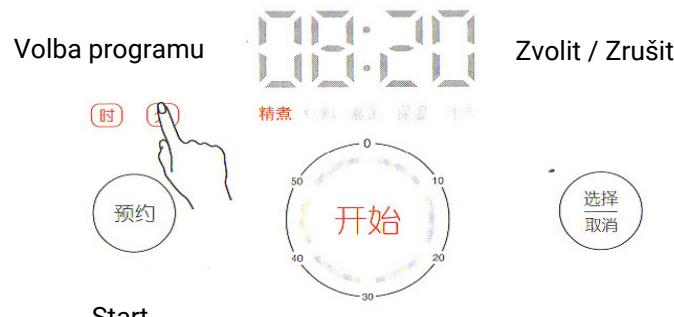

2. Pro nastavení času použijte tlačítka "Hodina" a "Minuta" a pak potvrďte výběr tlačítkem "Start".

## Přepínání menu


Klikněte na "Zvolit / Zrušit" a zvolte požadovaný režim. Po každém stisknutí tlačítka se režim přepne postupně v pořadí: "Vaření / Rychlé vaření / Rýžová kaše / Ochrana tepla / Osobní nastavení".

### Zvolit / Zrušit



### 1. Vaření


Zapněte režim "Vaření". Program automaticky nakonfiguruje dobu vaření v závislosti na množství rýže (výchozí doba vaření 1 hodina).

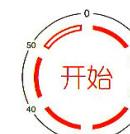

Cooking / Fast cooking / Rice porridge / Heat preservation / Personal settings

### 2. Rychlé vaření


Automatická detekce doby vaření v závislosti na množství rýže (výchozí doba vaření 40 minut).

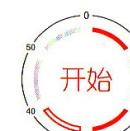

Cooking / Fast cooking / Rice porridge / Heat preservation / Personal settings

### 3. Rýžová kaše

Výchozí doba vaření 1:30. Upravte dobu vaření kaše.



Cooking / Fast cooking / Rice porridge / Heat preservation / Personal settings

Nastavte požadovaný čas vaření stisknutím tlačítek "Hodina" a "Minuta". Rozsah ovládání od 40 minut do 4 hodin.

## Přepínání menu

### 4. Udržování tepla


Na konci vaření se vařič rýže automaticky přepne do režimu udržování tepla.

Udržovací teplota je přibližně 73°C.

Režim udržování tepla můžete vybrat ručně.

Varování: nedoporučuje se ponechat režim uchování tepla zapnutý déle než 12 hodin.

Pokud je tento režim aktivován déle než 24 hodin, vařič rýže se automaticky přepne do pohotovostního režimu (režim uchování tepla je vypnutý).

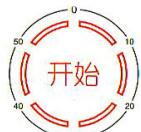


Cooking / Fast cooking / Rice porridge / Heat preservation / Personal settings

### 5. Osobní nastavení

Aplikace doporučuje vytvoření několika režimů různých chutných jídel.


Pomocí aplikace můžete spustit vlastní nastavení pro přípravu jídel.

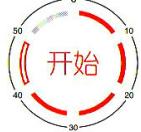


Cooking / Fast cooking / Rice porridge / Heat preservation / Personal settings

### 6. Volba programu

1. Po výběru požadovaného režimu (např. "Vaření"), klikněte na "Vybrat program" a proveděte nastavení.

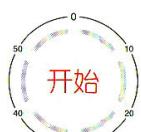

Poznámka: Při výběru programu nezapomeňte nastavit správný aktuální čas na vařiči rýže.

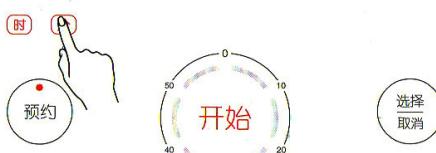

2. Nastavte dobu vaření stisknutím tlačítek "Hodina" a "Minuta" a poté kliknutím na tlačítko "Start" zahajte vaření.

Poznámka: Nastavte čas ve 24hodinovém formátu.

## Řešení problémů

### Typ selhání

Nelze zavřít víko

Tlačítka neodpovídají

Únik páry během vaření

Napůl uvařené jídlo

Vypěnění během vaření  
rýžové kaše

Částečně uvařená rýže

Zvláštní pachy během vaření

Tmavé zbarvení jídla u dna

Ztvrdnutí jídla v režimu uchování  
tepla nebo změna vzhledu

Problémy s výběrem programů

Problémy s připojením

Problém s aktualizací

Zařízení zamrzá po aktualizaci  
firmware

### Diagnostika chyb a jejich oprava

Zkontrolujte nastavení vnitřního krytu.

Vařič je pravděpodobně v režimu "Ready", zvolte program nebo režim uchování tepla

Únik je možný z důvodů stárnutí silikonových těsnících částí, deformací nebo poškození.

Poměr rýže a vody (málo vody).  
Datum výroby rýže je více než 6 měsíců.  
Přítomnost cizích předmětů na povrchu dna.  
Deformace vnějšího povrchu nádoby.

Deformace povrchu spodní misky.  
Nesprávný poměr vody a rýže (moc vody / rýže).  
Přítomnost cizích předmětů na povrchu dna.  
Deformace vnějšího povrchu nádoby.

Deformace povrchu spodní misky.  
Nesprávný poměr vody a rýže (moc vody / rýže).  
Úsporný režim běžel více jak 12 hodin.

Přítomnost zbytků jídla na vnitřní straně krytu.  
Přítomnost zvláštního západku parního ventilu a těsnění vnitřního víka.

Rýže by měla být před vařením řádně propláchnutá.  
Přítomnost cizích předmětů na spodní ploše odnímatelného vnitřního hrnce nebo snímače.  
Deformace vnějšího povrchu nádoby.  
Deformace povrchu dna nádoby.

Úsporný režim běžel více jak 12 hodin.  
Přítomnost cizích předmětů na povrchu dna.  
Deformace vnějšího povrchu šálku.  
Deformace povrchu spodní misky.

Doba cyklu vybraného programu je kratší, než doba potřebná k vaření.  
Po uplynutí doby instalace jste neklikli na "Start".  
Zkontrolujte stabilitu signálu Wi-Fi.

Zkontrolujte, zda máte nejnovější verzi aplikace.  
Ujistěte se, že vařič rýže je umístěn v dostatečné vzdálenosti od Wi-Fi.  
Zkontrolujte, zda máte dostatečně silný signál.

Vařič se pravděpodobně nachází v přípravném režimu.  
Problém s Wi-Fi signálem.


Po výpadku napájení klepněte na výběr programu, v kterém chcete pokračovat. Můžete vrátit nastavení zpět.

## Čištění vařiče


### 1. Demontáž

1. Pro odstranění ochranného krytu otočte doleva.


Poznámka: Po každém použití je nutné umýt vnitřní kryt a uvolňovací ventil páry.

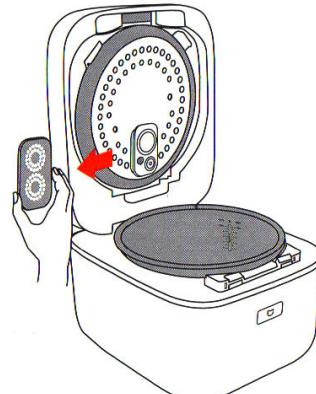


2. Lehkým tlakem na západku krytu kryt uvolněte a vyjměte.

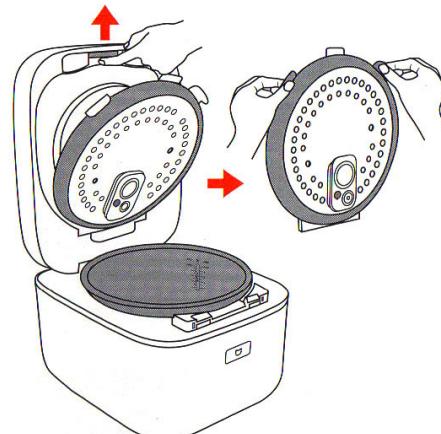

3. Pod vnitřním krytem uvidíte uvolňovací ventil páry, který musí být odstraněn.

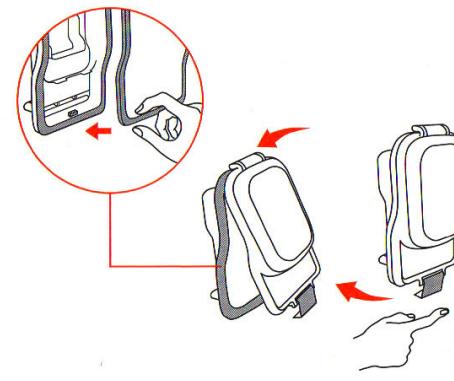


Otevřete západku a vytáhněte těsnění. Otevřete ventil pro uvolnění páry, zatáhněte za západku na stranu, otevřete ventil a poté odstraňte těsnění.

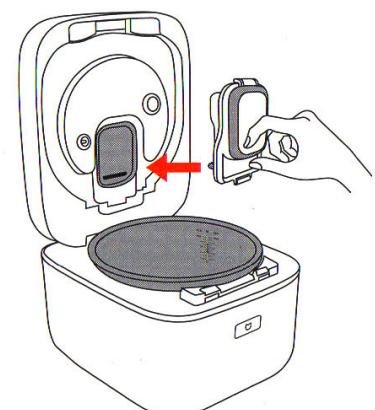


### 2. Montáž


Namontujte těsnění, vyrovnejte, zavřete.

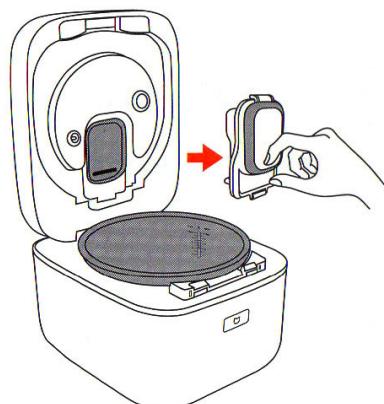


1. Držte těsnění v drážce, vyrovnejte jej a potom lehce zatlačte na západku, dokud neuslyšíte cvaknutí.

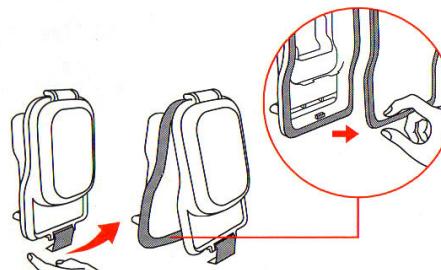

2. Přesně přesuňte dvojici uvolňovacích ventilů do otvoru pro výstup páry, poté lehce zatlačte dolů a pomalu je vložte na místo.

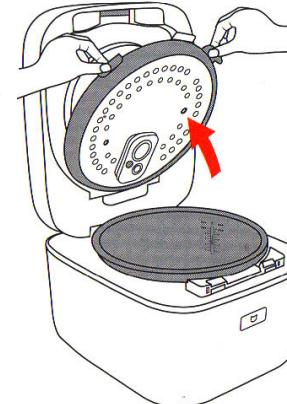

3. Vložte podpůrný kroužek vnitřního víka do speciální štěrbiny v hrnci na rýži a lehce zatlačte vnitřní kryt nahoru, dokud neuslyšíte cvaknutí.

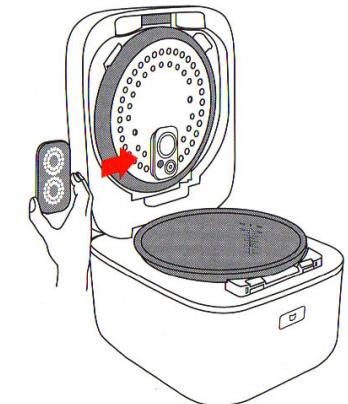

Poznámka: Uvolňovací ventil páry a vnitřní kryt musí být nastaveny odlišně, jinak se kryt hrnce rýže nezavře správně.

## Chybové kódy

Chyba indikace LED: Bílá LED indikuje chybu, ostatní indikátory nesvítí.

- E-01 Pokud během vaření příliš dlouho necháte otevřené víko, vařič se přepne do pohotovostního režimu.
- E-02 Prázdná miska (v hrnci není žádné jídlo)
- E-03 Ochrana proti tlaku 265V + 7V
- E-04 Ochrana proti nízkému tlaku 265V + 7V
- E-05 Oznámení o vysoké teplotě spodní plochy
- E-06 Oznámení o vysoké teplotě horní plochy
- E-07 Vysoká teplota IGBT tranzistoru
- E-08 Poškozený SENZOR IGBT tranzistoru (vč. zásahu elektrickým proudem či zkratu)
- E-09 Poškození horního senzoru (vč. zásahu elektrickým proudem či zkratu)
- E-10 Poškození spodního senzoru (vč. zásahu elektrickým proudem či zkratu)
- E-11 Odesílání špatných či nesprávných informací

## Opatření

### Omezení použití:

Pro normální funkci by se produkt měl nacházet v nadmořské výšce 0 až 2 000 m. Neumisťujte tento produkt do blízkosti jiných produktů, které jsou citlivé na elektromagnetické rušení.

Nepoužívejte zahraniční hrnky či misky s deformacemi, abyste předešli přehřívání a tedy i zraněním či popáleninám.

### Péče a čištění:

Neponořujte produkt do vody a nestříkejte na něj vodu.

K mytí hrnce a misky nepoužívejte tvrdou houbičku ani jiné tvrdé předměty. Vařič čistěte měkkým hadíkem.

### Napájecí kabel:

Používejte pouze napájecí kabel, který byl dodán s vařičem. Před prováděním údržby či přemístěním vařiče odpojte napájecí kabel ze zásuvky. Pokud je napájecí kabel poškozen, vyměňte jej za stejný originální napájecí kabel. Napájecí kabel nekrutěte, neohýbejte ani nevystavujte tlaku, jinak mohou být vodiče odizolovány nebo přerušeny. Napájecí kabel vařiče nepoužívejte pro jiná zařízení.

### Bezpečnost při provozu napájecího zdroje:

Při překročení 220 V AC je používání zařízení zakázáno, aby se předešlo požáru. Důrazně doporučujeme odpojit napájecí kabel ze zásuvky, aby se předešlo úrazu elektrickým proudem, zkratu a vznícení. Při odpojování kabelu nepoužívejte přílišnou sílu. Nedovolte dětem přístroj používat. Umisťujte vařič mimo dosah malých dětí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, opaření nebo jiným nehodám. Nezapojujte ani neodpojovujte napájecí kabel mokrýma rukama, abyste předešli úrazu elektrickým proudem a dalším rizikům. Nepoužívejte cizí napájecí kably.

### Prostředí:

V důsledku přítomnosti páry a horkého vzduchu vycházejícího z vařiče se vaše stěny a nábytek mohou poškodit, změnit barvu nebo se zdeformovat. Aby se předešlo těmto situacím, umístěte vařič při používání do vzdálenosti 30 cm od stěn a nábytku. V případě instalace vařiče do kuchyňské skřínky nebo na jiných místech se ujistěte, že je k dispozici odvětrávání.

### Používání:

Při používání vařiče je přísně zakázáno otevírat víko. Po automatickém ukončení vaření nebo při pauze v průběhu vaření před otevřením počkejte, až po úplném uvolnění tlaku. Neumisťujte vnitřní misku na jiné zdroje tepla, abyste ji ohřáli (např. indukční vařič, plynový sporák,...)

Do zásuvky ani do jiných otvorů nevkládejte cizí předměty. Během vaření a po jeho ukončení buďte opatrni a dejte pozor na horkou páru. Zejména dohlédněte na děti, abyste zabránili možnému popálení.

V žádném případě ve vařiči nevařte potraviny, které mohou upcat výfukový otvor (např. sušené či čerstvé mořské řasy či jiné listové produkty).

Během vaření je přísně zakázáno do vařiče vkládat jakékoli předměty, protože by to mohlo vést k zablokování uvolňovacího ventilu páry.

## Dokončení vaření

Po dovaření nezapomeňte vařič vypnout a odpojit od napájení.

Pravidelně kontrolujte uvolňovací ventily páry, zda nejsou ucpané.

Pokud dojde k problému, okamžitě přístroj přestaňte používat a odpojte jej od napájení.

Počkejte, až vařič vychladne, poté otevřete kryt a vyjměte misku.

## Další zvláštní pokyny:

Chraňte přístroj proti pádu a otřesům, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení.

Pokud je miska poškozená, nepoužívejte ji, abyste předešli popálení párou či jinému zranění.

Přístroj neupravujte. Aby se předešlo úrazům elektrickým proudem, požáru či jiným nebezpečím, je zakázáno provádět neoprávněnou údržbu či demontáž.

Pokud se objeví problém, okamžitě přestaňte přístroj používat, abyste předešli riziku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiným nebezpečím.

## Poruchy:

Přehřívání zásuvky napájecího kabelu během vaření.

Únik neznámého kouče / páry nebo zápach spáleniny.

Rozpadnutí či uvolnění některých částí vařiče.

Neznámé zvláštní zvuky,

Deformace misky.

A také další chyby.

## OEEZ a informace o recyklaci



### Prohlášení o shodě EU

Společnost Shanghai Chunmi Electronics Technology Co., Ltd prohlašuje, že tento produkt IHFB01CM splňuje evropské normy a nařízení 2014/53/EU.



### Informace o likvidaci a recyklaci

Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení udává, že tento produkt nesmí být mísen se standardním odpadem z domácnosti. Zodpovědně recyklujte a podporujte opětovné využití zdrojů, abyste zabránili možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví. K vrácení použitého zařízení prosím použijte sběrná místa nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste tento produkt zakoupili. Ten se může postarat o jeho ekologickou recyklaci.



### Informace o recyklaci

Tento produkt vyhovuje E-Waste (Management and Handling) pravidlům, 2011.

## Mi Induction Heating Rice Cooker

Výrobce: Shanghai Chunmi Electronics Technology Co.,Ltd

Adresa: Room 01-04, 1/F, No.2 Building, No.60, Naxian Road, Pilot Free

Trade Zone, Shanghai, China

## Dovozce:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)