

Ďakujeme, že ste si vybrali Mi Robot Vacuum-Mop!

Mi Robot Vacuum-Mop je inteligentný zariadenie typu všetko v jednom, určené pre maximálne pohodlie a efektívitu čistenia. Mi Robot Vacuum-Mop je vybavený vysoko presnými pohybovými senzormi a inovatívnym vizuálnym navigačným systémom, vďaka ktorým rýchlo mapuje svoje okolie a priebežne generuje trasu upratovania. Vďaka intuitívne detekciu prekážok a dizajnu s vysokou vôľou kolies, sa ľahko zorientuje aj v zložitých rozloženiach domu. Akonáhle je upratovanie dokončený, Mi Robot Vacuum-Mop sa sám automaticky vráti do nabíjacej stanice, a tak vám prináša bezproblémový zážitok z upratovania, od začiatku až do konca. Vďaka vysoko výkonnému saciemu systému a elektronicky riadenému systému vytierania, Mi Robot Vacuum-Mop upratuje tak, že vpredu vysáva a vzadu vytiera, čím prináša výborné výsledky pri každom upratovaní. Aplikácia Mi Home / Xiaomi Home tiež uľahčuje prezeranie vašej mapy upratovania, plánovanie upratovania a prepínanie medzi upratovacími režimami. Upratovanie celej vašej domácnosti je otázkou stlačení jediného tlačidla. Ďakujeme, že ste si vybrali Mi Robot Vacuum-Mop, vitajte v budúcnosti chytrého bývanie!

Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.

Spoločnosť DREAM Technology (Tianjin) Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia typu STYTJ01ZHM sú v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia ES o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Bezpečnostné informácie


Iba na účely navigácie a určovania polohy bude kamera tohoto prístroja pri upratovaní zhromažďovať záznamy osôb v dosahu pozorovacích uhlov. Uistujeme vás, že všetky vaše osobné údaje budú chránené technológiou šifrovania dát.

Obmedzenie použitia Tento prístroj je určený len na použitie v domácnosti. Nepoužívajte ho vonku, na iných povrchoch ako sú podlahy, v komerčnom či priemyselnom prostredí. Nepoužívajte prístroj v oblasti vyvýšenej nad okolitý terén bez ochrannej bariéry. Nepoužívajte prístroj pri teplotách vyšších ako 40 ° C alebo pod 0 ° C, ani na podlahách pokrytých tekutinou či lepkavými látkami. Pred použitím prístroja zdvihnite všetky káble zo zeme, aby ste zabránili ich namotaniu a odtiahnutiu. Odstráňte z podlahy malé a krehké predmety, aby ste zabránili ich poškodeniu po náraze. Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby s fyzickými, zmyslovými alebo intelektuálnymi nedostatky alebo s obmedzenými skúsenosťami či znalosťami, len pod dohľadom rodiča alebo zákonného zástupcu, aby bol zaistený bezpečný prevádzku a aby sa predišlo akémukoľvek riziku. Čistenie a údržbu nesmú deti vykonávať bez dozoru. S týmto prístrojom sa nesmú hrať deti. Počas prevádzky musia byť deti a domáce zvieratá v bezpečnej vzdialenosti od prístroja. Nástroj na čistenie kief udržiavajte mimo dosahu detí. Na prístroj neumiestňujte deti, domáce zvieratá ani iné predmety, bez ohľadu na to, či sa práve pohybuje alebo nie. Vlasy, prsty a ďalšie časti tela udržiavajte mimo dosahu sacích otvorov prístroja. Nepoužívajte tento prístroj k upratovaniu horľavých látok. Nevysávajte tvrdé alebo ostré predmety. Pred čistením alebo vykonávaním údržby sa uistite, že je prístroj vypnutý a nabíjacej stanice odpojená. Neutierajte tento prístroj vlhkou handričkou ani nepoužívajte iné tekutiny. Tento prístroj používajte v súlade s pokynmi v užívateľskej príručke. Užívateľia sú zodpovední za akékoľvek straty alebo škody vzniknuté nesprávnym použitím tohto prístroja.

Batérie a nabíjanie Nepoužívajte batérie, nabíjačky ani nabíjacie stanice tretích strán. Používajte iba s napájacím jednotkou CDZ1902. Nepokúšajte sa sami rozoberať, opravovať alebo upravovať batériu alebo nabíjajúcu stanicu. Neumiestňujte nabíjajúcu stanicu do blízkosti tepelných zdrojov. K otieranie alebo čistenie nabíjajúcich kontaktov nabíjacej stanice nepoužívajte mokrú handričku ani mokré ruky. Nezabývajte sa starých batérií nesprávne. Nepotrebné batérie je nutné zlikvidovať v príslušnom recyklačnom zariadení. Ak dôjde k poškodeniu alebo zlomeniu napájacieho kábla, prestaňte ho okamžite používať a obráťte sa na servis. Pri preprave pokiaľ možno používajte pôvodné balenie a uistite sa, že je zariadenie vypnuté. Pokiaľ prístroj nebudete dlhšiu dobu používať, plne ho nabite, potom vypnite a skladujte na chladnom a suchom mieste. Nabite prístroj aspoň raz za tri mesiace, aby nedošlo k prílišnému vybitiu batérie. Tento prístroj obsahuje batériu, ktorú môžu vymeniť len kvalifikovaní technici alebo servis.

Prehľad produktu

Prístroj

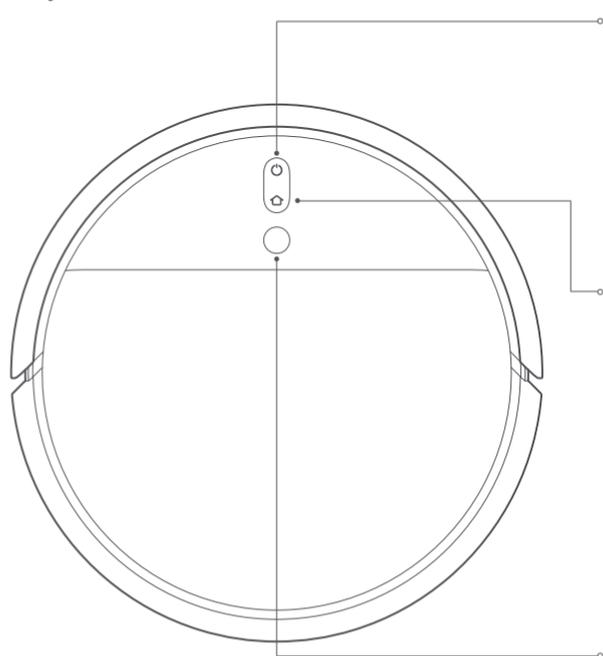

 **Napájanie / Tlačidlo upratovania**
Zapnutie / Vypnutie: Stlačte a držte po dobu 3 sekúnd
Upratovanie: Pokiaľ je prístroj zapnutý, stlačením spustíte upratovanie


Ukazovateľ stavu
Biela: Upratovanie alebo čistenie je dokončené
Blikajúce biela: Upratovanie pozastavený
Blikajúca modrá: Pripájanie k sieti
Blikajúca oranžová: Chyba

 **Tlačidlo lokálneho upratovania / nabíjanie**
Stlačením pošlite prístroj späť do nabíjacej stanice
Stlačením a podržaním po dobu 3 sekúnd spustíte režim Spot Clean

Ukazovateľ stavu
Blikajúce biela: Návrat do nabíjacej stanice na nabíjanie (normálne batérie) blikajúca oranžová: Návrat do nabíjacej stanice na nabíjanie (nízka batérie) Pulzujúca biela: Nabíjanie (normálne batérie) Pulzujúca oranžová: Nabíjanie (nízka batérie)
Biela: Nabíjanie dokončené
Poznámka: Stlačením akéhokoľvek tlačidla pozastavíte upratovanie, návrat do nabíjacej stanice či lokálne upratovanie.

Senzor vizuálnej navigácie
Reset Wi-Fi:
Súčasne stlačte a držte  a  po dobu 3 sekúnd.


Príslušenstvo

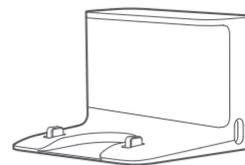


Nabíjacia stanica




Čistiace nástroj




Napájací kábel

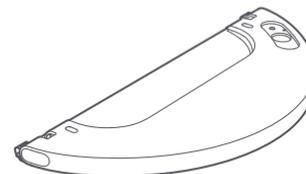

Zásobník vody

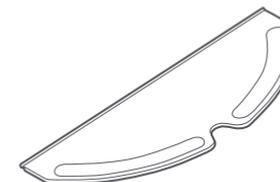


Mop




Bočná kefa

Prehľad produktu


Nádobka na prach

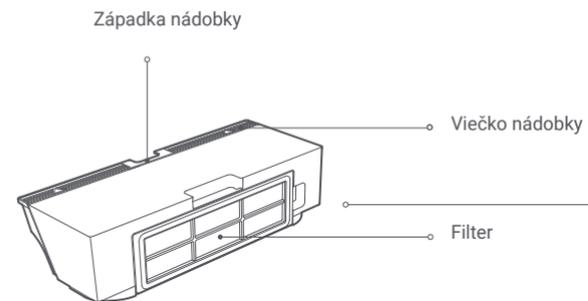


Prístroj

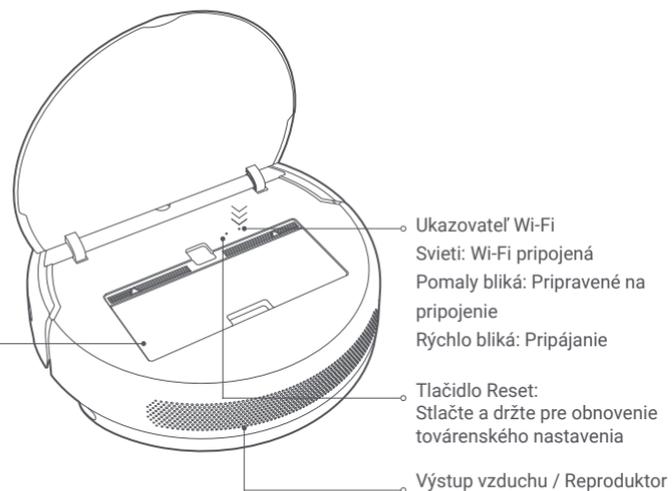

Senzory

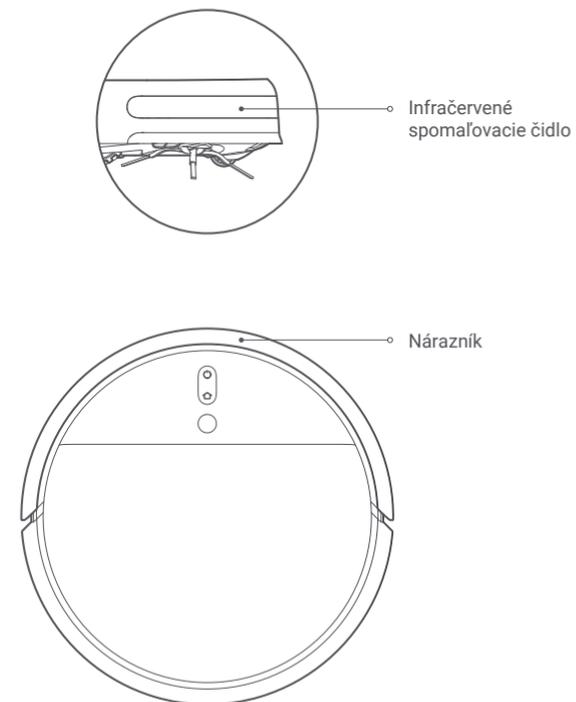


Nabíjacia stanica

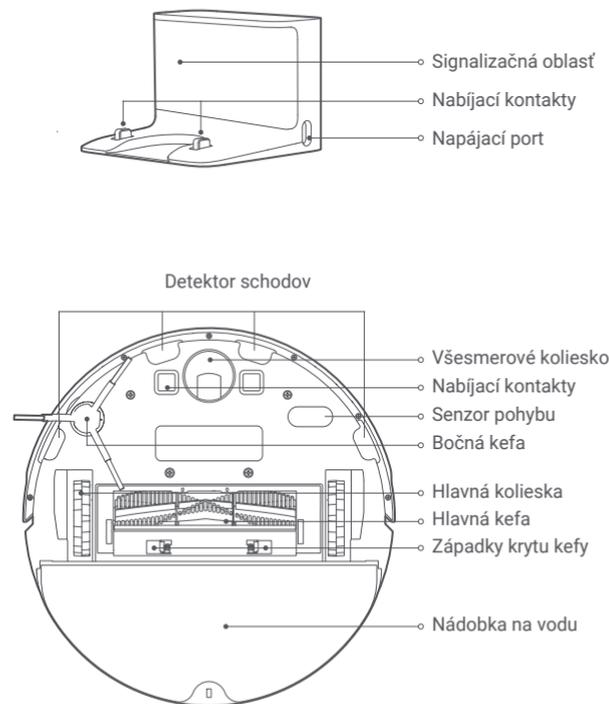

Inštalácia

1. Umiestnite nabíjaciu stanicu na rovnú zem ku stene a zapojte ju do zásuvky.

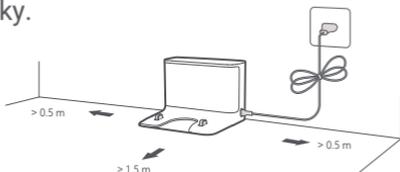


Poznámka: Uistite sa, že je po oboch stranách nabíjacej stanice 0,5 metra a pred nabíjacou stanicou 1,5 metra voľného miesta. Pripojte napájací kábel k nabíjacej stanici a prebytočný kábel upravte tak, aby ste zabránili prípadnému zamotaniu do prístroja, ktoré by mohlo spôsobiť odpojenie nabíjacej stanice od elektriny.

2. Zapnite a nabite prístroj

Stlačte a držte tlačidlo keď sa ukazovateľ stavu napájania rozsvieti, umiestnite prístroj do nabíjacej stanice, aby sa dobil.

Poznámka: Ak nie je možné prístroj kvôli nízkemu stavu batérie zapnúť, umiestnite ho priamo na nabíjacej stanici, aby sa dobil.

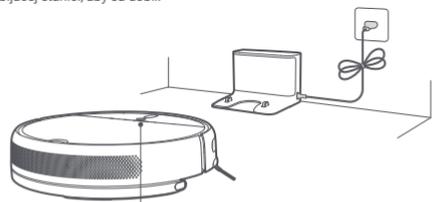

Ukazovateľ stavu batérie
Biele: Úroveň nabitia batérie je väčší ako 15%
Oranžová: Úroveň nabitia batérie je nižšia ako 15%

3. Pripojenie k Mi Home / Xiaomi Home aplikácii

Tento prístroj funguje s aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home *. Ovládajte svoj prístroj a spolupracujte s ním a ďalšími šikovnými zariadeniami, pomocou tejto aplikácie. Naskenujte si QR kód nižšie a stiahnite a nainštalujte si aplikáciu. Ak už máte aplikáciu nainštalovanú, budete presmerovaný na stránku nastavení pripojenia. Prípadne môžete aplikáciu vyhľadať ručne, stiahnuť ju a nainštalovať. Otvorte aplikáciu, kliknite na "+" v pravom hornom rohu a nasledujte pokyny na pripojenie zariadení.



* Táto aplikácia je v Európe označovaná ako Xiao Home (s výnimkou Ruska). Názov aplikácie zobrazovaný na vašom zariadení by mal byť považovaný za východiskový. Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov v aktuálnej verzii aplikácie.

Reset Wi-Fi

Ak dôjde k strate spojenia medzi telefónom a prístrojom v dôsledku zmeny konfigurácie routeru, zmeny hesla a pod., otvorte kryt prístroja, aby ste videli ukazovateľ Wi-Fi.

Súčasne stlačte a podržte tlačidlá a , kým nezačujete hlas, ktorý hovorí „Waiting for the network configuration“ („Čakanie na konfiguráciu siete“). Akonáhle ukazovateľ Wi-Fi pomaly bliká, bolo Wi-Fi úspešne resetované.

4. Nainštalujte trecí modul

a. Nainštalujte trecí handričku: Navlhčite handričku a vyžmýkajte prebytočnú vodu. Zasuňte handričku úplne do štrbiny nádržky na vodu, kým nie je bezpečne na svojom mieste.




Poznámka: Trecí modul používajte iba ak je niekto doma. Aby ste zabránili vniknutiu prístroja na plochy koberce počas vytierania, môžete použiť rôzne predmety.

b. Naplňte nádobku na vodu: Otvorte veko nádobky, naplňte ju vodou a veko starostlivo zatvorte.



Poznámka: Niektoré typy čistíčov či dezinfekcií na podlahy môžu ucpávať filtr nádrže. Pri výbere produktu, ktorý chcete použiť, buďte opatrní.

c. Nainštalujte trecí modul: Zarovnajzte Trecí modul podľa šípky, potom ho zasuňte do zadnej časti prístroja, kým nezapadne na miesto.

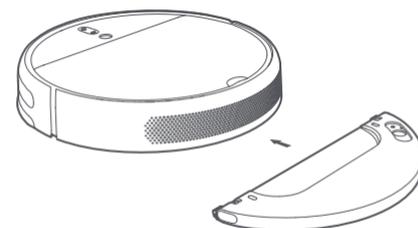

5. Zahajte upratovanie


Akonáhle sa ukazovateľ napájania zmení z pulzujúca bielej na bielu, je batéria plne nabitá. Stlačte alebo na začatie upratovania použite aplikáciu Mi Home / Xiaomi Home.

Poznámka: Trecí handričku by mal byť čistený každých 30 minút, aby bol zaistený dostatočný prívod vody a efektívnosť upratovania.

6. Odstráňte trecí modul

Po dokončení upratovania a návratu prístroja do nabíjacej stanice, zatlačte bočné spony modulu dovnútra a ťahom ho vyberte.

Poznámka: Ak sa prístroj dobija alebo nepoužíva, vyberte Trecí modul, vylejte prebytočnú vodu z nádržky a vyčistite Trecí handričku, aby ste zabránili plesniam a nepríjemnému zápachu.

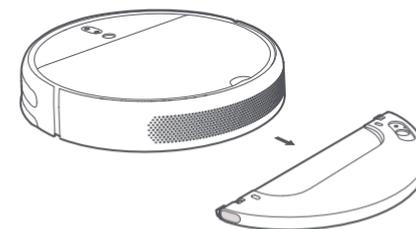

Návod na použitie

Zapnutie a vypnutie

Stlačením a podržaním tlačidla  prístroj zapnete. akonáhle sa ukazovateľ napájania rozsvieti nabielo, je prístroj v pohotovostnom režime. Aby ste prístroj vypili, stlačte a podržte tlačidlo , keď sa prístroj nepohybuje. Vypnutím prístroja ukončíte existujúce upratovanie.

Poznámka: Prístroj nemôže byť vypnutý počas nabíjania.

Upratovanie

Stlačte tlačidlo  pre začatie upratovania.

Stlačte akékoľvek tlačidlo k pozastaveniu počas upratovania.

Poznámka: Prístroj nemôže začať upratovanie, ak je stav batérie príliš nízky. Pred použitím prístroj nabite.

Ak prístroj začne dochádzať batérie počas upratovania, automaticky upratovanie preruší a vráti sa do nabíjacej stanice. Akonáhle sa úplne nabije, vráti sa k upratovaniu tam, kde skončil.

Pred upratovaním odstráňte z krajiny všetky káble (vrátane kábla nabíjacej stanice), aby ste zabránili ich namotaniu do prístroja a následnému odpojeniu od elektriny či poškodenie káblov či iných predmetov.

V predvolenom nastavení, ak prístroj dokončí upratovanie za menej ako 10 minút, vyčistí oblasť ešte raz.

Nabíjanie

Automatický režim: Prístroj sa po dokončení upratovania automaticky vráti späť do nabíjacej stanice, aby sa nabíjal.

Manuálny režim: Vo chvíli, keď je prístroj pozastavený, stlačte tlačidlo  a tým prístroj pošlite späť do nabíjacej stanice.

Ukazovateľ tlačidla  pulzuje, keď sa prístroj nabíja.

Pulzujúca oranžová: Úroveň nabitia batérie klesla pod 15%.

Pulzujúca biela: Úroveň nabitia batérie je viac ako 15%.

Poznámka: Prístroj sa automaticky vráti na svoju pôvodnú pozíciu upratovania, ak nemôže nájsť nabíjaciu stanicu. Ak k tomu dôjde, umiestnite prístroj do nabíjacej stanice ručne.


Pozastavenie

Počas upratovania prístroj pozastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla. Pre pokračovanie v upratovaní stlačte tlačidlo . Pre ukončenie súčasného upratovania stlačte tlačidlo  a prístroj sa vráti späť do nabíjacej stanice.


Poznámka: Ak pozastavený prístroj umiestnite na nabíjaciu stanicu, ukončíte tým existujúce upratovanie. Ak potrebujete, aby v upratovaní pokračoval, skúste ho zapnúť na rovnakom mieste, kde bol pozastavený.

Metódy čistenia

Po aktivácii prístroj metodicky upracuje každú miestnosť pomocou trasy v tvare S. Potom upracuje pozdĺž hrán a múrov, aby bol zaistený dôkladné upratovanie. Akonáhle bude upratovanie dokončené, vráti sa automaticky do nabíjacej stanice.

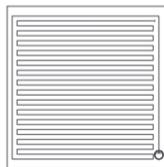

Pokiaľ je prístroj v pohotovostnom režime alebo je pozastavený, stlačením a podržaním tlačidla  po dobu 3 sekúnd spustíte režim Spot Clean. V tomto režime vyčistí štvorcovú plochu s rozmermi 1,5 x 1,5 metra okolo prístroja. Akonáhle bude upratovanie dokončené, prístroj sa vráti do pôvodnej polohy a vypne sa.

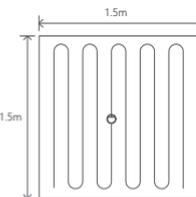

Poznámka: Aktiváciou režimu Spot Clean dôjde k ukončeniu existujúceho upratovania.

Pridanie vody alebo vyčistiť handričky počas upratovania

Ak potrebujete počas upratovania pridať do prístroja viac vody alebo chcete vyčistiť Trecí handričku, stlačte akékoľvek tlačidlo k pozastaveniu prístroja. Potom odoberte Trecí modul. Po pridaní vody alebo handričky modul opäť pripojte a stlačte tlačidlo  pre pokračovanie v upratovaní.

Chybový stav

Ak počas prevádzky nastane chyba prístroja, ukazovateľ napájania sa rozblíka oranžovo a budete počuť hlasové upozornenia. Riešenie nájdete v časti "Riešenie problémov".

Poznámka: Prístroj po 10 minútach od výskytu chyby automaticky prejde do režimu spánku, pokiaľ nebude vykonaná žiadna akcia. Ak sa vyskytne chyba prístroja, jeho umiestnením do nabíjacej stanice dôjde k prerušeniu súčasného upratovania.

Režim spánku

Prístroj automaticky prejde do režimu spánku po 10 minútach nečinnosti. V tú chvíľu ukazovateľa napájania a nabíjanie zhasnú.

Pre prebudenie prístroja stlačte ľubovoľné tlačidlo.

Poznámka: Prístroj vstúpi do režimu spánku, kým nebude úplne nabitý.

Plánované upratovanie

Čas upratovania môžete naplánovať v aplikácii Mi Home / Xiaomi Home. Zariadenie spustí upratovanie v určenom čase, a po jeho dokončení sa opäť automaticky vráti do nabíjacej stanice.

Režim upratovania

V aplikácii Mi Home / Xiaomi Home sú dostupné 4 režimy upratovania: Tichý, Štandardné, Silný a Turbo. Východiskovým režimom je štandardný.

Režim Nerušiť


Režim Nerušiť bráni prístrojmi v automatickom začatí upratovania, tiež ukazovateľ napájania zostáva vypnutý. Tento režim môžete povoliť v aplikácii, kde takisto môžete nastaviť časy, kedy sa má tento režim automaticky zapnúť.

Bežná údržba

Nabíjacia stanica


Nabíjaci stanicu umiestnite na rovnú zem ku stene. Pred zapojením nabíjacej stanice do zásuvky sa uistite, že po oboch stranách je 0,5 metra voľného priestoru. Aby ste mali istotu, že sa k prístroju pripojíte pomocou svojho mobilného telefónu, uistite sa, že prístroj aj nabíjacie stanice sú umiestnené v dosahu Wi-Fi.

Poznámka: Neumiestňujte nabíjaci stanicu do oblasti s priamym slnečným žiarením alebo na miesta, kde by jej signalizačné oblasti mohli blokovat iné predmety, pretože by to prístrojmi mohlo brániť v návrate do nabíjacej stanice.

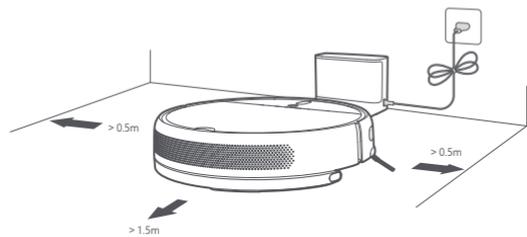


Hlavná kefa

1. Obráťte prístroj hore nohami, stlačte západky a odstráňte kryt hlavnej kefy.
 2. Vyberte kefu z tela prístroja a očistite ložiská kefy.
 3. Pomocou priloženého nástroja na čistenie kefy odstráňte všetky chlpy namotané na kefu.
 4. Vráťte kefu do prístroja, nasadte kryt a zatlačte na neho, kým západky nezacvaknú späť na miesto.
- Poznámka: Hlavná kefa sa odporúča čistiť každý týždeň a vymieňať ho každých 6 až 12 mesiacov.

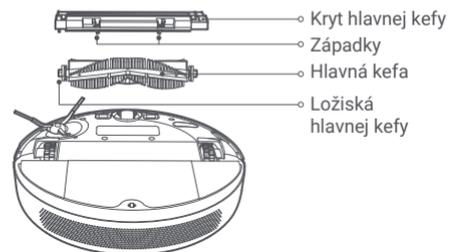


Použitie nástroja na čistenie kefy

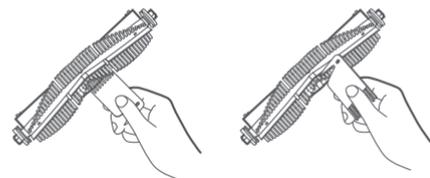


Nádobka na prach a filter

1. Otvorte kryt prístroja a stlačením západiek nádobku vyberte.

Poznámka: Odporúča sa týždenné čistenie.

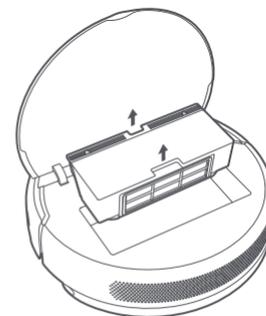


2. Otvorte kryt nádoby podľa obrázku nižšie.

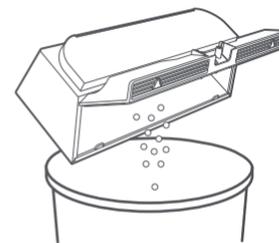

Čistenie umývateľného filtra


1. Otvorte kryt nádoby v mieste označenom šípkami.

Poznámka: Odporúča sa čistiť raz za dva týždne.

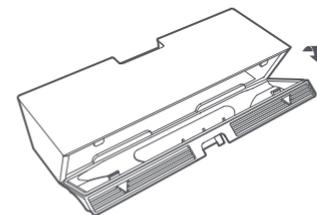

2. Do nádoby na prach nalejte vodu a zatvorte kryt nádoby. Potom nádobku pretrepte a vodu vylejte. Tieto kroky opakujte, kým nebude filter čistý.


Poznámka: Na čistenie filtra by sa mala používať len čistá voda. Nepoužívajte umývacie prostriedky. Nepokúšajte sa filter čistiť rúk či štetcom.

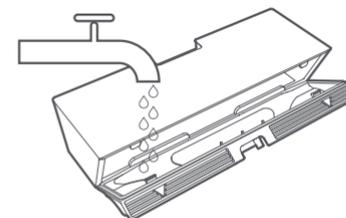

Bežná údržba

3. Vyberte filter, ako je zobrazené na obrázku, sprúdka z neho vyklepte prebytočnú vodu a pred opätovnou inštaláciou ho nechajte uschnúť.


Poznámka: Filter musí byť pred ďalším použitím úplne suchý (nechajte ho schnúť aspoň 24 hodín)

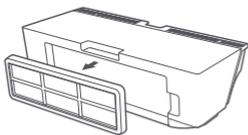

Všesmerové koliesko

1. Prevráťte prístroj a vyberte všesmerové koliesko.
2. Z kolieska aj osi odstráňte vlasy a ďalšie nečistoty.
3. Vložte koliesko späť a pevne ho zatlačte späť na miesto.


Poznámka: Koliesko môže byť umyté vodou a po uschnutí naistalované späť do prístroja.

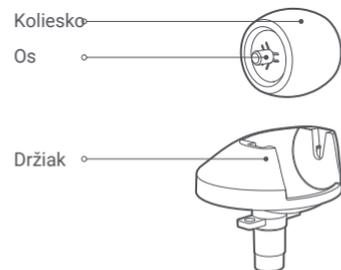

Bočná kefa

1. Prevráťte prístroj a jemne vyťahnite bočnú kefu, ako je znázornené na obrázku nižšie. Očistite ho.
2. Znovu nainštalujte bočnú kefu.


Poznámka: Odporúča sa čistiť bočnú kefu raz mesačne a meniť ho každých 3 až 6 mesiacov.

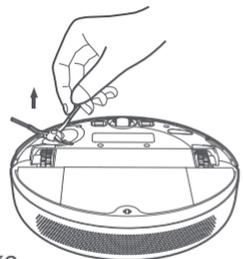

Trecí handrička


1. Odmontujte trecí handričku z vyčiracího modulu.

Poznámka: Trecí handričku by mal byť čistený po každom použití.

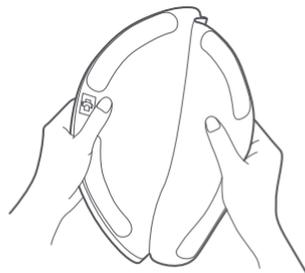

2. Vyčistite handričku a nechajte ho uschnúť.


Poznámka: Pred čistením handričku zložte z vyčiracího modulu a uistite sa, že sa špinavá voda nedostane späť do prívodu vody, aby ste zabránili upchatiu. Netlačte na handričku príliš silno, aby ste neovplyvnili jeho funkčnosť. Handričku by mal byť čistený po každom použití. Odporúča sa meniť handričku každých 3 až 6 mesiacov.

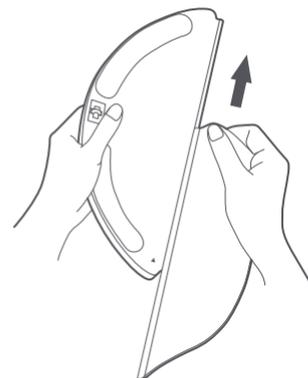

Senzory

Na čistenie senzorov prístroja, vrátane nasledujúcich, použite mäkkú handričku:

- Štyri detektory schodov na spodnej strane.
- Infračervené spomaľovacie čidlo vpredu.
- Nabíjacie kontakty na spodnej strane.
- Senzor pohybu na spodnej strane.

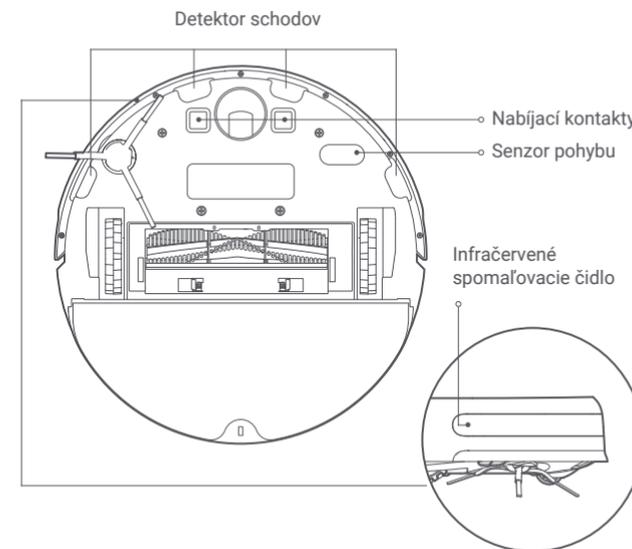

Batérie

Prístroj obsahuje vysoko výkonnú lítium-iónovú batériu. Uistite sa, že počas každodenného používania je prístroj dobre nabíjaný, aby bol zachovaný optimálny výkon batérie.

Upozornenie: Ak nie je prístroj dlhšiu dobu používaný, vypnite ho a uložte. Aby ste predišli poškodeniu batérie nadmerným vybitím, mal by byť prístroj dobíjaný aspoň raz za tri mesiace.

Nabíjacia stanica

Vyčistite kontakty nabíjacej stanice mäkkou handričkou.

Aktualizácia firmware

Firmware môžete aktualizovať prostredníctvom aplikácie. Pred aktualizáciou sa uistite, že je prístroj umiestnený v nabíjacej stanici a zostáva mu aspoň 15% batérie.


Ukazovateľ napájania prístroja bude počas aktualizácie firmware striedavo rýchlo blikať medzi bielou a oranžovou farbou.

Reštartovanie systému

Pokiaľ prístroj prestane reagovať alebo sa nedá vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo  po dobu 6 sekúnd, čím vypnutie vynúťte. Potom stlačením a podržaním tlačidla  po dobu 3 sekúnd prístroj opäť zapnite.

Obnovenie továrenského nastavenia

Ak reštartovanie systému nazabíra, použite špendlík na stlačenie tlačidla Reset, kým nebudete počuť hlasový povel "Restoring factory settings" ("Obnovenie továrenského nastavenia"). Tým sa obnoví továrenské nastavenia prístroja.

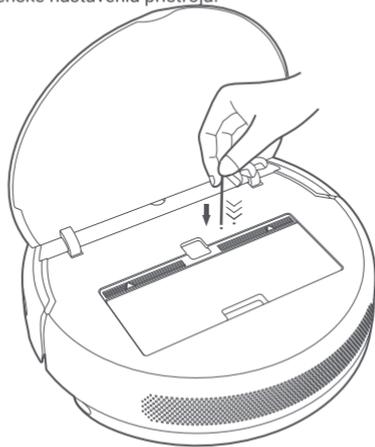

Riešenie problémov

Ak počas prevádzky nastane chyba prístroja, indikátor napájania bliká oranžovo a budete počuť hlasové upozornenia. Riešenie nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Chyba	Riešenie
Error 1: Please clean and gently tap the bumper.	Pokiaľ je nárazník zaseknutý, jemným poklepaním z neho odstráňte cudzie predmety. Ak to nezaberie, skúste prístroj presunúť inam a znovu ho aktivujte.
Error 2: Please place the vacuum-mop on the level ground and reactivate it.	Koliesko nedosahuje na zem. Premiestnite prístroj na rovnú zem a znovu ho aktivujte.
Error 3: Please clean the cliff sensor, place the vacuum on level ground, and reactivate it.	Časť prístroja nie je na zemi. Umiestnite prístroj na rovnú zem a znovu ho aktivujte. Táto chyba sa môže vyskytnúť aj v prípade, že sú detektory schodov znečistené. Ak chcete túto možnosť vylúčiť, vyčistite detektory schodov.
Error 4: Please remove the main brush and clean the bristles and bearings.	V hlavnom kefami môže byť zachytený cudzí predmet. Odstráňte kefu a vyčistite ho, vrátane ložísk.
Error 5: Please remove and clean the side brush.	V bočnom kefami môže byť zachytený cudzí predmet. Odstráňte kefu a vyčistite ho.
Error 6: Please check whether any objects are wrapped around the main wheels, then move the vacuum-mop to a new location and reactivate it.	V hlavných kolách môže byť zachytený cudzí predmet. Vyčistite je a znovu aktivujte prístroj.
Error 7: Please clear any obstacles around the vacuum-mop.	Prístroj sa mohol niekde zachytiť či zaseknúť. Odstráňte prekážky okolo neho.
Error 8: Please reinstall the dust bin and filter.	Uistite sa, že je prachový filter správne nainštalovaný. Ak chyba pretrváva, skúste ho vymeniť.

Error 9: Strong magnetic field detected. Reactivate the vacuum-mop away from any virtual walls.	Prístroj je príliš blízko virtuálnej steny. Presuňte ho na iné miesto a znova ho aktivujte.
Error 10: Charging error. Try cleaning the charging contacts.	Utrite nabíjacie kontakty na nabíjacej stanici i na prístroji suchou handričkou.
Error 11: Please wait until the battery temperature returns to normal, then resume use.	Teplota batérie je príliš vysoká alebo príliš nízka. Počkajte, až sa hodnota vráti na normálnu úroveň a potom pokračujte v používaní.
Error 12: A restricted area or virtual wall was detected. Move the vacuum-mop away from this area.	Posuňte prístroj z oblasti s obmedzením či virtuálne múrov a potom ho znova aktivujte.
Error 13: Please clean the visual navigation sensor.	Utrite vizuálne navigačné senzor a potom prístroj znova aktivujte.
Error 14: Internal error. Try resetting the system.	Prístroj nemôže pokračovať v činnosti kvôli vnútornej chybe. Skúste resetovať systém.

Ak problém pretrváva, obráťte sa o pomoc na popredajný servis.

Často kladené otázky

Typ problému	Riešenie
Prístroj sa nezapne	Úroveň nabitia batérie je nízka. Znovu prístroj nabite na nabíjacej stanici a skúste to znova. Okolité teplota je príliš nízka (pod 0 ° C) alebo príliš vysoká (nad 50 ° C). Prevádzková teplota prístroja je 0 ° C až 40 ° C.
Prístroj sa nenabíja	Nabíjacia stanica nie je napájaná. Uistite sa, že oba konce napájacieho kábla sú správne zapojené. Zlý kontakt. Vyčistite nabíjacie kontakty nabíjacej stanice i prístroje.
Prístroj sa nevracia do nabíjacej stanice	Okolo nabíjacej stanice je príliš prekážok. Umiestnite ju na otvorenejší miesto. Vyčistite signalizačné oblasť nabíjacej stanice.
Prístroj nefunguje správne	Vypnite prístroj a potom ho znova aktivujte.
Prístroj vydáva zvláštne zvuky	V hlavnom kefami, bočným kefami alebo v niektorom z koliesok môže byť zachytený cudzí predmet. Pozastavte prístroj a odstráňte všetky nečistoty.
Prístroj neupratuje, zostáva za ním prach	Nádobka na prach je plná. Vyčistite ju. Filter je zablokovaný. Vyčistite ho. V hlavnom kefami je zachytený cudzí predmet. Vyčistite ho.
Prístroj sa nemôže pripojiť k Wi-Fi	Signál Wi-Fi je slabý. Uistite sa, že je prístroj v oblasti s dobrým pokrytím Wi-Fi. S pripojením Wi-Fi je niečo v neporiadku. Resetujte Wi-Fi, stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie Mi Home / Xiaomi Home a skúste sa znova pripojiť.

Typ problému	Riešenie
Prístroj nevykonáva plánované upratovanie	Prístroj má nízku úroveň nabitia batérie. Plánované upratovanie sa nespustí, ak batéria nebude aspoň na 15%.
Spotrebovávajú prístroj v nabíjacej stanici elektrinu, ak je už plne nabitý?	Ponechanie prístroja po nabití v nabíjacej stanici spotrebovávajú len veľmi málo elektriny, pomáha ale udržiavať optimálny výkon batérie.
Musí byť prístroj nepretržite nabíjaný po dobu 16 hodín počas prvých 3 použití?	Lithiové batérie netrpia pamäťovým efektom, takže pred použitím nie je potrebné čakať 16 hodín na plné nabitie.
Z vytíracieho modulu nevyteká žiadna alebo len veľmi málo vody.	Uistite sa, že je nádržka na vodu naplnená a ak je to nutné, očistite Treci handričku. Tiež sa uistite, že je handrička nainštalovaná podľa pokynov.
Z vytíracieho modulu vyteká príliš veľa vody.	Uistite sa, že je veko nádržky pevne uzavreté.
Prístroj po nabití nepokračuje v prerušenom upratovaní.	Uistite sa, že sa prístroj nenachádza v režime Nerušiť, čo by mu bránilo v pokračovaní v upratovaní. Prístroj nebude pokračovať v upratovaní, ak bol nabíjaný ručne alebo bol na nabíjacej stanici manuálne umiestnený.
Prístroj sa po premiestnení nevracia do nabíjacej stanice.	Premiestnenie prístroja môže spôsobiť, že sa prístroj musí znovu zorientovať priestorom. Ak je prístroj príliš ďaleko od nabíjacej stanice, nemusí byť schopný sa sám automaticky vrátiť. V takom prípade je nutné ho premiestniť do nabíjacej stanice ručne.

Špecifikácie

Prístroj

Model	STYTJ01ZHM
Rozmery	353×350×81.5 mm
Batérie	14.4 V --- /2400 mAh(Jmenovitá kapacita)
Čistá hmotnosť	3.6 kg
Bezdrôtová konektivita	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Menovité napätie	14.4 V ---
Menovitý výkon	40 W

Nabíjacia stanica

Model	CDZ1902
Rozmery	130×126×93 mm
Menovitý vstup	100-240 V ~ 50/60 Hz 0.5 A
Menovitý výstup	19.8 V --- 1 A

WEEE Informace



Všetky výrobky nesúce tento symbol sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ ako v smernici 2012/19/EÚ), ktorá by nemala miešať s netriedeným domácim odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že odovzdáte svoje odpadové zariadenia na určené zberné miesto pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, menovaných vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od inštaláčného technika alebo miestnych úradov.

Dovozca:

Beryko s.r.o., Na Roudné 1162/76, 30100 Plzeň
www.beryko.cz