


Návod na obsluhu náramku Amazfit Band 7




Prehľad výrobku

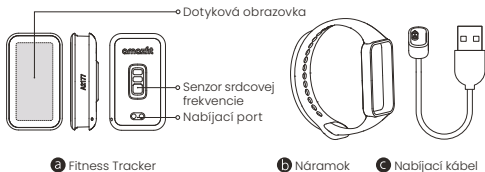

Poznámka: obrázky výrobku, príslušenstva a používateľského prostredia v tomto návode sú len na orientačné účely. Skutočný výrobok a funkcie sa môžu líšiť v závislosti od vylepšení výrobku.

Inštalácia


1. Zapojte jeden koniec zariadenia fitness tracker do zásuvky z prednej strany náramku.
2. Zatláčením druhého konca palcom úplne zasuňte zariadenie fitness tracker do zásuvky.

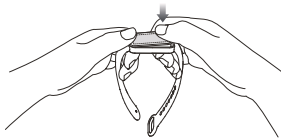

Nosenie

Pohodlne zatiahnite náramok okolo zápästia tak, aby bol zhruba na šírku jedného prsta od zápästnej kosti.

Aby ste dosiahli optimálny výkon snímača srdcovej frekvencie, uistite sa, že sa zadná časť náramku dotýka vašej pokožky. Keď nosíte náramok, nenechávajte ho ani príliš tesný, ani príliš voľný, ale ponechajte nejaký priestor, aby pokožka mohla dýchať. Pred začatím cvičenia si náramok utiahnite a potom ho správne uvoľnite.

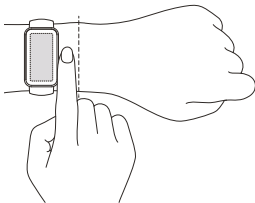

Príliš voľný

Ak sa náramok môže ľahko pohybovať hore a dole po zápästí, alebo ak snímač srdcového tepu nedokáže získať údaje, skúste náramok utiahnuť.



Akurát

Náramok pohodlne sedí na zápästí.

Prípojenie k aplikácii

1. Použite svoj mobilný telefón, aby ste naskenovali QR kód na pravej strane a mohli ste prevziať a nainštalovať aplikáciu, prípadne aplikáciu vyhľadajte v obchode Google Play Store alebo Apple App Store a následne preveďte a nainštalujte najnovšiu verziu aplikácie.
2. V aplikácii sa prihláste do svojho účtu Zepp a podľa pokynov pripojte a spárujte náramok s telefónom. Keď náramok zavibruje a na jeho obrazovke sa zobrazí výzva so žiadosťou o spárovanie, ťuknutím dokončíte párovanie s telefónom.

Poznámka: v telefóne musí byť aktivovaná funkcia Bluetooth. Počas párovania držte telefón a náramok blízko seba.



Stiahnutie aplikácie Zepp
Android 7.0, iOS 12.0 alebo novšie


Používanie

Keď je náramok spárovaný, začne zaznamenávať a analyzovať vaše cvičenie, nočný spánok a ďalšie informácie.

Stlačením obrazovky ju rozsvietite.

Potiahnutím prstom nahor zobrazíte a vyberiete aplikácie alebo potiahnutím prstom nadol získate rýchly prístup k funkciám.

Potiahnutím prstom doľava alebo doprava po obrazovke rýchlo vyberiete karty s funkciami a zobrazíte Centrum upozornení.




Potiahnutím prstom nahor zobrazíte a vyberiete aplikácie / Potiahnutím prstom nadol získate rýchly prístup k funkciám



Potiahnutím prstom doľava alebo doprava po obrazovke rýchlo vyberiete karty s funkciami a zobrazíte Centrum upozornení.


Rozobratie

Odstráňte náramok zo zápästia, držte ho na koncoch a ťahajte za náramok, kým nevidíte malú medzeru medzi zariadením fitness tracker a náramkom. Prstom vysuňte zariadenie fitness tracker zo štrbiny na prednej strane náramku.

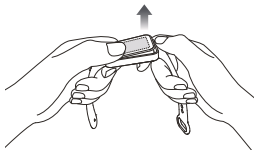

Nabíjanie

- Pri prvom použití náramku ho zapnite pripojením k nabíjacímu káblu.
- Ak bude úroveň nabitia batérie nízka, náramok okamžite nabite.

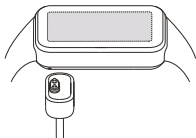

Preventívne opatrenia

- Keď využívate náramok na meranie srdcového tepu, držte zápästie nehybné.
- Vodotesnosť tohto zariadenia je 5 ATM (ekvivalent hĺbky 50 metrov pod vodou). Umožňuje plávanie v bazéne, plávanie v plytčine a iné vodné aktivity v plytkých vodách, ale nie je vhodné pre horúce sprchy, sauny a potápanie. Počas cvičenia vo vode sa vyhýbajte priamemu vysoko-rýchlostnému prúdu vody. Vodotesnosť nie je trvalá a môže sa časom znížiť.
- Dotykový displej náramku nepodporuje činnosti pod vodou. Keď sa náramok dostane do kontaktu s vodou, pred opätovným použitím utrite jeho povrch mäkkou handričkou.
- Počas každodenného používania nenoste remienok príliš tesne a snažte sa udržiavať jeho kontaktnú oblasť suchú. Náramok pravidelne čistite vodou.
- Okamžite prestaňte výrobok používať a vyhľadajte lekársku pomoc, ak kontaktná oblasť na koži vykazuje známky začervenania alebo opuchu.
- Tento výrobok nie je zdravotnícka pomôcka. Žiadne údaje ani merania nie sú určené na lekársku diagnostiku alebo lekárske monitorovanie.
- Ak plánujete náramok dlhší čas nepoužívať, vypnite ho a potom odložte. Aby ste predišli poškodeniu spôsobenému nadmerným vybitím batérie, náramok každých 6 mesiacov úplne nabite.

Technické údaje

Názov výrobku: Amazfit Band 7

Prevádzková teplota: 0 °C až 45 °C

Frekvencia rozhrania Bluetooth: 2402 MHz – 2480 MHz

Typ batérie: Lítiovo-polymérová batéria

Vstupný prúd: max. 300 mA

Bezdrôtové pripojenie: nízko-energetický režim Bluetooth® 5.2

Systémové požiadavky: Android 7.0 alebo iOS 12.0 alebo novší

Ak chcete zobraziť špecifické informácie týkajúce sa dohľadu, certifikáty a značky zhody pre náramok, prejdite do ponuky Nastavenia > Systém > Regulačné informácie.

Model: A2177

Batéria: 232 mAh

Maximálny výstup: < 2,5 mW

Vstupné napätie: 5,0 V jednosmer.



Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. ich používa na základe licencie. Ostatné názvy sú ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Bezpečnosť batérie

1. Toto zariadenie je vybavené vstavanou batériou, ktorú nie je možné vybrať ani vymeniť. Batériu nerozoberajte ani neupravujte.
2. Nevhadzujte batériu do ohňa alebo horúcej rúry, ani ju mechanicky nestláčajte alebo nerozrezávajte, pretože by mohlo dôjsť k výbuchu.
3. Nenechávajte batériu v prostredí s veľmi vysokou teplotou, pretože by mohlo dôjsť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu.
4. Nenechávajte batériu v prostredí s veľmi nízkym tlakom vzduchu, pretože by mohlo dôjsť k výbuchu alebo úniku horľavej kvapaliny alebo plynu.

Oprava a údržba

1. Na čistenie nepoužívajte čistiace prostriedky, ako je napríklad saponát, dezinfekčný prostriedok na ruky, pena do kúpeľa alebo telový šampón, pretože ich chemické zvyšky by mohli dráždiť pokožku, spôsobiť koróziu na zariadení alebo znížiť úroveň vodotesnosti zariadenia.
2. Udržujte produkt a pokožku čisté a suché, aby ste maximalizovali pohodlie a zabránili poškodeniu produktu v priebehu času. Toto je obzvlášť dôležité po cvičení alebo po kontakte s tekutinami, ako je pot, mydlo, opaľovací krém a pleťové vody, ktoré môžu dráždiť pokožku.
3. Ak ste mali zariadenie nasadené pri kúpaní (v prípade zariadení podporujúcich kúpanie) alebo plávaní (v prípade zariadení podporujúcich plávanie), prípadne ak ste sa s ním spotili, čo najrýchlejšie ho vyčistite a osušte.
4. Ak používate svetlý remienok hodinek, dávajte pozor, aby sa nedostal do kontaktu s tmavým oblečením, pretože by mohlo dôjsť k zafarbeniu remienka.
5. Nenechávajte zariadenie dlhodobo na priamom slnečnom svetle. Príliš vysoká alebo nízka teplota prostredia môže spôsobiť poruchu zariadenia.
6. Počas dopravy manipulujte so zariadením opatrne. Uchovávajte zariadenie v suchu.

Záruka a pravidlá vrátenia tovaru

Obmedzená záruka spoločnosti Amazfit kryje výrobné chyby produktov Amazfit a jej platnosť sa začína pôvodným dátumom nákupu. Záručná lehota je 12 mesiacov alebo obdobie stanovené príslušnými zákonmi o ochrane spotrebiteľa platnými v krajine nákupu. Naša záruka dopĺňa práva vyplývajúce z príslušných zákonov o ochrane spotrebiteľa.

Oficiálna stránka: en.amazfit.com

Riešenie problémov

Pozrite si najčastejšie otázky na nasledujúcej webovej stránke:
<https://support.amazfit.com/en>.

Dovozca: Beryko s.r.o., Pod Vínicemi 931/2, 301 00 Plzeň, www.berkyo.cz