

Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

## Intézkedéseket

---

- Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.
- Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket és kicserélni az akkumulátort.
- Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja a töltő adaptert.
- Kérjük, ne hagyja a töltőn a készüléket több mint 24 órára.
- Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe.
- Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon.
- A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja.
- Mielőtt megkezdi a termék használatát, győződjön meg róla, hogy az elektromos aljzat, a töltő (nem tartozék) és a készülék teljesen száraz-e.
- Tisztítás után ellenőrizze, hogy a töltőaljzat csatlakozója teljesen száraz-e, és ezután dugja be a tápegységbe (nem tartozék).
- A kamera beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne dobja a terméket tűzbe.
- Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe.
- Ne töltsa a készüléket forró vagy párás környezetben pl fürdőszoba, mosdó stb.
- A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak. Alacsony hőmérsékleten történő használat csökkenti a készenléti időt.

- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- Amennyiben a töltő vagy a kábele sérült, ne használja tovább a terméket.
- Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne használja a készüléket tusolás vagy fürdés közben.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban.
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt.
- Ellenőrizze a terméken lévő töltési paramétereket (V) és ennek megfelelő hálózati tápegységet használjon.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.

- Ha a készülék vízbe esik töltés közben, húzza ki a töltőt a fali aljzatból, mielőtt kiveszi a vízből a készüléket.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a töltőt a fali aljzatból vizes kézzel.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-20°C alatt és +50°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- A kamera akkumulátorát csak 0°C és 45°C közötti hőmérsékleten töltsse.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.
- Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, rendszeresen töltsse fel az akkumulátort (legalább egyszer minden 6 hónapban).
- A megfelelő teljesítmény érdekében úgy helyezze el a kamerát, hogy a lencse ne legyen szemben tükröződő vagy világos felülettel, mint pl üveg, fehér fal, mivel az arról tükröződő fény beégett képet eredményezhet.
- A kamerát Wifi hálózat elérhetőségében, erős Wifi jelvételekhez megfelelő helyen helyezze el. Ne helyezze a kamerát fém felületre, mikróhullámú sütő, vagy egyéb sugárzással rendelkező dolog közelébe, mert az csökkentheti a jel vételt.
- A kamera alacsony fogyasztású termék. Ne használja az élő kép nézést hosszú ideig töltés közben, mert az csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
- Ne tekerje a kábelt a töltő köré, mikor az tápegységhez van csatlakoztatva.
- Ne helyezzen fém tárgyat a töltőre töltés közben, miközben az tápegységhez van csatlakoztatva.


# ÁTTEKINTÉS

---

## A DOBOZ TARTALMA



Kültéri kamera  
(akkumulátorral együtt)



Jelölő sablon



Fali felszerelő készlet



USB tápkábel



Használati útmutató




Jótállási jegy



Figyelmeztető matrica


## Kamera

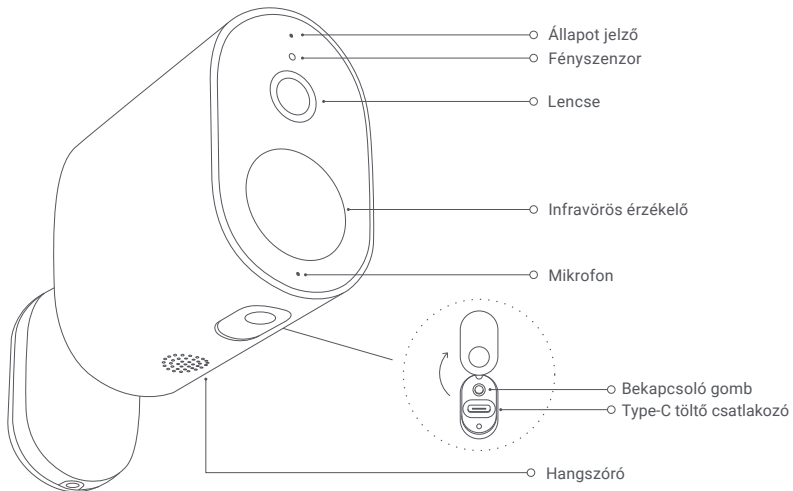


## FELSZERLÉS

---

1. Helyezze a jelölő sablont a falhoz.
2. Fúrjon két lyukat a falba a jelölő sablon alapján. A lyukak átmérője kb. 5mm, mélysége kb. 26 mm legyen.
3. Helyezze a tipliket a lyukakba.

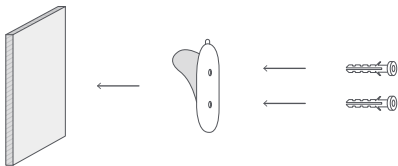


4. Az ábra alapján távolítsa el a lopásgátló csavart a talpról és nyomja fel a kamerát, hogy eltávolítsa a felszerelő talpról.

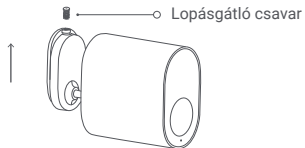


5. Helyezze a felszerelő talpat a falhoz és rögzítse két csavarral.

Megjegyzés: a lopásgátló csavarnak lefelé kell néznie.

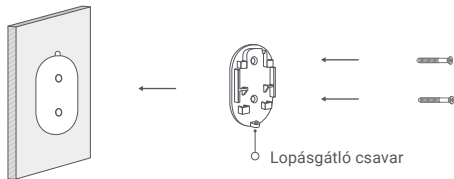

6. Tartsa a kamera gombját lefelé és forgassa el a talpat 180°-al, így a lopásgátló csavar lefelé néz.

7. Helyezze a kamerát a felszerelő talpra és rögzítse a lopásgátló csavart.

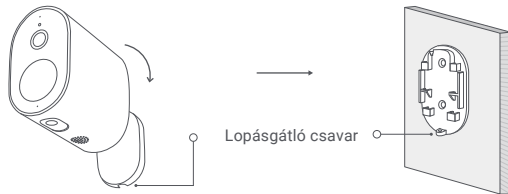



## HASZNÁLAT

---

Töltés: Csatlakoztassa a kamerát a töltő kábelhez, a jelzőfény vörösén villogni fog töltés közben és kikapcsol, ha a töltés befejeződött.

Be/kikapcsolás: Ha a töltés befejeződött, óvatosan nyomja meg a be/kikapcsoló gombot, a jelzőfény bekapcsol (narancs színnel villog és hangjelzés történik az első alkalommal) és a kamera bekapcsol. Óvatosan nyomja meg a be/kikapcsoló gombot és a kamera és a jelzőfény kikapcsol.

Újraindítás: Bekapcsoláskor nyomja meg és tartsa nyomba a Reset gombot 5 másodpercig, a jelzőfény narancsi színnel villogni fog ha az újraindítás sikeresen befejeződött.

### Jelzőfény állapota

---

Újraindításra vár: Narancs

Csatlakozás: Kéken villog

Töltés: Vörösén villog

Kapcsolódásra vár: Narancssal villog

Csatlakoztatva: Kikapcsolva

Feltöltve: Kikapcsolva

### CSATLAKOZÁS MI HOME / XIAOMI HOME ALKALMAZÁSHOZ

---

- Ez a termék használható a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazással\*. Vezérelheti az eszközt a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazáson keresztül.
- Olvassa be a QR kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. Ha az alkalmazás már telepítve van az ön készülékén, akkor a csatlakoztatási képernyőre lép. Az alkalmazást letöltheti az alkalmazás áruházból is.
- Győződjön meg arról, hogy külön vásárolt és telepített egy beltéri vevőegységet, amely kompatibilis ezzel a kültéri kamerával, és hogy a beltéri vevőegységet sikeresen csatlakoztatta az alkalmazáshoz.



- Nyissa meg a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazást és koppintson "+" jelre a jobb felső sarokban, majd kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat vagy olvassa be a kamerán található QR kódot. Ha a kamera csatlakoztatása sikeres, a jelzőfény a kamerán kialszik, majd tájékoztató hang jelzi ezt.

#### Megjegyzés:

- Ez a termék 2.4 GHz Wi-Fi hálózathoz történő csatlakozást támogat, nem támogatja az 5 GHz Wi-Fi hálózatokat. A beltéri vevőegység vezetékkel is csatlakoztatható a hálózathoz.
- Az alkalmazás verziója megváltozhat, kövesse a kijelzőn megjelenő információkat az aktuális verzió alapján.

#### Specifikace

---

Megnevezés: Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p Set

Modell: MWC13 (Set verzió), MWC14 (csak kamera verzió)

Látószög: 130°

Rekesz: F 2.1

Felbontás: 1080p

Bemenet: 5V / 2A

Tápellátás: 5700mAh beépített akkumulátor

Méret: 52.7 x 122 x 102.6 mm

Tömeg: 273g

Video kódolás: H.265

Működési hőmérséklet: -20°C - 50°C

Infravörös megvilágítás: 940 nm infravörös led x8

Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4 GHz

Kompatibilitás: Android 6.0 vagy iOS 10 és újabb

Üzemidő: kb 90 nap

Vízállóság: IP65

## BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

A kamera beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket és kicserélni az akkumulátort.

### Hulladékkezelés



A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen.

További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.



### Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)



A Shanghai Moshon Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy az MWC14 rádióberendezés megfelel a 2014/53 / EU irányelvnek. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Készült: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Gyártó: Shanghai Moshon Technology Co., Ltd.

Cím: No. 668 Xinzhuan Road, Songjiang Hi-Tech Park,

Caohejing Development Zone, Shanghai, China

További információért látogasson el a [www.mi.com](http://www.mi.com) oldalra

Felhasználói kézikönyv verzió: V1.0

Importőr:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

[www.berkyo.cz](http://www.berkyo.cz)