

Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p Set

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Ne kísérlelje meg felnyitni a készüléket és kicserélni az akkumulátort.
- Kérjük, ne húzza a hálózati kábelt közvetlenül, amikor csatlakoztatja/lecsatlakoztatja a töltő adaptert.
- Kérjük, ne hagyja a töltőn a készüléket több mint 24 órára.
- Kérjük, ne helyezzen idegen tárgyat a készülékbe.
- Ne használja a terméket a használati utasítástól eltérő módon.
- A készüléket csak a rendeltetése szerinti célra használja.
- Mielőtt megkezdí a termék használatát, győződjön meg róla, hogy az elektromos aljzat, a töltő (nem tartozék) és a készülék teljesen száraz-e.
- Tisztítás után ellenőrizze, hogy a töltőaljzat csatlakozója teljesen száraz-e, és ezután dugja be a tápegységbe (nem tartozék).
- A kamera beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne dobja a terméket tűzbe.
- Ne helyezze a készüléket tűz vagy magas hőforrás közelébe.
- Ne töltsé a készüléket forró vagy párá s környezetben pl fürdőszoba, mosdó stb.
- A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűzöt napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak. Alacsony hőmérsékleten történő használat csökkenti a késznelíti időt.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tüzésetek megelőzése érdekében!
- Amennyiben a töltő vagy a kábele sérült, ne használja tovább a terméket.
- Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne használja a készüléket tusolás vagy fürdés közben.

- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék, gyermekek kezébe nem kerülhet! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek előtt elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban.
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt.
- Ellenőrizze a terméken lévő töltési paramétereket (V) és ennek megfelelő hálózati tápegységet használjon.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Ha a készülék vízbe esik töltés közben, húzza ki a töltőt a fali aljzatból, mielőtt kiveszi a vízből a készüléket.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a töltőt a fali aljzatból vizes kézzel.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-20°C alatt és +50°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- A kamera akkumulátorát csak 0°C és 45°C közötti hőmérsékleten töltsé.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Huzamosabb használat esetén a készülék felmelegedhet. Ez normális jelenség.

- Amennyiben huzamosabb ideig nem használja a készüléket, rendszeresen töltsse fel az akkumulátort (legalább egyszer minden 6 hónapban).
- A megfelelő teljesítmény érdekében úgy helyezze el a kamerát, hogy a lencse ne legyen szemben tükröződő vagy világos felülettel, mint pl üveg, fehér fal, mivel az arról tükröződő fény beégett képet eredményezhet.
- A kamerát Wifi hálózat elérhetőségében, erős Wifi jelvételhez megfelelő helyen helyezze el. Ne helyezze a kamerát fém felületre, mikróhullámú sütő, vagy egyéb sugárzással rendelkező dolog közelébe, mert az csökkentheti a jel vételt.
- A kamera alacsony fogyasztású termék. Ne használja az élő kép nézést hosszú ideig töltés közben, mert az csökkentheti az akkumulátor élettartamát.
Használati tippek
- Ne tekerje a kábelt a töltő köré, mikor az tápegységhez van csatlakoztatva.
- Ne helyezzen fém tárgyat a töltőre töltés közben, miközben az tápegységhez van csatlakoztatva.

ÁTTEKINTÉS

A DOBOZ TARTALMA



Külséri kamera
(akkumulátorral együtt)



Beltéri vezérlő egység



Jelölő sablon



USB tápkábel



UTP kábel



Fali felszerelő készlet



Figyelmeztető
matrica




Használati útmutató




Jótállási jegy

Kamera

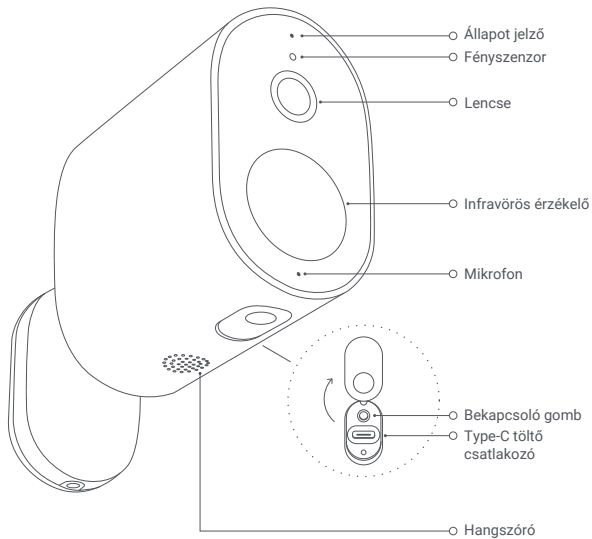


Beltéri vezérlő egység

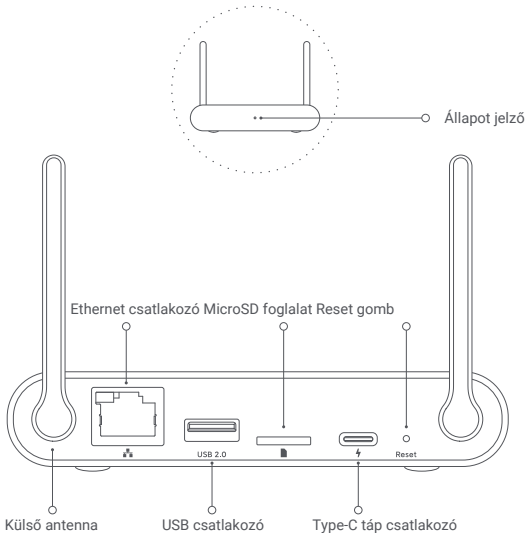


FELSZERLÉS

1. Helyezze a jelölő sablont a falhoz.
2. Fúrjon két lyukat a falba a jelölő sablon alapján. A lyukak átmérője kb. 5mm, mélysége kb. 26 mm legyen.
3. Helyezze a tipliket a lyukakba.

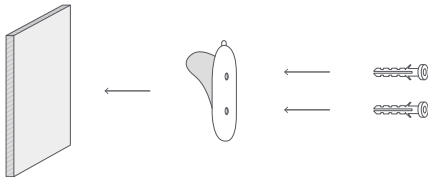


4. Az ábra alapján távolítsa el a lopásgátló csavart a talpról és nyomja fel a kamerát, hogy eltávolítsa a felszerelő talpról.

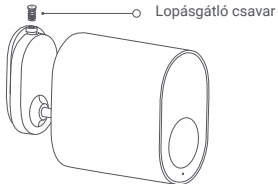

5. Helyezze a felszerelő talpat a falhoz és rögzítse két csavarral.

Megjegyzés: a lopásgátló csavarnak lefelé kell néznie.

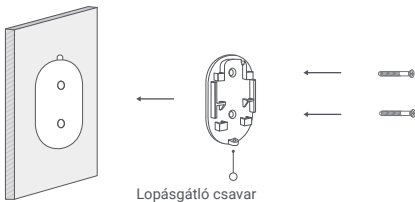

6. Tartsa a kamera gombját lefelé és forgassa el a talpat 180°-al, így a lopásgátló csavar lefelé néz.

7. Helyezze a kamerát a felszerelő talpra és rögzítse a lopásgátló csavart.



HASZNÁLAT

Kamera

Töltés: Csatlakoztassa a kamerát a töltő kábelhez, a jelzőfény vörösen villogni fog töltés közben és kikapcsol, ha a töltés befejeződött.

Be/kikapcsolás: Ha a töltés befejeződött, óvatosan nyomja meg a be/kikapcsoló gombot, a jelzőfény bekapcsol (narancs színnel villog és hangjelzés történik az első alkalommal) és a kamera bekapcsol. Óvatosan nyomja meg a be/kikapcsoló gombot és a kamera és a jelzőfény kikapcsol.

Újraindítás: Bekapcsoláskor nyomja meg és tartsa nyomba a Reset gombot 5 másodpercig, a jelzőfény narancsi színnel villogni fog ha az újraindítás sikeresen befejeződött.

Beltéri vezérlő egység

Be/kikapcsolás: Csatlakoztassa a táp kábelt és a hálózati adaptert (nem tartozék) és kapcsolja be az áramforrást, ha a jelzőfény világít a bekapcsolás sikeres volt. Húzza ki az áramforrásból a kikapcsoláshoz.

Újraindítás: Bekapcsolás közben használjon egy hegyes tűt a Reset gomb megnyomásához. Tartsa nyomva a gombot 3 másodpercig, ha a jelzőfény narancs színnel villog az újraindítás sikeres volt.

Jelzőfény állapota

Kamera

Újraindításra vár: Narancs

Kapcsolódásra vár: Narancssal

villog Csatlakozás: Kéken villog

Csatlakoztatva: Kikapcsolva

Töltés: Vörösen villog

Feltöltve: Kikapcsolva

Beltéri vezérlő egység Újraindításra

vár: Narancs Kapcsolódásra vár:

Narancssal villog Csatlakozás:

Kéken villog Csatlakoztatva: Kéken

világít

CSATLAKOZÁS MI HOME / XIAOMI HOME ALKALMAZÁSHOZ

- Ez a termék használható a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazással*. Vezérelheti az eszközt a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazáson keresztül.
- Olvassa be a QR kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. Ha az alkalmazás már telepítve van az ön készülékén, akkor a csatlakoztatási képernyőre lép. Az alkalmazást letöltheti az alkalmazás áruházból is.



- Nyissa meg a Mi Home / Xiaomi Home alkalmazást és koppintson "+" jelre a jobb felső sarokban, majd kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat vagy olvassa be a QR kódot a beltéri vezérlő egységről (opcionális). Ha a beltéri vezérlő egységen (opcionális) a jelzőfény kéken világít, a csatlakozás megfelelő.
- A kamera csatlakoztatásához kövesse a kijelzőn megjelenő információkat vagy olvassa be a kamerán található QR kódot. Ha a kamera csatlakoztatása sikeres, a jelzőfény a kamerán kialszik, majd tájékoztató hang jelzi ezt.
* Az alkalmazás neve Xiaomi Home Európában (kivéve Oroszország). A készüléken megjelenő alkalmazásnév az alapértelmezett.

Megjegyzés:

- Ez a termék 2.4 GHz Wi-Fi hálózathoz történő csatlakozást támogat, nem támogatja az 5 GHz Wi-Fi hálózatokat. A beltéri vevőegység vezetékkel is csatlakoztatható a hálózathoz.
- Az alkalmazás verziója megváltozhat, kövesse a kijelzőn megjelenő információkat az aktuális verzió alapján.

Specifikace

Megnevezés	Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p Set
Modell	MWC13
Bemenet	5 V= 2 A
Méret	52,7 × 122 × 102,6 mm
Tömeg	273 g
Látószög	130°
Felbontás	1920 × 1080
Rekesz	f/2,1
Video kódolás	H.265
Infravörös megvilágítás	940 nm infravörös led ×8
Működési hőmérséklet	-20°C až 50°C
Vízállóság	IP65
Tápellátás	5 700 mAh 3,65 V
Vezeték nélküli kapcsolat	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Kompatibilitás	Android 6.0 vagy iOS 10 és újabb
Wi-Fi működési frekvencia	2412–2472 MHz
Maximális Wi-Fi kimeneti teljesítmény	<20 dBm

Megnevezés	Beltéri vezérlő egység
Méret	110 x 85 x 77,1 mm
Tömeg	88 g
Tárhely bővítés	MicroSD card (max. 32 GB) / USB tároló / felhő tárhely
Vezetékes kapcsolat	RJ45 Ethernet csatlakozó

Az akkumulátor biztonsága

A kamera beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne kísérelje meg felnyitni a készüléket és kicserélni az akkumulátort.

Hulladékkezelés



A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)



A Shanghai Moshon Technology Co., Ltd. kijelenti, hogy az MWC13 rádióberendezés megfelel a 2014/53 / EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Készült: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Termelő: Shanghai Moshon Technology Co., Ltd.

Cím: No. 668 Xinzhuan Road, Songjiang Hi-Tech Park,
Caohejing Development Zone, Shanghai, China

További információért látogasson el a www.mi.com oldalra

Felhasználói kézikönyv verzió: V1.0

Importőr:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz

