



Redmi Watch 4 Užívateľská príručka

Pokyny na nosenie



1. Nastavte si remienok tak, aby vám dobre sedel na zápästí.



2. Zasuňte pin do otvoru na remienku.




3. Vložte koniec remienka do pevného a pohyblivého krúžku.



4. Vhodným spôsobom upravte polohu pohyblivého krúžku, a tým dokončíte nastavenie spôsobu nosenia hodinek.

Prehľad o výrobku

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúcu potrebu.

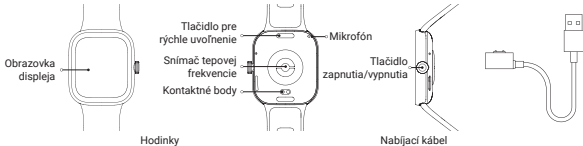

Stiahnite a nainštalujte aplikáciu, aby ste mohli hodinky lepšie spravovať, a prihláste sa k svojmu Xiaomi účtu, aby ste získali viac služieb.



Naskenujte kód QR,
aby ste stiahli aplikáciu.



Pre viac podrobností prosím naskenujte
QR kód alebo pripojte hodinky k aplikácii
a skontrolujte to v užívateľskej príručke.

Parametre

Produkt: Smart Watch

Vodotesnosť: 5 atm

Kapacita batérie: 470 mAh

Prevádzková teplota: -10 °C až 45 °C


Bezdrôtová konektivita: Bluetooth® 5.3

Vstupné napätie: 5 V 

Vstupný prúd: 1 A

Kompatibilita: tento produkt podporuje iba určité systémy Android alebo iOS. Podrobné informácie nájdete na stránke produktu www.mi.com.

Informácie o právnych predpisoch, osvedčení produktu a logá označujúce zhodu s predpismi a normami súvisiacimi s týmito hodinkami Redmi Watch 4 nájdete v ponuke Nastavenie > O hodinkách > Dohľad.

 **Bluetooth**® a príslušné logá sú registrované obchodné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a všetky použitia týchto známk spoločnosťou Xiaomi Inc. podlieha licencií. Iné obchodné známky a obchodné značky patria príslušným vlastníkom.

Informácie o zhode s predpismi



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ, ako je uvedené v smernici 2012/19/EÚ), ktoré by nemali byť miešané s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním zariadenia na zbernom mieste, ktoré je určené na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení a stanovené vládou alebo miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu

 Symbol označuje jednosmerné napätie.

Model: M2315W1


Prenosová frekvencia systémov GPS/BeiDou/
GLONASS/GALILEO/QZSS: 1559–1610 MHz

Maximálny výstupný výkon: < 13.5 dBm

Prevádzková frekvencia: 2402-2480 MHz

zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Viac informácií o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest sa dozviete od montážneho technika alebo miestnych úradov.

EÚ – Vyhlásenie o zhode

 Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu M2315W1 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Bezpečnostné opatrenia

- Pre denné nosenie pohodlne stiahnite pásik hodínok okolo zápästia približne na vzdialenosť jedného prsta od zápästnej kosti. Opasok upravte tak, aby snímač tepovej frekvencie mohol normálne zhromažďovať dáta.
- Pokiaľ hodinky používate na meranie tepovej frekvencie, držte zápästie v kľude.
- Náramok má úroveň vodotesnosti 5 ATM. Je možné ho nosiť do bazéna alebo pri plávaní pri pobreží. Nie je možné ho ale používať v miestach s vysokou teplotou a/alebo vlhkosťou, ako sú horúce pramene, sauna alebo sprcha, ani pri aktivitách na hlbokaj alebo rýchlej vode, ako sú potápanie, šnorchovanie alebo surfovanie. Okrem toho nezabúdajte zložiť hodinky pri praní oblečenia.
- Dotyková obrazovka hodínok nie je určená na používanie pod vodou. Pokiaľ hodinky prídu do kontaktu s vodou, pred ďalším používaním utrite z povrchu vodu pomocou mäkkej utierky.
- Pri bežnom nosení remienok príliš neufahujte. Udržujte kontaktnú plochu suchú a pásik pravidelne čistite vodou. Ak sa na pokožke v mieste kontaktu objaví začervenanie alebo opuch, okamžite prestaňte hodinky používať a vyhľadajte lekársku pomoc.

- Uistite sa, že napájací adaptér, nabíjačka a hodinky sú počas nabíjania v suchom prostredí. Nedotýkajte sa ich mokrými rukami a nevystavujte ich dažďu ani iným kvapalinám.
- Pokiaľ sa hodinky nebudú dlhšiu dobu používať, plne ju nabite a potom ich vypnite a uložte na suchom a chladnom mieste. Hodinky dobíjajte aspoň raz za 3 mesiace.
- Prevádzková teplota hodínok je v rozmedzí od -10 °C do 45 °C. Ak je teplota okolia príliš vysoká alebo príliš nízka, hodinky nemusia fungovať správne.
- Ak je displej rozbitý, nedotýkajte sa ho a nepokúšajte sa ho odstrániť. Namiesto toho by ste mali hodinky okamžite prestať používať a obrátiť sa na autorizovaný servis.
- Na nabíjanie hodínok používajte priloženú nabíjačku. Používajte iba napájacie adaptéry, ktoré vyhovujú miestnym bezpečnostným predpisom alebo sú certifikované a dodávané kvalifikovaným výrobcom.
- Hodinky nerozoberajte, nedeformujte, nevhadzujte ich do ohňa ani do nich nebúchajte. Pokiaľ dôjde k akémukoľvek nadúvaniu alebo úniku kvapaliny, prestaňte batériu okamžite používať.
- Hodinky majú integrovanú batériu. Aby nedošlo k poškodeniu batérie alebo hodínok, batériu sami nerozoberajte ani nevymieňajte. Batériu môže vymieňať iba autorizovaný poskytovateľ servisu. V opačnom prípade použitie chybného typu batérie môže viesť k potenciálne nebezpečnej situácii s možnosťou zranenia osôb.
- Vhodenie batérie do ohňa alebo do rozpálenej rúry, prípadne mechanické poškodzovanie alebo rezanie batérie, ktoré by mohlo viesť k výbuchu.
- Nevhadzujte batériu do odpadu, ktorý je určený na skládkovanie. Pri likvidácii batérie sa riadte miestnymi zákonmi a predpisy.
- Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou, ktoré by mohlo viesť k výbuchu alebo úniku horľavej tekutiny či plynu.

- Pôsobenie na batériu extrémne nízkym tlakom vzduchu, ktoré by mohlo viesť k výbuchu alebo úniku horľavej tekutiny či plynu.
- Hodinky a ich príslušenstvo môžu obsahovať drobné diely. Aby ste zabránili uduseniu alebo iným nebezpečenstvám a poškodeniam spôsobeným deťmi, uchovávajte hodinky mimo ich dosahu.
- Keď sa výrobok používa, udržiujte jeho indikátor mimo dosahu očí detí a zvierat.
- Tieto hodinky nie sú zdravotná pomôcka; dáta ani informácie poskytované hodinkami nesmú byť používané ako základ diagnózy, liečby alebo prevencie chorôb.
- Informácie o produkte sú pre vašu potrebu uvedené na zadnom kryte hodiniek.

Dôležité informácie o vodotesnosti

Odolnosť zariadenia voči vode nie je konštantná a môže sa časom zmeniť. Aktivity, ktoré môžu ovplyvniť odolnosť zariadenia zahŕňajú:

- Vplyv na tvrdý povrch alebo iné nárazy
- Styk s mydlom alebo mydlovou vodou (napríklad kúpanie alebo sprchovanie)
- Kontakt s parfumami, rozpúšťadlami, čistiacimi prostriedkami, kyselinami, kyslými potravinami, repelentmi proti hmyzu, kozmetickými prípravkami, opaľovacími krémami, olejmi alebo farbami na vlasy
- Exponovanie zariadenia v rýchlo sa pohybujúcej vode (napríklad pri vodnom lyžovaní, skok do vody,...)
- Nosenie zariadenia v priestoroch, kde je para alebo v saune

Aj pri striktnom dodržiavaní vyššie uvedených pokynov môže dôjsť k nechcenému kontaktu zariadenia

s mydlom, šampónom, kondicionérom, pleťovou vodou, parfumom, rozpúšťadlami, čistiacimi prostriedkami, kyselinami alebo kyslými potravinami, repelentmi proti hmyzu, opaľovacími krémami, olejmi, farbami na vlasy alebo akúkoľvek ju látkou okrem vody.

Chemikálie obsiahnuté v týchto produktoch by mohli nepriaznivo ovplyvniť tesniace prvky a akustické membrány a spôsobiť tým nevratné poškodenie týchto ochrán, za ktoré predajca nenesie žiadnu zodpovednosť.

UPOZORNENIE K ZÁRUKÉ

Ako používateľ produktov Xiaomi máte za určitých podmienok nárok na dodatočné záruky. Spoločnosť Xiaomi ponúka špecifické spotrebiteľské záruky v rámci výhod poskytovaných ako doplnok k zákonným zárukám poskytovaným na základe zákona o ochrane spotrebiteľov platného vo vašej krajine, nie namiesto týchto záruk. Doba platnosti a podmienky týkajúce sa zákonných záruk sú uvedené v príslušných miestnych zákonoch. Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľských záruk nájdete na oficiálnych webových stránkach spoločnosti Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. S výnimkou prípadov, keď to zakazujú zákony alebo inak prisľúbila spoločnosť Xiaomi, sú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu. V rámci spotrebiteľskej záruky a v maximálnom rozsahu povolenom zákonom spoločnosť Xiaomi podľa svojho uváženia opraví alebo vymení váš produkt, prípadne vám vráti späť čiastku, ktorá zaň bola zaplatená. Na bežnú mieru opotrebenia, zásah vyššej moci, zneužitia alebo poškodenia spôsobené nedbalosťou alebo chybou užívateľa sa záruka nevzťahuje.

Kontaktnou osobou pre popredajný servis môže byť akákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám produkty predal. V prípade pochybností kontaktujte príslušnú osobu, ktorú spoločnosť Xiaomi určila.

Súčasné záruky sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

Na výrobky, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne obstarané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu produktov Xiaomi, sa existujúce záruky nevzťahujú. Na základe platných zákonov môžete získať záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý produkt predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste kontaktovali predajcu, od ktorého ste výrobok zakúpili.

Vylúčenie zodpovednosti: Vyobrazenie výrobku, príslušenstvo, užívateľských rozhraní a ďalších prvkov v tejto užívateľskej príručke sú iba orientačné schémy a môžu sa mierne líšiť od skutočného výrobku.

Túto príručku vydala spoločnosť Xiaomi alebo podnik v ekosystéme spoločnosti Xiaomi. Typografické chyby a nepresné informácie v tejto príručke alebo v súvisiacich programoch alebo zariadeniach sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Takéto zmeny budú uvedené v najnovšej verzii príručky.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach www.mi.com

Dovozca:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.berko.cz

V1.0



FWZ
XXXXXXXXXX