


Lesen Sie diese Handbuch vor der Verwendung sorgfältig und bewahren Sie es auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.

Produktübersicht

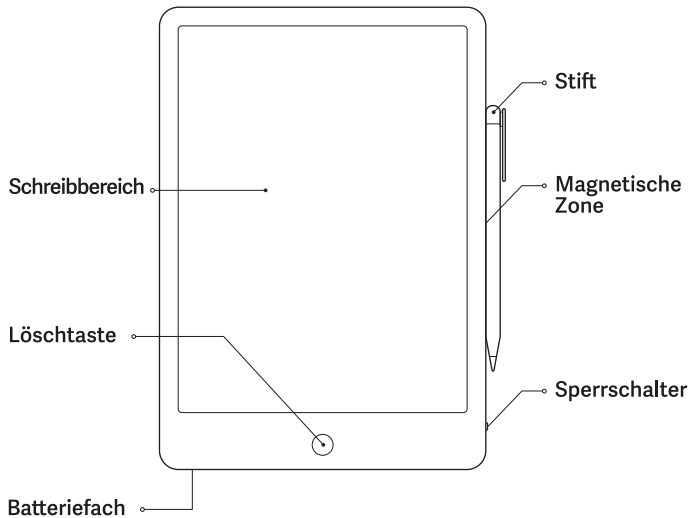

Funktionen


• Schreibbereich

Man kann sehr leicht auf der Schreibfläche schreiben, kritzeln und zeichnen. Um ein besseres Schreibergebnis zu erzielen und Beschädigungen der Bildschirmoberfläche zu vermeiden, verwenden Sie bitte den mit dieser Tafel gelieferten Stift.


• Magnetische Zone


Die Seiten des Tablets und des Stiftes sind zur einfachen Aufbewahrung mit einer Magnetfunktion versehen.


• Löschtaste

Drücken Sie diese Taste, um den Bildschirminhalt zu löschen, wenn der Sperrschalter auf  gestellt ist.

• Sperrschalter

Um die Löschtaste zu aktivieren, stellen Sie den Sperrschalter auf .

Um die Löschtaste zu deaktivieren, stellen Sie den Sperrschalter auf .

Hinweis: Der Sperrschalter ist standardmäßig auf  gesetzt.

• Batteriefach

Eine Knopfzellenbatterie CR2025 wird mit dem Schreibgerät geliefert. Wenn die Batterie leer ist, ersetzen Sie diese bitte so schnell wie möglich.

Tägliche Pflege und Wartung

- Dieses Tablet enthält elektronische Komponenten und eine Knopfzellenbatterie. Flecken auf der Oberfläche können mit einem weichen, trockenen Tuch abgewischt werden.
- Bewahren Sie das Tablet an einem kühlen Ort auf. Verwenden Sie das Tablet nicht in staubigen und feuchten Umgebungen mit Temperaturen über 40 °C oder unter 5 °C.
- Setzen Sie dieses Tablet weder starkem Licht noch UV-Licht aus.

⚠ Warnungen

- Setzen Sie dieses Tablet weder Feuer noch Wasser aus.
- Benutzen Sie keine scharfen oder harten Gegenstände auf der Schreibfläche, um Kratzer zu vermeiden.
- Biegen Sie das Tablet nicht, um eine Beschädigung zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, das Tablet selbst auseinanderzubauen. Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, wenn es ein Problem gibt.
- Die im Tablet verwendete Batterie ist nicht wiederaufladbar. Versuchen Sie keinesfalls, sie aufzuladen.
- Dieses Tablet enthält kleine Teile wie eine Batterie und eine Batterieabdeckung. Die Kleinteile sind kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit spielen, um eine Erstickengefahr zu vermeiden.

WEEE-Informationen



Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschrott und Elektrogeräte (WEEE entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Haushaltsmüll vermischt werden. Schützen Sie stattdessen Ihre Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden Geräte an eine dafür vorgesehene, von der Regierung oder einer lokalen Behörde eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von Elektroschrott und Elektrogeräten bringen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder lokale Behörden, um Informationen zum Standort und den allgemeinen Geschäftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.

Spezifikationen

Mi LCD Writing Tablet 13.5"

Nettogewicht: Ca. 0,345 kg (einschließlich Batterie)

Batterietyp: Knopfzellenbatterie (CR2025)

Artikelmaße: 318 × 225 × 7 mm

Materialien: ABS, Polymer-Flüssigkristallanzeige (LCD)

Hergestellt für: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Hersteller: Nanjing Jiqidao Intelligent Technology Co., Ltd.

(ein Unternehmen von Mi Ecosystem)

Adresse: Jiulonghu International Corporate Headquarters, No.19 Suyuan Avenue, Economic and Technical Development Zone, Jiangning District, Nanjing, China

Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com

Importeur:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz