


Mi Portable Bluetooth Speaker

Uživatelská příručka



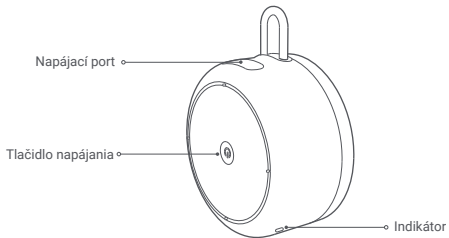

Návod na použitie

Nabíjanie

Pri nabíjaní vypnutého reproduktora svieti indikátor oranžovo a zhasne, keď je reproduktor plne nabitý.

Pri nabíjaní zapnutého reproduktora sa nezobrazí žiadna indikácia nabíjania.

Ak zapnete reproduktor, keď je takmer vybitý, indikátor oranžovo bliká. Čo najskôr reproduktor nabite.

Zapnutie

Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 2 sekúnd a indikátor sa na 1 sekundu modro rozsvieti.

Potom je reproduktor zapnutý. Po prvom zapnutí reproduktor čaká na pripojenie.

Vypnutie

Pre vypnutie stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 2 sekúnd.

Resetovanie

Ak sa vyskytnú problémy so zvukom, Bluetooth alebo nabíjaním batérie, stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 12 sekúnd. Reset je dokončený po tom, čo sa indikátor na 1 sekundu rozsvieti oranžovo.

Pripojenie

Pripojenie k zariadeniu

Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 2 sekúnd a indikátor sa na 1 sekundu modro rozsvieti.

Potom je reproduktor zapnutý.

Indikátor potom bliká modro, čo znamená, že reproduktor čaká na pripojenie. Povoľte na svojom zariadení Bluetooth, potom vyhľadajte a pripojte sa k "Mi Portable Bluetooth Speaker". Pokiaľ je vyžadovaný prístupový kód, zadajte "0000". Po úspešnom pripojení reproduktora so zariadením bude indikátor svietiť na modro. Ak reproduktor nie je do 30 minút pripojené žiadne zariadenie, automaticky sa vypne.

Automatické pripojenie

Mi Portable Bluetooth Speaker sa po zapnutí automaticky pripojí k nedávno párové zariadenie Bluetooth. Pokiaľ nie je zistená žiadna história pripojenie alebo sa pripojenie k akémukoľvek zariadeniu Bluetooth nepodarí, indikátor začne blikáť modro a reproduktor prejde do režimu čakania na pripojenie.

Poznámka: Ak sa reproduktor nemôže automaticky pripojiť k zariadeniu, budete ho musieť pripojiť ručne prostredníctvom Bluetooth nastavenia daného zariadenia.

Pripájanie k novému zariadeniu

Uistite sa, že je reproduktor vypnutý. Ak chcete zabrániť automatickému pripojenie ku predtým spárovanému zariadeniu, stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 6 sekúnd. Indikátor bude 1 sekundu modro svietiť, reproduktor sa zapne a prejde do režimu čakania na pripojenie. Povoľte na svojom novom zariadení Bluetooth a potom k nemu pripojte reproduktor.

Pripojenie bolo prerušené

Ak sa vaše zariadenie dostane mimo dosahu reproduktora, pripojenie sa preruší. Ak sa vaše zariadenie vráti behom 30 minút do dosahu reproduktora, reproduktor sa znovu automaticky pripojí k vášmu zariadeniu. Ak sa reproduktor do 30 minút nepripojí k žiadnemu zariadeniu, automaticky sa vypne.

Ak je Bluetooth na vašom zariadení deaktivované alebo je zariadenie vypnuté, reproduktor automaticky prejde do režimu čakania na pripojenie.

Funkcia True Wireless Stereo

Funkcia true wireless stereo umožňuje, aby sa dva Mi Portable Bluetooth Speaker vzájomne spojili a zabezpečili tak bezdrôtový zvuk so stereofónnym efektom.

Povolenie funkcie True Wireless Stereo

Spôsob A:

Pripojte reproduktor A k vášmu zariadeniu. Dvakrát stlačte tlačidlo napájania reproduktora A, aby ste vstúpili do režimu párovania True Wireless Stereo. Zapnite reproduktor B, uistite sa, že čaká na pripojenie a nie je pripojené žiadne zariadenie. Oba reproduktory sa potom automaticky spoja.

Spôsob B:

Zapnite oba reproduktory Mi Portable Bluetooth Speaker a uistite sa, že nie sú pripojené k žiadnym zariadením. Dvakrát stlačíte napájacie tlačidlo jedného z reproduktorov, reproduktory vstúpi do režimu párovania True Wireless Stereo a potom sa automaticky navzájom prepoja. Povoľte na svojom zariadení funkciu Bluetooth a potom ho pripojte k reproduktorom.

Zakázanie funkcie True Wireless Stereo

Ak chcete deaktivovať funkciu True Wireless Stereo, stlačte dvakrát napájací tlačidlo jedného z reproduktorov.

Poznámky:

- Ak sú reproduktory úspešne pripojené k vášmu zariadeniu, je povolená funkcia True Wireless Stereo. Reproduktor s modrým indikátorom je reproduktor pravého kanála, reproduktor s modro blikajúcim indikátorom je reproduktor ľavého kanálu. Ovládanie ako Prehrať / Pozastaviť je k dispozícii na oboch reproduktoroch.
- Ak je počas hovoru povolená funkcia True Wireless Stereo, funguje len reproduktor pravého kanála.

Ovládanie tlačidla

	Funkcia	Ovládanie
	Zapnutie	Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 2 s
	Vypnutie	Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 2 s
Režim volania	Prijatie hovoru	Stlačte tlačidlo napájania
	Ukončenie hovoru	Stlačte tlačidlo napájania
	Stlmenie	Stlačte dvakrát tlačidlo napájania
Hudobný režim	Prehrávanie	Stlačte tlačidlo napájania
	Pozastavenie	Stlačte tlačidlo napájania
	Povolenie / zakázanie funkcie True Wireless Stereo	Stlačte dvakrát tlačidlo napájania

Špecifikácie

Model: XMYX04WM Čistá hmotnosť: 190 g
Vstup: 5 V \pm 1 A Bezdrôtová konektivita: Bluetooth 5.0
Dosah bezdrôtovej siete: 10 m (otvorený priestor bez prekážok)
Prevádzková frekvencia Bluetooth: 2 402-2 480 MHz (pre EÚ)
Maximálny vysielač výkon pre BT : 10 dBm (pre EÚ)
Maximálny vysielač výkon pre BLE: 10 dBm (pre EÚ)

Napájací port: typ C
Bluetooth profily: HFP/A2DP/AVRCP
Rozmery: 86 × 86 × 45 mm

Informácie o OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19 / EÚ), ktorá by nemala byť zmiešaná s netriedeným domácim odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním svojho odpadového zariadenia do určeného zberného miesta pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od inštalátora alebo miestnych úradov.

EÚ vyhlásenie o zhode



Týmto Tiinlab prehlasuje, že rádiové zariadenie typu XMYX04WM vyhovuje smernici 2014/53/EÚ. Plné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Bezpečnostné upozornenie

- Nevystavujte batérie alebo sady batérií nadmernému teplu, napr. slnku, ohňu a pod.
- Výmena batérie za nesprávny typ môže narušiť ochranu (a spôsobiť napr. požiar, výbuch, únik korozívneho elektrolytu atď.).
- Likvidácia batérie v ohni alebo v horúcej peci alebo mechanické pomliaždenia alebo rozrezanie batérie môže viesť k výbuchu.
- Ponechanie batérie v extrémne vysokých okolitých podmienkach môže viesť k výbuchu alebo úniku horľavých kvapalín alebo plynov.
- Batérie vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavé kvapaliny alebo plynu.
- Nebezpečenstvo výbuchu, ak je batéria nahradená nesprávnym typom.
- Použité batérie zlikvidujte podľa pokynov.
- Maximálna prevádzková teplota okolia produktu je 40°C.
- Reproduktor je možné používať v tropickom podnebí.
- Na zariadenie nekladte zdroje otvoreného ohňa, napr. zapálené sviece.
- Je potrebné venovať pozornosť ekologickým aspektom likvidácie batérií.



Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte po dlhú dobu vysokú hlasitosť.



Symbol označuje jednosmerné napätie.

Informácie o označení sú umiestnené v spodnej časti reproduktora.

Slovné značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Xiaomi Inc. je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Tiinlab Acoustic Technology Limited
 (a Mi Ecosystem company)
Adresa: Tianliao Building 1403, Tianliao Industrial Area A, Taoyuan Street,
 Nanshan District, Shenzhen 518055, China
Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz