


Termék áttekintése

Vacuum-Mop

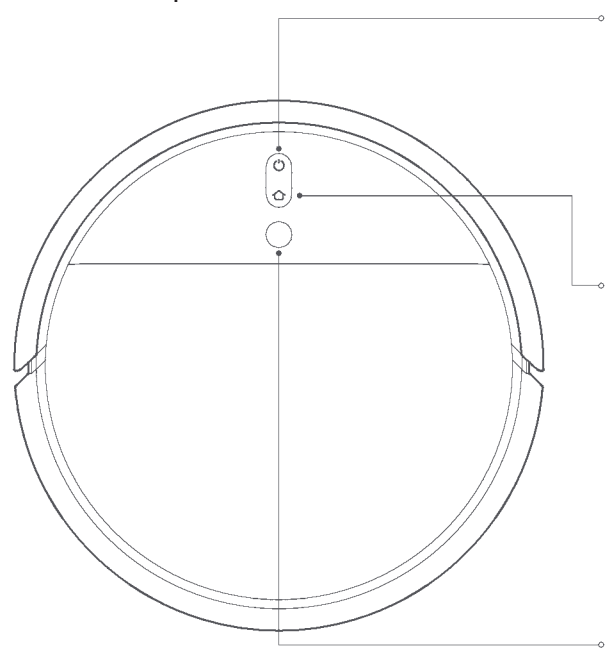

Bekapcsoló/Tisztítás gomb

Be/kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa nyomva 3 másodpercig
Tisztítás: Nyomja meg a tisztítás megkezdéséhez, miután a Vacuum-Mopot bekapcsolta
Allapotjelző
Fehér: Tisztítás, vagy takarítás befejezve
Villogó fehér: Tisztítás szüneteltetve
Villogó kék: Csatlakozás a hálózathoz
Villogó narancssárga: Hiba

Pont/Dokk gomb

Kérjük küldje vissza a Vacuum-Mopot a töltődokkhoz Nyomja meg és tartsa nyomva 3 másodpercig, hogy elkezdje a ponttisztító üzemmódot

Állapotjelző


Villogó fehér: Visszatérés a dokkolóhoz töltésre (normál akkumulátor)
Villogó narancssárga: Visszatérés a dokkolóhoz töltésre (alacsony akkumulátor)
Villogó fehér: Töltés (normál akkumulátor)
Pulzáló narancssárga: Töltés (alacsony akkumulátorszint)
Fehér: Töltés befejezve

Megjegyzés: Nyomja meg bármelyik gombot a Vacuum-Mop megállításához takarítás, vagy a dokkba való visszatérés közben, vagy ponttisztító üzemmódban.


Vizuális navigációs érzékelő WiFi visszaállítása:

Egyidejűleg nyomja le és tartsa lenyomva  és  3 másodpercig


Tartozékok

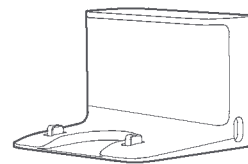


Töltődokkoló




Törlőeszköz




Tápkábel

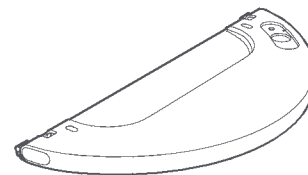

Víztartály

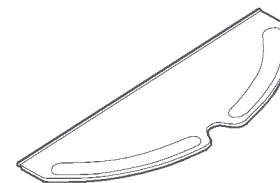


Törlőkendő




Oldalkefe

Termék áttekintése


Portartály

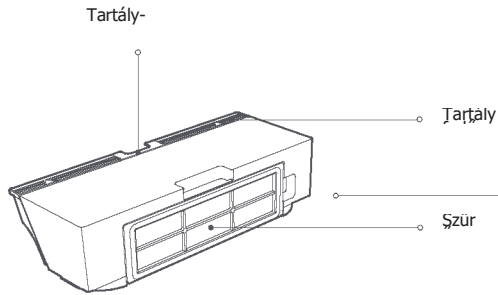


Vacuum-Mop

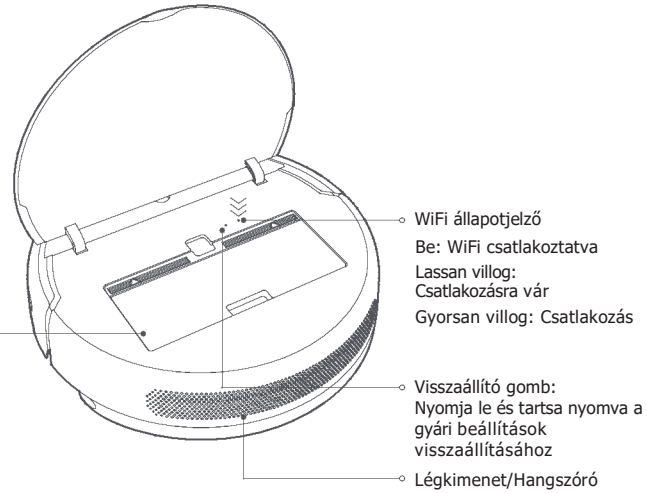

Vacuum-Mop és az érzékelők

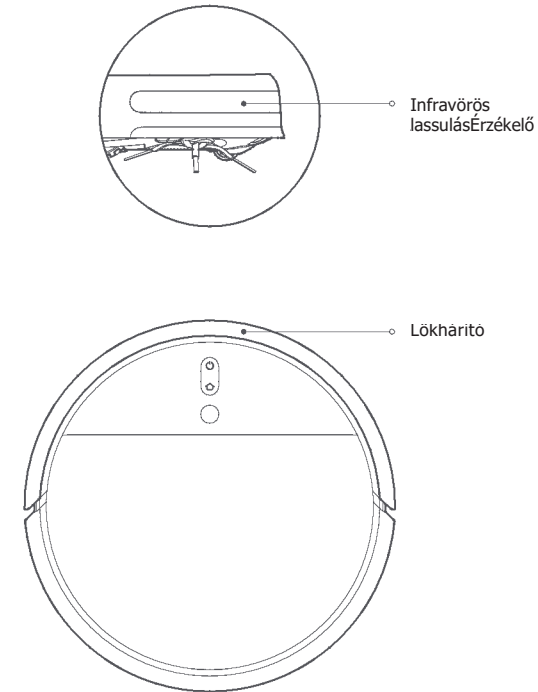


Töltődokkoló

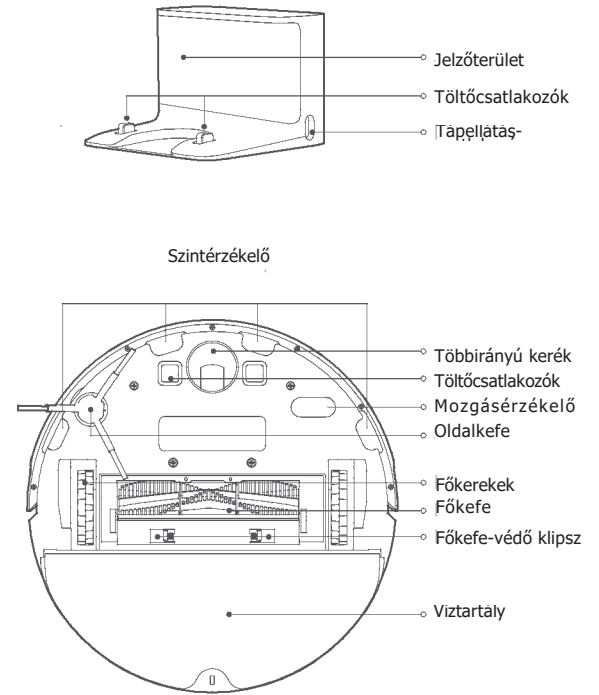

Osszeszerelés

1. Helyezze a töltődokkot a föld szintjére a fal ellenében és csatlakoztassa áramforráshoz

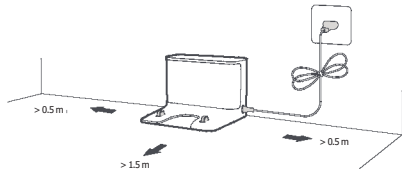

Megjegyzés: Bizonyosodjon meg róla, hogy a távolság a töltődokkoló mindkét oldalán legalább 0,5 méter, vagy több, és több, mint 1,5 méter előtte. Csatlakoztassa a tápkábelt a töltődokkolóhoz és távolítsa el minden laza vezetékét, hogy megakadályozza a Vacuum-Mop általi összegubancolódását, amely a töltődokkoló véletlenszerű elmozdulásához, vagy kihúzásához vezethet.

2. Kapcsolja be és töltsa a Vacuum-Mopot

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot . Amikor az áramjelző világítani kezd, helyezze a Vacuum-Mopot a töltődokkolóra a feltöltéshez.

Megjegyzés: Ha a Vacuum-Mop nem képes bekapcsolni az alacsony akkumulátorszint miatt, helyezze azt közvetlenül a töltődokkolóra a feltöltéshez.



Akkumulátorszint-jelző
Fehér: Az akkumulátorszint 15% felett van
Narancssárga: Az akkumulátorszint 15% alatt van

3. Csatlakoztatás a Mi Home/Xiaomi Home

Ez a termék a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással működik*. Vezérelje eszközeit, és kommunikáljon más okos háztartási eszközökkel a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással. Olvassa be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. Amennyiben az alkalmazás már telepítve van, Önt a rendszer a kapcsolat beállítása oldalra irányítja át. Esetleg keressen a „Mi Home/Xiaomi Home” alkalmazásra az áruházban a letöltéshez és telepítéshez. Nyissa meg a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, érintse meg a „+” jelet a jobb felső sarokban, ezután kövesse a megjelenő utasításokat a készülék hozzáadásához.




* Európában (kivéve Oroszországot) az alkalmazás neve Xiaomi Home app. Az eszközön megjelenő alkalmazásnevet kell az alapértelmezett névnek tekinteni.
Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az alkalmazás verzióját aktualizálták, ezért, kérjük, az alkalmazás legfrissebb verziója alapján kövesse az utasításokat.

WiFi visszaállítása

Amikor a kapcsolat megszakad a telefon és a Vacuum-Mop között a rossz router-konfiguráció, jelszó miatt, vagy hasonló okból, kérjük nyissa fel a Vacuum-Mop fedelét, tehát ezáltal a WiFi jelzőfény láthatóvá válik. Egyidejűleg nyomja le és tartsa lenyomva a gombot és amíg a „Waiting for the network configuration” hangot hallja. Amint a WiFi állapotjelző lassan villogni kezd, a WiFi sikeresen visszaállításra került.


4. Szerelje fel a törülőmodult

a. Szerelje fel a törlökendőt: Nedvesítse be a törlökendőt és csavarja ki a felesleges vizet. Csúsztassa a kendőt a víztartály vájtába addig, amíg a tartály nincs biztonságosan a helyén.

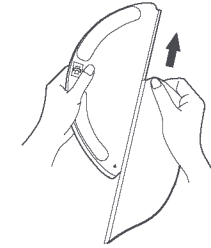


Megjegyzés: Csak akkor használja a törülőmodult, ha valaki otthon tartózkodik. A Vacuum-Mop szőnyeges részre történő bejutását megakadályozandó, használhat tárgyakat.

b. Tölts fel a víztartályt: Nyissa fel a víztartály fedelét, tölts fel azt vízzel, majd erősen zárja le a fedőt.

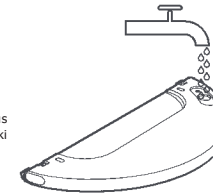

Megjegyzés: Némely padlótisztító, vagy fertőtlenítő típus eldugíthatja a tartály szűrőjét. Kérjük figyelmesen válassza ki a használni kívánt terméket.

c. Szerelje fel a törülőmodult: Igazítsa a törülőmodult, ahogyan azt a nyílak jelzik, majd csúsztassa azt vissza a Vacuum-Mop hátuljára, amíg vissza nem kattán a helyére.

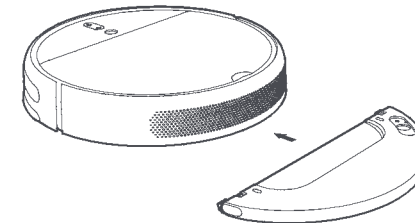

5. A tisztítás


Amint a Vacuum-Mop áramjelzője pulzáló fehérről állandó fehérre vált, teljesen feltöltődik. Nyomja meg a gombot , vagy használhatja a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást a tisztítás elkezdeséhez.

Megjegyzés: A törlökendőt minden 30 perc használat után ki kell tisztítani, hogy ezzel biztosítsa a megfelelő vízáramlást és tisztítási hatékonyságot.

6. Távolítsa el a törülőmodult



Amint a Vacuum-Mop befejezi a takarítást és visszatér a töltődokkhoz, nyomja meg befelé a törülőmodul oldalsó klipszeit, és húzza meg, hogy eltávolítsa a modult.

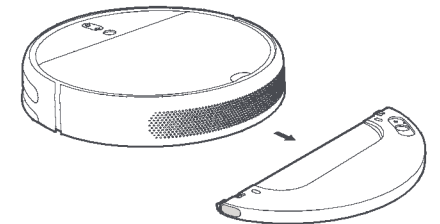Megjegyzés: Amikor a Vacuum-Mop töltődik, vagy nincs használatban, távolítsa el a törülőmodult, öntse ki az összes maradék vizet a tartályból, majd tisztítsa meg a törlökendőt, hogy megakadályozza a penészesedést, vagy kellemetlen szagokat.




Hogyan kell használni

Be/Kikapcsolás

Nyomja meg és tartsa nyomva a gombot a Vacuum-Mop bekapcsolásához. Amint a  az áramjelző állandó fehérre vált, a Vacuum-Mop Készenléti üzemmódba kerül. A Vacuum-Mop kikapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva a gombot , mialatt a Vacuum-Mop nem mozog. A Vacuum-Mop kikapcsolása befejezi a jelenlegi tisztítási folyamatot.

Megjegyzés: A Vacuum-Mop nem lehet kikapcsolva töltés közben.

Tisztítás

Nyomja meg a gombot  a tisztítás elkezdéséhez. Nyomja meg bármelyik gombot a takarítás közbeni megálláshoz.

Megjegyzés: A Vacuum-Mop nem tudja megkezdeni a takarítást, ha az akkumulátorszint alacsony előtt.


Ha a Vacuum-Mop akkumulátorszintje alacsony a tisztítási feladat folyamán, automatikusan visszatér a töltődokkhoz, hogy feltöltődjön. Amint a Vacuum-Mop teljesen feltöltődött, újratekint a takarítást ahol abbahagyta.


Kérjük távolítsa el minden kábelt a padlóról a tisztítás előtt (beleértve a töltődokkoló tápkábelét is), hogy megakadályozza a Vacuum-Mop felakadását, ami véletlenül megszüntetheti az elektromos eszközök tápellátását, vagy tárgyak, kábelek sérülését eredményezheti.

Alapértelmezés szerint, ha a Vacuum-Mop befejez egy tisztítási feladatot 10 percn belül, akkor ugyanazt a területet tisztítja másodszor is.

Töltés

Automatikus üzemmód: A Vacuum-Mop automatikusan visszatér a töltődokkhoz, hogy a takarítás befejeztével feltöltődjön.



Manuális üzemmód: Amikor a Vacuum-Mop szünetel, nyomja meg a gombot  hogy visszaküldje azt a töltődokkba.

A gomb jelzőfénye  pulzál, amikor a Vacuum-Mop töltődik.

Pulzáló narancssárga: Az akkumulátorszint 15% alatt van. Pulzáló fehér: Az akkumulátorszint 15% felett van.

Megjegyzés: A Vacuum-Mop automatikusan visszatér az eredeti tisztítási pozíciójába, ha épp nem találja a töltődokkot. Ha ez megtörténik, kérjük manuálisan helyezze a Vacuum-Mopot a töltődokkolóra.


Megállít

Nyomja meg bármelyik gombot a Vacuum-Mop tisztítás közbeni takarítás folytatásához nyomja meg a gombot . Nyomja meg a gombot , hogy befejezze töltődokk az aktuális tisztítási feladatot és a Vacuum-Mop vissza fog menni a tisztítási feladat befejeződik.

Megjegyzés: Amikor a Vacuum-Mopot megállítja és a töltődokkra helyezi, az aktuális tisztítási feladat befejeződik. Amennyiben folytatnia kell a takarítást, próbálja meg elindítani a Vacuum-Mopot ugyanazon a helyen, ahol az megállításra került.


Tisztítási

Az aktiválás folyamán a Vacuum-Mop módszeresen fel fog takarítani minden szobát S alakban, majd befejezi a tisztítást az oldalak és falak mentén, hogy alapos munkát végezzen. Amikor a Vacuum-Mop befejezte a tisztítást, automatikusan vissza fog térni a töltődokkhoz, hogy feltöltődjön.


Amikor a Vacuum-Mop Készenléti üzemmódban van, vagy megállítva, nyomja meg és tartsa nyomva a gombot  3 másodpercig, hogy elkezdje a Ponttisztító üzemmódban egy négyzet alakú,

1,5 x 1,5 méteres területen tisztít, közvetlenül a Vacuum-Mop körül. Amikor a ponttisztítás befejeződött, a Vacuum-Mop automatikusan vissza fog térni az eredeti helyére és leáll.

Megjegyzés: A ponttisztító üzemmód aktiválása befejezi a Vacuum-Mop aktuálisan futó tisztítási programját.

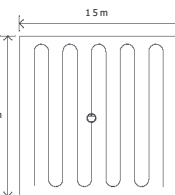

Víz, vagy a törlőkendő hozzáadása a takarítás

Ha vizet szeretne a Vacuum-Mopba tölteni, vagy kiöblíteni a törlőkendőt a tisztítási feladat során, nyomja meg bármelyik gombot a Vacuum-Mop megállításához, majd távolítsa el a törlőmodult. Víz hozzáadása, vagy a törlőkendő tisztítása után, csatolja a törlőmodult újra, majd meg a gombot , hogy visszatérjen a tisztítási feladathoz.

Hibastatusz

Ha a Vacuum-Mop hibával találkozik a használat során, az áramjelző narancssárgán fog villogni és egy hangjelzést fog hallani. Megoldás kereséséhez hivatkozzon a „Hibaelhárítás” szakaszra.

Megjegyzés: Hiba esetén a Vacuum-Mop automatikusan Alvó üzemmódba fog lépni, ha 10 percn belül nem történik semmi. Ha a Vacuum-Mop hibát jelez, a töltődokkra való helyezése törli a jelenlegi tisztítási feladatot.

Alvó mód

A Vacuum-Mop automatikusan Alvó üzemmódba lép 10 perc tétlenség után, majd az áram és töltésjelző kikapcsol. A

Vacuum-Mop felkeltéséhez nyomja meg bármelyik gombot.

Megjegyzés: A Vacuum-Mop nem fog Alvó üzemmódra váltani, amíg teljesen fel nem töltődik.

Ütemezett tisztítás

A tisztítási időt a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban ütemezheti. A Vacuum-Mop automatikusan takarítani kezd a megadott időben és ezután visszatér a töltődokkra, hogy feltöltődjön, amikor a takarítás elkészült.

Takarítási Üzemmód

Négy tisztítási üzemmód elérhető a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazásban: Csendes, Általános, Erős és Turbó. Az alapértelmezett üzemmód az Általános.

Ne zavarjon üzemmód


A Ne zavarjon üzemmód megakadályozza a Vacuum-Mopot, hogy automatikusan tisztítási feladatokba kezdjen, és az áramjelző kikapcsolva marad. Engedélyezheti a Ne zavarjon üzemmódot, vagy az aktív órákat az alkalmazásban.

Szokásos karbantartás

Töltődokkoló


Helyezze a töltődokkot sík padlóra a fal ellenében. Mielőtt áram alá helyezi a töltődokkot, bizonyosodjon meg róla, hogy a távolság a töltődokkoló mindkét oldalán legalább 0,5 méter, vagy több. Hogy biztosan tudjon telefonjával a Vacuum-Mophoz csatlakozni, győződjön meg róla, hogy a Vacuum-Mop és a töltődokk a WiFi hatósugarában van.

Megjegyzés: Ne helyezze a töltődokkolót közvetlen napfénynek kitett helyre, vagy ahol tárgyak akadályozhatják a jelkiadó-területet, mert ez megakadályozhatja a Vacuum-Mopot a töltődokkhoz való visszatérésben.

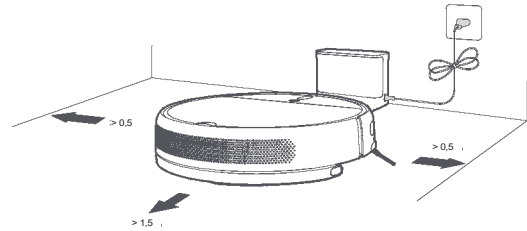


Főkefe

1. Fordítsa a Vacuum-Mopot a tetejére és nyomja össze a klipszeket, hogy eltávolítsa a főkefe-védőt.
 2. Emelje ki a főkefét a Vacuum-Mopból, majd tisztítsa ki a kefe csapágycsopályait.
 3. Használja a mellékelt kefét, hogy a kefére tekeredett hajszájakat eltávolítsa.
 4. Helyezze vissza a főkefét, majd tegye a védőt vissza és nyomja meg, amíg az a helyére nem pattan.
- Megjegyzés: Ajánlott az oldalkefét havonta tisztítani, illetve 6-12 havonta cserélni.

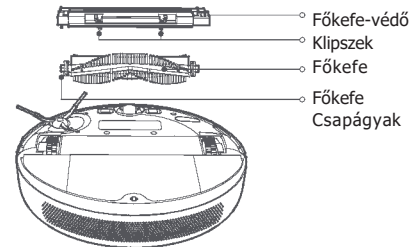


A kefetisztító eszköz használata

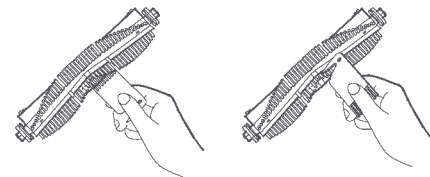


Portartály és szűrő

Nyissa ki a Vacuum-Mop fedelét, majd nyomja össze a tartály rögzítő klipszeket a portartály eltávolításához.

Megjegyzés: Heti tisztítás ajánlott.

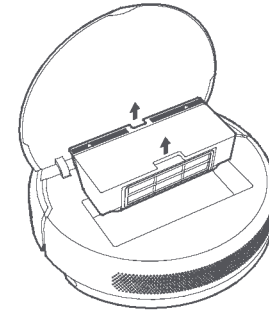


1. Nyissa fel a tartály fedelét a képen látható módon.

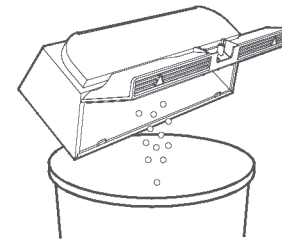

A mosható szűrő tisztítása


1. Nyissa ki a tartály fedelét a nyilakkal jelölt pontoknál, amíg a szűrő tiszta nem lesz.

Megjegyzés: Kétheti tisztítás ajánlott.

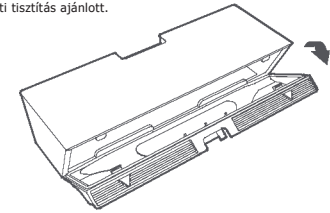

2. Ontson tiszta vizet a portartályba és zárja le a fedelét, majd rázza a tartályt oda-vissza, végül öntse ki a vizet. Ismétlje ezeket a lépéseket amíg a szűrő tiszta nem lesz.


Megjegyzés: A szűrő tisztításához csak tiszta vizet használjon. Ne használjon tisztítószert. Ne próbálja a szűrőt kefével, vagy ujjal tisztítani.

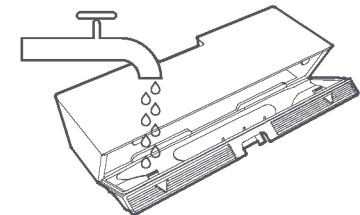

Szokásos karbantartás

3. Távolítsa el a szűrőt, ahogy a képen látható, erősen rázza ki belőle a felesleges vizet, majd hagyja megszáradni mielőtt visszarakja azt.


Megjegyzés: Használat előtt a szűrő legyen teljesen száraz (hagyja legalább 24 órán át száradni).

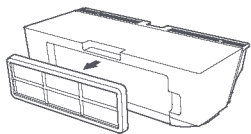

Többrányú kerék

1. Fordítsa a Vacuum-Mopot fejjel lefelé és húzza ki a többrányú kereket.
2. Távolítsa el a hajat, piszkot és más szennyeződések a kerékről és a tengelyről.
3. Helyezze vissza a kereket és erősen nyomja vissza a helyére.


Megjegyzés: A kerék vízzel tisztítható és száradás után újból felszerelhető.

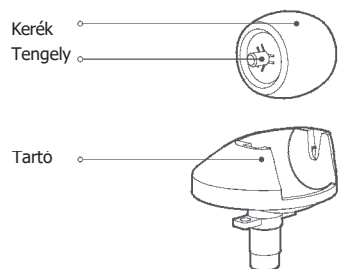

Oldalkefe

1. Fordítsa a Vacuum-Mopot a tetejére, majd óvatosan húzza ki az oldalkefét a tisztításhoz, ahogy az alábbi képen látható.
2. Helyezze fel az oldalkefét újból.


Megjegyzés: Ajánlott az oldalkefét havonta tisztítani, illetve 3-6 havonta cserélni.

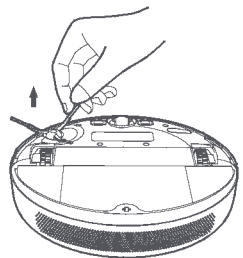

Törlőkén


1. Az eltávolításhoz húzza ki a törlőkendőt a törlőmodulból.

Megjegyzés: A törlőkendőt minden használat után ki kell tisztítani.

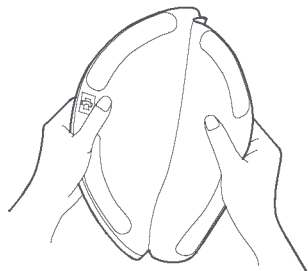

2. Tisztítsa ki és szárítsa meg a törlőkendőt.


Megjegyzés: Távolítsa el a kendőt a törlőmodulból mielőtt kitesztíjtja, és győződjön meg róla, hogy a koszos víz nem folyik vissza a vízkimeneten keresztül, hogy ezzel megakadályozza az elzáródást. Ne nyomja meg túl erősen a kendőt, mert ez akadályozhatja a teljesítményében. A törlőkendőt 3-6 havonta kicserélni.

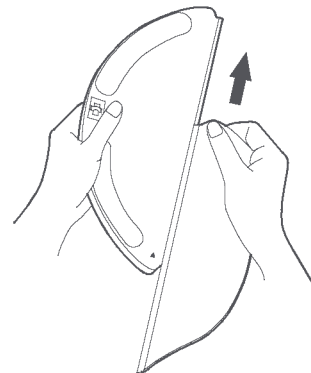

Vacuum-Mop érzékelők

Használjon puha törlőkendőt a Vacuum-Mop érzékelőinek a tisztításához, beleértve:

- A négy szintérzékelőt az alján.
- Az infravörös lassulásérzékelőt az elején.
- A töltőcsatlakozókat az alján.
- A mozgásérzékelőket az alján.

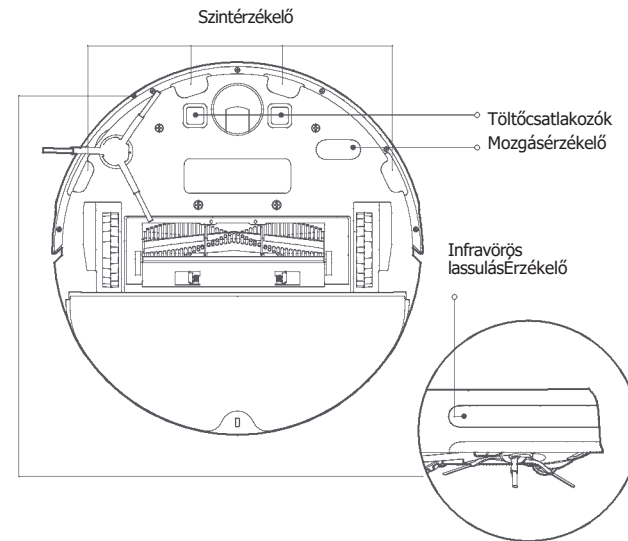

Akkum

A Vacuum-Mop egy nagyteljesítményű lítium-ion akkumulátor-csomagot tartalmaz. Kérjük győződjön meg róla, hogy a napi használat során megfelelően feltöltve marad az optimális akkumulátor-teljesítmény fenntartása érdekében.

Megjegyzés: Ha a Vacuum-Mopot huzamosabb ideig nem használja, kapcsolja azt ki és csomagolja be. A túlzott lemerülés okozta károsodást megelőzendő, a Vacuum-Mopot legalább három havonta egyszer fel kell tölteni.

Töltődokkoló

Törölje meg a töltőcsatlakozókat egy puha ruhával.

A szoftver frissítése

Frissítheti a szoftvert az alkalmazáson keresztül. Frissítés előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a Vacuum-Mop a töltődokkolóhoz csatlakozik és legalább 15% akkumulátorszint maradt.

A Vacuum-Mop töltésjelzője gyorsan, felváltva fog villogni fehéren és narancssárgán, mialatt a szoftvere frissítésre kerül.


Rendszer újraindítása

Ha a Vacuum-Mop nem reagál, vagy nem kapcsolható ki, nyomja meg és tartsa nyomva a gombot 6 másodpercig, hogy azt kikapcsolásra kényszerítse.

Majd nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig, hogy bekapcsolja a Vacuum-Mopot.

Gyári beállítások visszaállítása

Ha a rendszer újraindítása nem működik, használjon egy hosszú, vékony tárgyat, hogy megnyomja a visszaállítás gombot amíg a „Restoring factory settings” hangot nem hallja. Ez visszaállítja a Vacuum-Mopot az eredeti, gyári beállításokra.

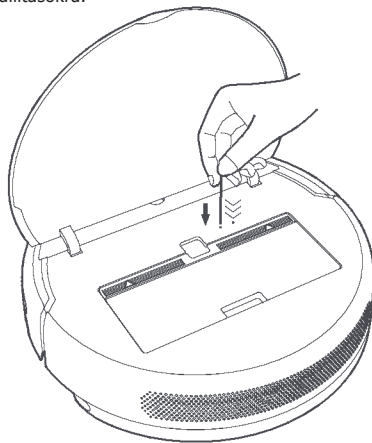

Hibaelhárítás

Ha a Vacuum-Mop hibával találkozik működés közben, az áramjelző narancssárgán fog villogni és egy hangjelzés lesz hallható. Megoldás kereséséhez, kérjük hivatkozzon az alábbi táblázatra.

Hiba	Megoldás
Hiba 1: Kérjük tisztítsa meg és óvatosan koppintsa meg az ütközőt.	Amennyiben az ütköző beszorul, óvatosan koppintsa meg, hogy az idegen tárgy kihulljon. Amennyiben ez nem segít, helyezze a Vacuum-Mop-ot máshová és aktiválja újra.
Hiba 2: Kérjük helyezze a Vacuum-Mop-ot sík padlóra és aktiválja újra.	A kerék nem éri el a földet. Helyezze a Vacuum-Mop-ot sík padlóra és aktiválja újra.
Hiba 3: Kérjük tisztítsa meg a szintérezékelőt és helyezze a Vacuum-Mop-ot sík padlóra, majd aktiválja újra.	A porszívó nem egy része nincs a földön. Helyezze a Vacuum-Mop-ot sík padlóra és aktiválja újra. Ez a hiba akkor is fennállhat, ha a szintérezékelő koszos. Tisztítsa meg a szintérezékelőt, hogy kizárja ezt a lehetőséget.
Hiba 4: Kérjük távolítsa el a főkefét és tisztítsa ki a sörtéket és a csapágyakat.	Egy idegen tárgy akadhatott a főkefébe. Távolítsa el a kefét és tisztítsa ki a sörtéket és csapágyakat.
Hiba 5: Kérjük távolítsa el és tisztítsa ki az oldalkefét.	Egy idegen tárgy akadhatott az oldalkefébe. Távolítsa el az oldalkefét és tisztítsa ki.
Hiba 6: Kérjük ellenőrizze, hogy a főkerekek köré nem tekeredtek-e tárgyak, majd helyezze át a Vacuum-Mop-ot egy másik helyre és aktiválja újra.	Egy idegen tárgy akadhatott valamelyik főkerékbe. Tisztítsa meg a kerekeket, majd aktiválja újra a Vacuum-Mop-ot.
Hiba 7: Kérjük távolítsa el bármely akadályt a Vacuum-Mop körül.	A Vacuum-Mop be, vagy megakadhatott. Távolítsa el az akadályokat körülötte.
Hiba 8: Kérjük helyezze vissza a portartály és a szűrőt.	Bizonyosodjon meg róla, hogy a portartály és a szűrő megfelelően lett behelyezve, illetve ha a hiba továbbra is fennáll, cserélje ki a szűrőt.

Hiba 9: Erős mágneses mező érzékelve. Aktiválja újra a Vacuum-Mop-ot, távol bármilyen virtuális faltól.	A Vacuum-Mop túl közel van egy virtuális falhoz. Helyezze a Vacuum-Mop-ot új helyre, majd aktiválja újra.
Hiba 10: Töltési hiba. Próbálja megtisztítani a töltőcsatlakozókat.	Törölje meg a töltőcsatlakozókat a dokkon is és a Vacuum-Mop-on is egy száraz ruhával.
Hiba 11: Kérjük várjon, amíg az akkumulátor hőmérséklete normalizálódik, majd folytassa a használatot.	Az akkumulátor hőmérséklete túl magas, vagy túl alacsony. Várjon, hogy a hőmérséklet visszaálljon a normális értékre és folytassa a használatot.
Hiba 12: Egy tiltott hely, vagy virtuális fal érzékelve. Távolítsa el a Vacuum-Mop-ot erről a területről.	Helyezze a Vacuum-Mop-ot távol az akadályszalagos területtől, majd aktiválja újra.
Hiba 13: Kérjük tisztítsa meg a vizuális navigációs szenzort.	Törölje le a vizuális navigációs érzékelőt, majd aktiválja újra a Vacuum-Mop-ot.
Hiba 14: Belső hiba. Próbálja meg visszaállítani a rendszert.	A Vacuum-Mop nem tudja a feladatot folytatni egy belső hiba miatt. Próbálja meg újraindítani a rendszert.

Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjük hívja az ügyfélszolgálatot segítségért.

FAQ

Probléma típusa	Megoldás
A Vacuum-Mop nem kapcsolódik be	Az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony. Töltse újra a Vacuum-Mop-ot a töltődokkal, majd próbálja újra. A környezeti hőmérséklet túl alacsony (0° C alatti), vagy túl magas (50° C feletti). A Vacuum-Mop működési hőmérséklete 0° C és 40° C között ideális.
A Vacuum-Mop nem töltődik fel	A töltődokok nem kap áramot. Kérjük ellenőrizze, hogy a tápkábel mindkét vége megfelelően csatlakozik. Rossz csatlakozás. Törölje meg a töltődokk és a Vacuum-Mop töltőcsatlakozóit.
A Vacuum-Mop nem tér vissza a dokkolóba	Túl sok akadály van a töltődokk körül. Helyezze a töltődokkot nyitottabb helyre. Kérjük tisztítsa meg a dokk jelzőterületét.
A Vacuum-Mop rosszul működik	Kapcsolja ki a Vacuum-Mop-ot és aktiválja újra.
A Vacuum-Mop furcsa zajt ad ki	Egy idegen tárgy akadhatott a főkefébe, az oldalkefébe, vagy a főkerekek valamelyikébe. Állítsa le a Vacuum-Mop-ot és távolítsa el bármilyen szennyeződést.
A Vacuum-Mop nem tisztít megfelelően, vagy port hagy maga után	A portartály tele van. Kérjük tisztítsa ki. A szűrő eldugult. Kérjük tisztítsa ki. Egy idegen tárgy akadt a főkefébe. Kérjük tisztítsa ki.
A Vacuum-Mop nem tud a WiFi-hez csatlakozni	A WiFi jel gyenge. Győződjön meg róla, hogy a Vacuum-Mop olyan helyen van, ami erős WiFi jellel rendelkezik. Probléma van a WiFi kapcsolattal. Állítsa vissza a WiFi-t és töltsen le a Mi Home/Xiaomi Home alkalmazás leutóbbi verzióját, majd próbáljon újból csatlakozni.

Probléma típusa	Megoldás
A Vacuum-Mop nem végzi el az ütemezett tisztítást	A Vacuum-Mop akkumulátorszintje túl alacsony. Az ütemezett tisztítás nem fog elkezdődni, hacsak a Vacuum-Mop nem rendelkezik több, mint 15%-os akkumulátor töltöttségi szinttel.
Ha a Vacuum-Mop-ot a töltőn hagyom, akkor feltöltődés után is fogyaszt áramot?	A Vacuum-Mop teljes feltöltése után, ha a dokkolóban marad, nagyon kevés áramot fogyaszt és segít fenntartani az ideális akkumulátor-teljesítményt.
Az első három alkalommal valóban teljesen fel kell töltenem 16 órára a Vacuum-Mop-ot?	A lítium akkumulátorok nem szenvednek a memória-effektustól, tehát nem kell 16 órát várni a használatlaltal miután a Vacuum-Mop teljesen feltöltődött.
Nem jön víz a törölmodulból, vagy csak minimális mennyiségű	Ellenőrizze, hogy a víztartály fel van töltve, és tisztítsa meg a kendőt, ha szükséges. Bizonyosodjon meg róla, hogy a törölökendő megfelelően, a használati útmutató alapján került felszerelésre.
Túl sok víz jön a törölmodulból	Bizonyosodjon meg róla, hogy a víztartály teteje szorosan le van zárva.
A Vacuum-Mop nem folytatja a takarítást töltés után	Bizonyosodjon meg róla, hogy a Vacuum-Mop nem lett Ne zavarjon üzemmódba állítva, amely megakadályozza, hogy folytassa a takarítást. A Vacuum-Mop nem folytatja a takarítást, ha manuálisan lett újratöltve, vagy a dokkra helyezve.
A Vacuum-Mop nem tér vissza a töltődokkhoz, miután elmozdították	A Vacuum-Mop áthelyezése azt okozhatja, hogy az újrapozícionálja magát, vagy újra feltérképezi a környezetét. Ha a Vacuum-Mop túl messze van a töltődokktól, nem biztos, hogy magától vissza tud oda térni, ebben az esetben Önnek kell a Vacuum-Mop-ot manuálisan a dokkba helyezni.

Importőr:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 30100 Plzeň
www.beryko.cz