




# Mi Router 4A

Užívateľská príručka

Všetky obrázky sú len ilustračné a môžu sa líšiť od  
skutočného produktu podľa modelu a oblasti.


## Krok 1: Zapojte káble

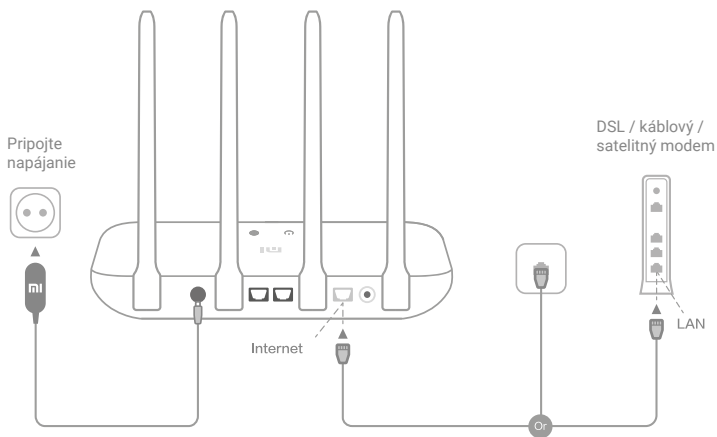

**Zapnite router a potom pripojte internetový (WAN) port k DSL / káblovému / satelitnému modemu.**


\* Ak je vaša internetová sieť pripojená pomocou ethernetového kábla zo steny, pripojte ethernetový kábel priamo k internetovému (WAN) portu na routeri.

## Krok 1: Nastavte sieťové pripojenie

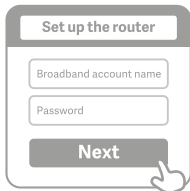

1

Pripojte sa k W-Fi pomocou telefónu alebo počítača (bez hesla). Názov Wi-Fi nájdete na paneli na spodnej strane routera.

\* Počkajte, až sa kontrolka systému  rozsvieti na modro. Vyhľadajte sieť Wi-Fi a pripojte sa.



2

V tomto momente budete automaticky presmerovaní na vstupnú stránku pre pripojenie k internetu (ak nie ste, otvorte prehliadač, ktorý je súčasťou vášho systému, a zadajte "miwifi.com" alebo "192.168.31.1")

3

Zadajte názov konta a heslo poskytnuté poskytovateľom širokopásmového pripojenia a potom kliknite na Ďalej (existujú rôzne spôsoby pripojenia k internetu, takže tento krok môže byť preskočený).

\* Ak ste zabudli meno či heslo k účtu širokopásmového pripojenia, môžete ich získať kontaktovaním svojho poskytovateľa širokopásmového pripojenia.

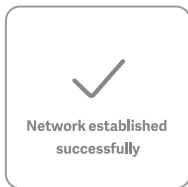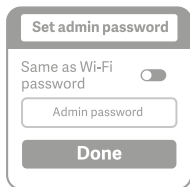

4

Nastavte nové heslo k Wi-Fi a heslo správcu. Môžete sa rozhodnúť použiť heslo Wi-Fi aj ako heslo správcu.

\* Počkajte, až sa kontrolka rozsvieti na modro a prestane blikať a potom spojte Wi-Fi

## Spravujte Mi WiFi

Web pre správu webu je miwifi.com a podporuje základné internetové funkcie.

Naskenujte QR kód, stiahnite si aplikáciu Mi WiFi a spravujte svoj router kedykoľvek a kdekoľvek.



QoS



Prevenencia neautorizovaného prístupu



Optimalizácia Wi-Fi



Ďalšie funkcie

# FAQ

## Dokončil som nastavovanie svojej siete. Prečo sa nemôžem pripojiť k internetu?

**Krok 1:** Pomocou telefónu vyhľadajte sieť Wi-Fi nastavenú smerovačom. Ak ju nemôžete nájsť, uistite sa, že je router pripojený k napájaniu a dokončil bootovanie.

**Krok 2:** Pripojte telefón k Wi-Fi sieti routeru, prejdite na "miwifi.com" a pokúste sa problém vyriešiť na základe výsledkov diagnostiky siete.

## Zabudol som administrátorské heslo routeru. Čo by som mal robiť?

Ak ste nenastavili konkrétne heslo, bude vaša heslo správcu rovnaké ako vaše heslo Wi-Fi, skúste sa teda prihlásiť pomocou tohto hesla. Ak problém pretrváva, odporúčame obnoviť router do továrenského nastavenia, potom znova nastavte sieť.

## Ako obnovím predvolené nastavenia routeru?

Najprv sa uistite, že sa router úplne spustil, potom podržte tlačidlo Reset na základni routeru po dobu aspoň 5 sekúnd. Pustite ho, keď sa stavový indikátor routeru zmení na oranžový. Potom, čo sa router znovu spustí, bol reset úspešný.

## Čo znamenajú jednotlivé indikátory na routeru?

Na prednom paneli by mali byť dva indikátory, ktorými sú kontrolka stavu siete (modré svetlo) a kontrolka stavu systému (tri farby: modrá, oranžová a fialová).



Stavový indikátor siete	Svetlo jednej farby (modrá)
Nesvieti	Do externého internetového portu nie je nič pripojené alebo je problém s pripojením
Svieti	Normálne sieťové pripojenie
Bliká	Posielanie alebo prijímanie dát
Kontrolka stavu systému	Tri farby (modrá, oranžová, fialová)
Nesvieti	Vypnuté alebo odpojené od napájania
Oranžová	Bliká: Aktualizácia systému; Sveti: Spúšťanie systému
Modrá	Svieti: Všetko funguje
Fialová	Bliká: Bezpečnostný režim; Sveti: Zlyhanie systému

Tento produkt môže byť používaný vo všetkých krajinách Európskej únie (BE/FR/DE/IT/LU/NL/DK/IE/GB/GR/PT/ES/AT/FI/SE/CY/CZ/EE/HU/LV/LT/MT/PL/SK/SI/BG/RO/HR)

Maximálna prevádzková teplota: 40°C

Prevádzkové frekvencie (maximálny vysielaný výkon):

2 400 MHz – 2483,5 MHz (20 dBm)

5 150 MHz – 5 250 MHz (23 dBm)

Varovanie pred vystavením energiou RF: Aby boli splnené požiadavky na vyžarovanie RF v CE, musí byť zariadenie nainštalované a prevádzkované 20 cm (8 palcov) alebo viac od tiel osôb.

Výstup napájacieho adaptéra: 12 V $\overline{=}$  0,6 A

Používajte len napájacie zdroje uvedené v užívateľskej príručke.

Model napájacieho adaptéra: RD1200600-C55-350GD

Výrobca: Shenzhen Ruide Electronic Industrial Co., Ltd.

Názov: Mi Router 4A

Model: R4AC

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: 9F, Second stages, The Rainbow City of China Resources, No. 68,  
Qinghe Middle Street, Haidian District, Beijing, China 100085

**Dovozca:**

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)

