

Mi Smart Standing Fan 1C
Mi Smart Standing Fan 2 Lite
Užívateľská príručka



Bezpečnostné inštrukcie

Túto príručku si pred použitím pozorne prečítajte a uchovajte pre neskoršie použitie

Opatrenie

Inštalácia

- ⚠ Uistite sa, že je ventilátor zostavený riadne, podľa inštrukcií, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, požiaru, zranenia a iným škodám.
- ⚠ Nepripájajte ventilátor k napájaniu, kým nie je zostavený.

Manipulácia s vetrákom

- ⚠ Pred premiestnením ventilátora ho vypnite a odpojte od elektriny.
- ⚠ Stojan ventilátora držte pevne, aby ste zabránili jeho pádu a prípadnému zraneniu.

Používanie vetráku

- ⚠ Ak ventilátor vydáva zvláštne zvuky, podivný zápach, prehrieva sa alebo sa nepravidelne otáča, okamžite ho prestaňte používať.
- ⚠ Neopierajte sa o ventilátor, ani ho nenakláňajte, keď je v prevádzke.
- ⚠ Netlačte opakovane na hlavu ventilátora, aby ste predišli poškodeniu vnútorného mechanizmu.

Napájací kábel

- ⚠ Pred opravou či premiestnením ventilátora odpojte napájací kábel.
- ⚠ Vždy odpojajte ventilátor ťahom za zástrčku, neťahajte za kábel.
- ⚠ Ak je napájací kábel poškodený, musí byť nahradený originálnym napájacím káblom, zakúpeným od výrobcu alebo servisného oddelenia.

Varovanie

Nesprávne použitie môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru, zraneniu osôb alebo iným škodám

- ⊘ Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo poučenie o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným rizikám. Deti sa so zariadením nesmie hrať. Čistenie a údržbu užívateľov nesmú deti vykonávať bez dozoru. (Platí pre európske krajiny alebo regióny)
- ⊘ Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ibaže im bol daný dohľad alebo poučenie o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa so zariadením nebudú hrať. (Pre mimoeurópske krajiny alebo regióny)
- ⊘ Po zostavení ventilátora je prísne zakázané z akéhokoľvek dôvodu odstraňovať bezpečnostné kryty.
- ⊘ Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa so zariadením nebudú hrať.
- ⊘ Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným agentom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Bezpečnostné inštrukcie


Túto príručku si pred použitím pozorne prečítajte a uchovajte pre neskoršie použitie

Varovanie

Nesprávne použitie môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru, zraneniu osôb alebo iným škodám


- ⊗ Nepoužívajte ventilátor v mieste, kde by mohol ľahko spadnúť alebo blízko iných, nestabilných predmetov.
- ⊗ Ventilátor nepoužívajte vo vlhkom prostredí, ako je napríklad kúpeľňa.
- ⊗ Nepoužívajte tento ventilátor, ak je napájací kábel poškodený alebo je zástrčka uvoľnená.
- ⊗ Nepoužívajte ventilátor bez prednej mriežky alebo ak sa zadná mriežka uvoľnila alebo odpadla.
- ⊗ Nedovoľte, aby ho používali dospelí a deti, ktorí nie sú schopní tento ventilátor ovládať.
- ⊗ Nerozoberajte a neopravujte tento ventilátor.
- ⊗ Napájací kábel neprívrite, neohýbajte ani nekrúti, aby nedošlo k odkrytiu alebo poškodeniu jadra.
- ⊗ Nevkladajte prsty ani žiadne ďalšie predmety do prednej a zadnej mriežky, ani do lopatiek ventilátora, ak je ventilátor v prevádzke.
- ⊗ Vlasy a tkaniny držte od ventilátora ďalej, aby nedošlo k ich zachyteniu vo ventilátore.
- ⊗ Nepoužívajte nesprávne elektrickej zásuvky.
- ⊗ Nepoužívajte priložený napájací kábel k napájaniu iného prístroja.

Obsah balenia

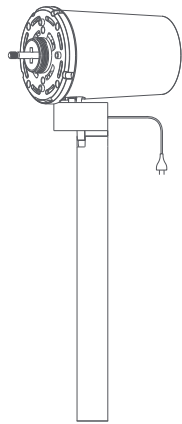

1

Motor, horná časť stojana a napájací kábel

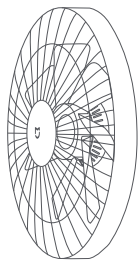

2

Zostava ventilátora (predné a zadné mriežka, lopatky ventilátora)




3

Spodná časť stojana




4

Základňa




5

Závit zostavy lopatiek ventilátora



6

Závit zadnej mriežky



7

Imbusový kľúč



8

Skrutka základne x1



9

Skrutka mriežky x1




10



Užívateľská príručka

Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstvo a používateľského rozhrania v užívateľskej príručke slúžia len pre referenčné účely. Skutočný produkt a jeho funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.

Prehľad

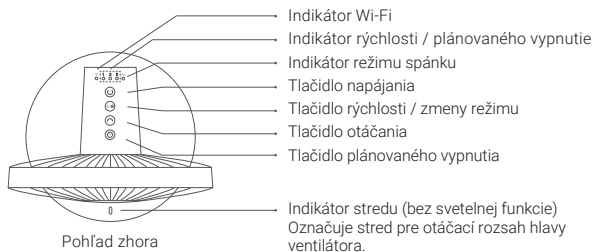


Pohľad zhora

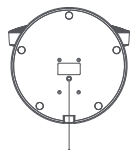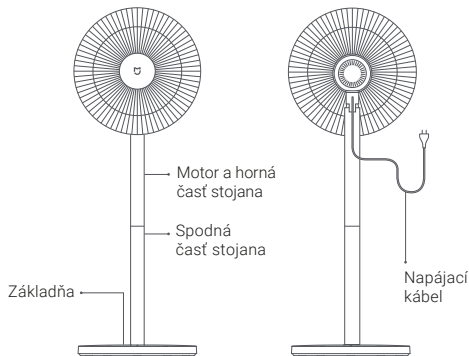


Pokyny pre inštaláciu

Krok 1: Inštalácia základne

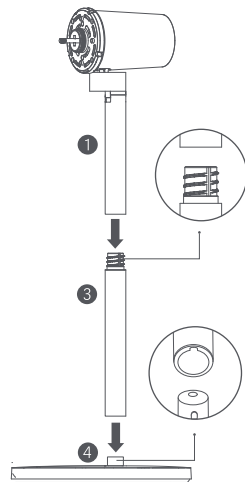


1(1). Režim stojaceho ventilátora: Zapojte **3** spodnú časť stojana do **1** hornej časti, potom celý stojan pripevnite **3** k základni **4**, ako je znázornené na obrázku.

1(2). Režim stolného ventilátora: Pripevnite **1** hornú časť priamo k **4** základni.

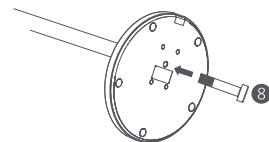

2. Vložte **8** skrutku základne do otvoru v spodnej časti základne.

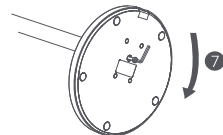


3. Použite priložený **7** imbusový kľúč a upevnite **8** skrutku v základni otáčaním v smere hodinových ručičiek.

Pokyny pre inštaláciu


Krok 2: Otvorte zostavu ventilátora

Rozoberte ② zostavu ventilátora, ako je zobrazené na obrázku nižšie:
① Otáčajte prednú mriežku proti smeru hodinových ručičiek, kým sa mriežky neuvoľní. ② Potom od seba oddelte ⑪ ⑬ obe mriežky a vyberte ⑫ lopatky ventilátora.

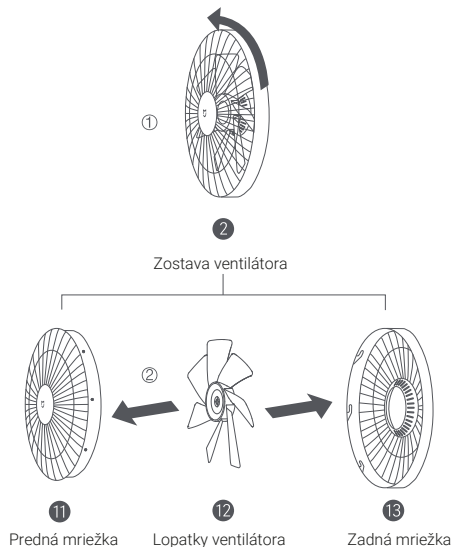


Krok 3: Nainštalujte zadnou mriežku

Uistite sa, že ↑ smeruje nahor, keď inštalujete ⑬ zadnú mriežku na motor a otočte ⑥ závit zadnej mriežky v smere hodinových ručičiek pre pripojenie mriežky k motoru

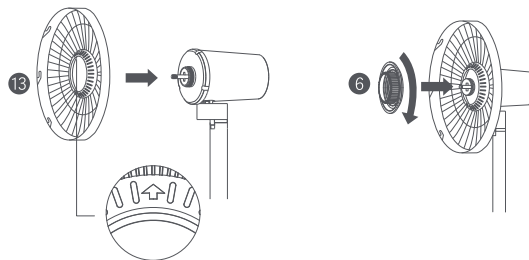

Krok 4: Nainštalujte lopatky ventilátora


Zarovnajte stredový otvor ⑫ lopatiek ventilátora s osou motora a pripojte ich k nej. Potom nainštalujte ⑤ závit lopatiek ventilátora na os motora. Otáčajte závitom proti smeru hodinových ručičiek, aby ste lopatky upevnili k motoru.

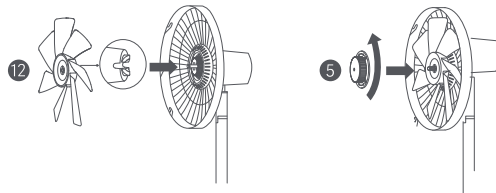

Pokyny pre inštaláciu


Krok 5: Nainštalujte prednú mriežku

1. Zarovnajte 11 zarovnávaciu značku prednej mriežky s 13 ľavou zarovnávacou značkou zadnou mriežky a uistite sa, že je predná mriežka riadne upevnená k zadnej mriežke.
2. Otáčajte prednú mriežku v smere hodinových ručičiek, kým sa zarovnávací značka prednej mriežky nekyrie s pravou zarovnávacou značkou zadnej mriežky. Uistite sa, že obe mriežky pevne drží.

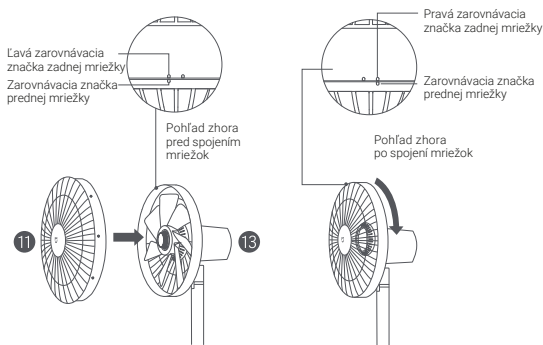

Krok 6: Upevnite prednú mriežku


Vložte 9 skrutka prednej mriežky do otvoru v spodnej časti prednej mriežky. Otáčajte skrutkou v smere hodinových ručičiek priloženým 7 imbusovým kľúčom.

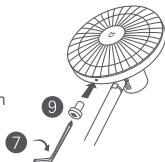

Pokyny na použitie

Pripojte ventilátor k zdroju napájania

Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky. Keď sa ozve pípnutie, je ventilátor úspešne zapojený.



Zapnutie a vypnutie

Zapnutie

Pre zapnutie ventilátora stlačte tlačidlo (⏻). Po prvom spustení ventilátora je nastavená pomalá (1) rýchlosť.

Vypnutie

Pre vypnutie ventilátora stlačte tlačidlo (⏻).

Prepínanie rýchlostí a režimov

Prepínanie rýchlostí


Pre úpravu rýchlosti stlačte tlačidlo (⏻). S každým stlačením uvidíte zodpovedajúci stav indikátora (viď tabuľka nižšie). Ventilátor si zvolenú rýchlosť zapamätá a pri ďalšom spustení ju automaticky použije.

Rýchlosť ventilátora	Pomalá (1)	Stredná (2)	Rýchla (3)
Stav indikátora	● ● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ●

Poznámka: ● znamená, že indikátor svieti; ○ znamená, že indikátor nesvieti


Pokyny na použitie

Prepínanie režimov


Stlačte a držte tlačidlo  pre prepnutie medzi vetraním a režimom spánku. Indikátor režimu spánku svieti, keď je ventilátor v režime spánku a vypnutý, keď je ventilátor v režime vetrania.

Poznámka: Ventilátor je v predvolenom stave v režime vetrania. Ventilátor si zapamätá posledný nastavený režim a automaticky ho použije pri ďalšom spustení.

Zapnutie a vypnutie rotácie

Stlačte tlačidlo , aby ste povolili alebo zakázali 90 ° rotáciu. Ventilátor si zapamätá posledné nastavenie a automaticky ho použije pri ďalšom spustení.

Naplánované vypnutie


Stlačením tlačidla  prechádzate prednastavenými časmi naplánovaného vypnutia: 1, 2 alebo 3 hodiny, prípadne zákazom tejto funkcie. Pri ich prechádzaní sa indikátor rozsvieti podľa aktuálne zvoleného nastavenia (viď tabuľka nižšie). 5 sekúnd po použití funkcie naplánovaného vypnutia bude indikátor opäť ukazovať aktuálnu rýchlosť ventilátora.

Naplánovaný čas vypnutia	Funkcia zakázaná	1 hodina	2 hodiny	3 hodiny
Stav indikátora	•••	*••	**•	***

Poznámka: * znamená, že indikátor svieti; • znamená, že je indikátor vypnutý. Pre ďalšie možnosti nastavenia plánovaného vypnutia (až 8 hodín) použite aplikáciu Mi Home / Xiaomi Home.

Úprava toku vzduchu

Pre úpravu toku vzduchu jemne pridrhnite alebo sklopte hlavu ventilátora alebo jeho mriežku.

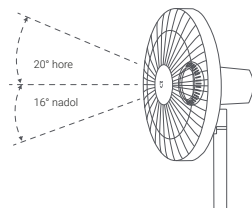

Prepojenie s aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home

Naskenujte QR kód a stiahnite a nainštalujte si aplikáciu. Ak je aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaný na stránku nastavení pripojenia. Aplikáciu môžete tiež vyhľadať pod názvom „Mi Home/Xiaomi Home“ v obchode s aplikáciami. Potom si ju stiahnite a nainštalujte. Otvorte aplikáciu, kliknite na „+“ v pravom hornom rohu a podľa pokynov v aplikácii pridajte zariadenie.





* Táto aplikácia je v Európe označovaná ako Xiaomi Home (s výnimkou Ruska). Za predvolený považujte názov aplikácie, ktorý sa zobrazuje na vašom zariadení.

Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov v aktuálnej verzii aplikácie.



Pripojenie k Wi-Fi

Stlačte súčasne tlačidlá  a  a držte ich. Keď sa ozve pípnutie, ventilátor čaká na pripojenie. Potom ho môžete spárovať so zariadením pomocou aplikácie.

Pokyny na použitie



Indikátor stavu Wi-Fi

Stav Wi-Fi	Čaká na pripojenie	Pripájanie	Pripojené	Nedá sa pripojiť
Stav indikátora	Blikajúce oranžová	Blikajúce modrá	Modrá	Oranžová

Reset Wi-Fi

V nižšie uvedených prípadoch musí byť Wi-Fi pripojenie resetované.

Mi účet, na ktorý bol ventilátor pripojený, sa zmenil.
Router, ku ktorému bol ventilátor pripojený, sa zmenil.
Názov alebo heslo routeru, ku ktorému bol ventilátor pripojený, sa zmenil.
Aplikácia Mi Home / Xiaomi Home nedokáže ventilátor ovládať.

Stlačte súčasne tlačidlá  a  a držte ich. Keď sa ozve pípnutie, ventilátor čaká na pripojenie. Potom ho môžete spárovať so zariadením pomocou aplikácie.

Detská bezpečnostná poistka

Zapnutie poistky

Funkciu detskej poistky môžete povoliť v aplikácii Mi Home / Xiaomi Home. Akonáhle je poistka aktívna, nebude ventilátor na stlačenie tlačidiel reagovať inak, než dvojitým bliknutím všetkých indikátorov a dvoma pípnutiami.

Vypnutie poistky

Funkciu detskej poistky môžete vypnúť v aplikácii Mi Home / Xiaomi Home. Rovnaký účinok bude mať tiež resetovanie Wi-Fi pripojenie alebo vypojení ventilátora zo zásuvky a jeho opätovné zapojenie.

Riešenie problémov

Problém	Možná příčina	Riešenie
Ventilátor nefunguje	Ventilátor nie je pripojený k zdroju napájania alebo zásuvka nefunguje.	Pripojte ventilátor k zásuvke, ktorá zodpovedá jeho nárokom.
	Lopatky alebo mriežky ventilátora nie sú riadne nainštalované.	Postupujte podľa krokov uvedených v manuáli a uistite sa, že sú správne nainštalované.
	Detská bezpečnostná poistka je aktívna.	Deaktivujte detskú poistku pomocou aplikácie Mi Home / Xiaomi Home alebo ventilátor odpojte od siete a opäť ho zapojte.
Nedá sa pripojiť k Wi-Fi	Wi-Fi pripojenie má 5 GHz.	Pripojte sa k 2,4GHz Wi-Fi.
	Ventilátor je viac ako hodinu offline.	Resetujte Wi-Fi pripojenie.
Lopatky ventilátora sa zasekli	Lopatky sa zasekli vinou cudzieho predmetu.	Odpojte ventilátor zo zásuvky a vyberte cudzí predmet.

Špecifikácie Mi Smart Standing Fan 1C

Názov	Mi Smart Standing Fan 1C	Menovité napätie	220–230 V~	Dĺžka napájacieho kábla	1,6 m
Model	JLLDS01XY	Menovitá frekvencia	50/60 Hz	Bezdrôtová konektivita	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Typ	Stojanový AC ventilátor	Menovitý výkon	38 W	Rozmery	343 × 330 × 1 000 mm
Celková hmotnosť	4,5 kg	Čistá hmotnosť	3,5 kg	Emisie hluku	≤ 63 dB(A)
* Vysokofrekvenčný a rádiový prenosový výkon					
Špecifikácie RF		Pracovná frekvencia		Maximálny výstupný výkon	
2,4G Wi-Fi		2 412–2 472 MHz		19,67 dBm	

Špecifikácie Mi Smart Standing Fan 2 Lite

Názov	Mi Smart Standing Fan 2 Lite	Menovité napätie	220–230 V~	Dĺžka napájacieho kábla	1,6 m
Model	JLLDS01XY	Menovitá frekvencia	50/60 Hz	Bezdrôtová konektivita	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Typ	Stojanový AC ventilátor	Menovitý výkon	38 W	Rozmery	343 x 330 x 1 000 mm
Celková hmotnosť	4,5 kg	Čistá hmotnosť	3,5 kg	Emisie hluku	≤ 58 dB(A)
* Vysokofrekvenčný a rádiový prenosový výkon					
Špecifikácie RF		Pracovná frekvencia		Maximálny výstupný výkon	
2,4G Wi-Fi		2 412–2 472 MHz		19,67 dBm	

Požiadavky na informácie o produkte	Testovacie dáta
Maximálny prietok ventilátora (F)	32,2 m ³ / min
Prikon ventilátora (P)	36,9 W
Servisná hodnota (SV)	0,87 (m ³ /min)/W
Maximálna rýchlosť vzduchu (c)	3,2 m/s
Štandard merania pre servisnú hodnotu	EN IEC 60879:2019
Spotreba energie v pohotovostnom režime (PSB)	0,57 W
Hladina akustického výkonu ventilátora (LWA)	56 dB(A)
Sezónna spotreba elektriny (Q)	12,45 kWh/a
Kontaktné údaje pre získanie ďalších informácií	Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. South Side, 24th Floor, Jinpin Building, Headquarters Center, Yongkang City, Zhejiang Province, China



Spoločnosť Zhejiang Xingyue Electric Equipment Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia typu JLLDS01XY sú v súlade so smernicou 2014/53 / EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Všetky výrobky nesúce tento symbol sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ ako v smernici 2012/19/EÚ), ktorá by nemala miešať s netriedeným domácom odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že odovzdáte svoje odpadové zariadenia na určené zberné miesta pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, menovaná vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od inštalačného technika alebo miestnych úradov.