

Mi Desktop-Monitor 27"

Benutzerhandbuch




Inhalt

Produktübersicht.....	15
Monitorübersicht.....	15
Verpackungsinhalt.....	15
Installation	16
Installation des Sockels.....	16
Anweisungen	18
Anschlüsse	18
Ein-/Ausschalten.....	19
Betriebsanzeige.....	19
Bedienhinweise 5-Wege-Navigationstaste.....	19
Menübeschreibung	20
Vorsichtsmaßnahmen	22
Fehlerbehebung	23
Spezifikationen.....	24
Augengesundheit.....	25
Geringer Blauanteil – Beschreibung.....	25
Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften	26

Produktübersicht

Lesen Sie diese Handbuch vor der Verwendung sorgfältig und bewahren Sie es auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.


Monitorübersicht

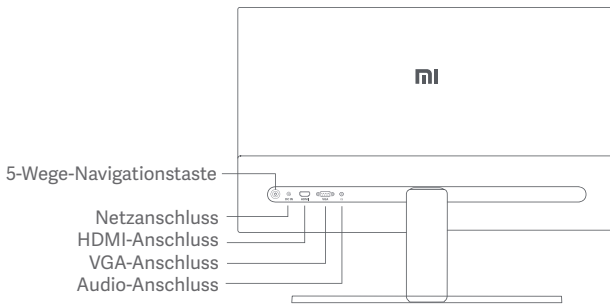

Verpackungsinhalt



Monitor

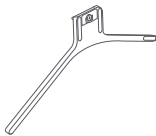


Sockel




Ständer



Benutzerhandbuch





HDMI-Kabel




Netzteil

Installation


Installation des Sockels

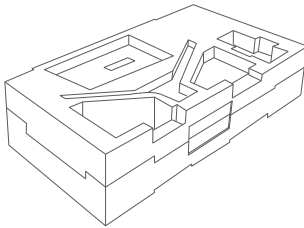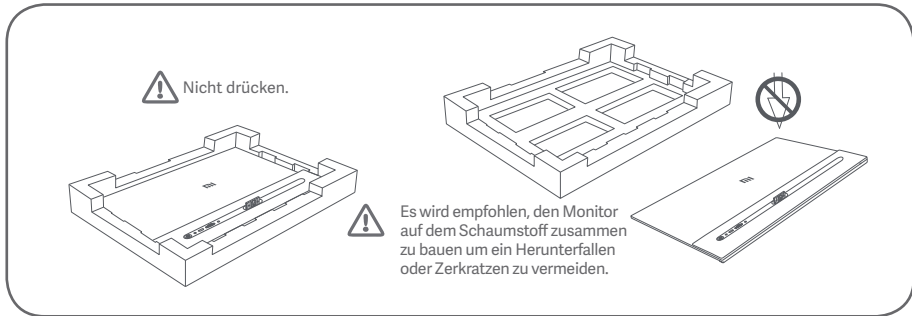


1. Packen Sie den Karton aus, nehmen Sie den Monitor zusammen mit dem Schaumstoffschutz aus dem Karton und stellen Sie ihn auf eine flache, stabile Oberfläche.

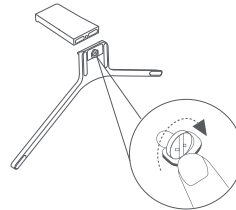


2. Setzen Sie den Ständer auf den Sockel und befestigen Sie ihn mit der Rändelschraube von der Unterseite des Sockels.

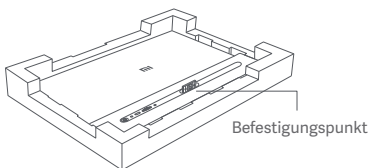

3. Entfernen Sie die obere Schaumstoffschicht und den Plastikbeutel, um den Befestigungspunkt auf der Rückseite des Monitors freizulegen.

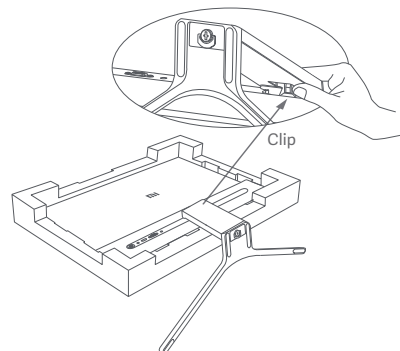


4. Schieben Sie den Ständer auf den Befestigungspunkt, bis er einrastet. Schütteln Sie den Ständer, um sicherzustellen, dass er korrekt montiert ist.
! Vorsicht: Um zu vermeiden, dass der Monitor versehentlich herunterfällt, sollten Sie sicherstellen, dass der Ständer ordnungsgemäß befestigt ist.
Hinweis: Drücken Sie Clip, um den Ständer zu entfernen.

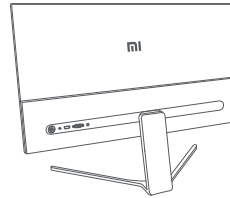


5. Nehmen Sie den vollständig montierten Monitor mit beiden Händen vorsichtig heraus und stellen Sie ihn auf eine flache, stabile Oberfläche.

! Hinweis: Um Schäden am Bildschirm zu vermeiden, müssen Sie darauf achten, beim Aufstellen nicht auf den LCD-Bildschirm zu drücken.

5° nach vorne



21° nach hinten



6. Die Neigung nach vorne oder hinten gemäß Ihren Bedürfnissen anpassen.


! Hinweis: Bei der Einstellung der Neigung wird empfohlen, mit einer Hand den Sockel festzuhalten und mit der anderen Hand die Monitorneigung anzupassen. Andernfalls könnte der Monitor herunterfallen.


Anweisungen

Anschlüsse


- Verbinden Sie das VGA-Kabel. VGA-Kabel werden ausschließlich für die Übertragung von Daten oder Signalen über den VGA-Anschluss verwendet. Sie werden separat verkauft.
 - a. Stellen Sie sicher, dass sowohl der Monitor als auch der Computer ausgeschaltet sind.
 - b. Schließen Sie ein Ende des VGA-Kabels an den VGA-Ausgangsanschluss des Computers an und das andere Ende an einen der Monitor-VGA-Anschlüsse.
- Verbinden Sie das HDMI-Kabel. HDMI-Kabel werden ausschließlich für die Übertragung von Daten oder Signalen über den HDMI-Anschluss verwendet.
 - a. Stellen Sie sicher, dass sowohl der Monitor als auch der Computer ausgeschaltet sind.
 - b. Schließen Sie ein Ende des HDMI-Kabels an den HDMI-Ausgang des Computers an und das andere Ende an einen der HDMI-Anschlüsse des Monitors an.
- Schließen Sie ein Headset oder ein beliebiges 3,5-mm-kompatibles externes Audiogerät an den Audioanschluss des Monitors an.

 Hinweis: Wenn das Stromkabel oder HDMI-Kabel beschädigt ist, muss es durch ein Originalteil ersetzt werden, das vom Hersteller oder der Kundendienstabteilung erworben wurde.

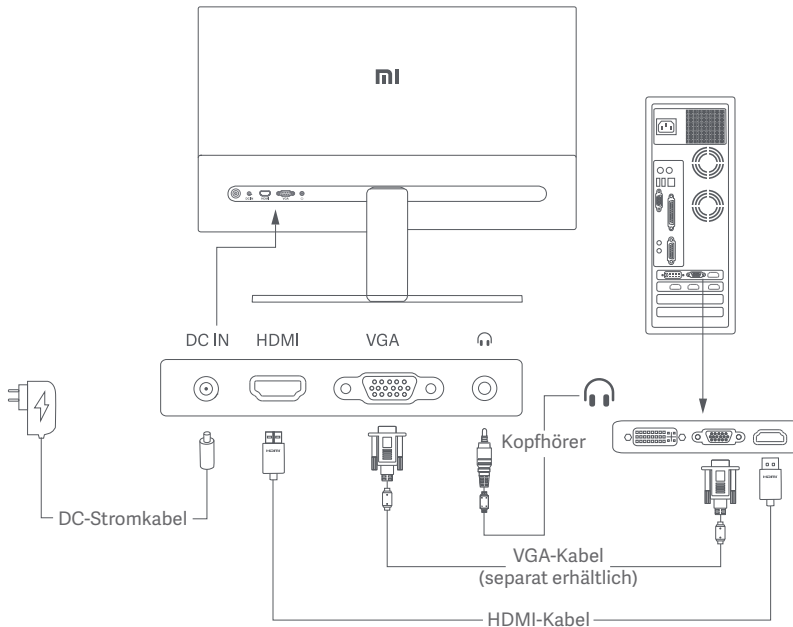

-  Hinweis: Der Audioanschluss wird nur für die Ausgang von Audiosignalen verwendet.
1. Netzanschluss (Gleichstromeingang): Stromanschluss.
 2. HDMI(1.4)-Anschluss: Maximale Auflösung 1920 × 1080, maximale Bildwiederholfrequenz 75 Hz.
 3. VGA-Anschluss: Maximale Auflösung 1920 × 1080, maximale Bildwiederholfrequenz 60 Hz.
 4. Audio-Anschluss: Audioausgang.

5-Wege-Navigationstaste

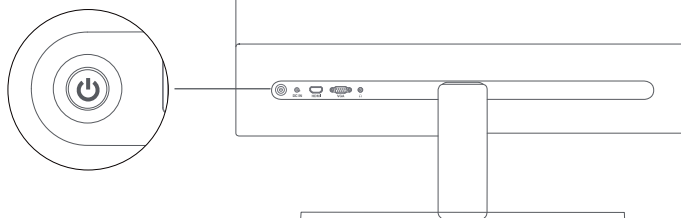

Ein-/Ausschalten

Auf die Mitte der 5-Wege-Navigationstaste drücken



Einschalten

Die Mitte der 5-Wege-Navigationstaste 3 Sekunden gedrückt halten



Ausschalten

Betriebsanzeige

● Gedimmt Aus

○ Leuchtet An

◉ Blinkt Im Energiesparmodus

Bedienhinweise 5-Wege-Navigationstaste

Vorgang	Ergebnis		
	Wenn das Menü auf dem Monitor nicht angezeigt wird	Wenn das Kurzwahl-Menü auf dem Monitor angezeigt wird	Wenn das Hauptmenü auf dem Monitor angezeigt wird
Rechts drücken 	Kurzwahl-Menü öffnen	Hauptmenü öffnen	Zwischen Menüoptionen umschalten/Auswählen
Nach oben drücken 	Kurzwahl-Menü öffnen	Kurzwahl-Taste 1	Nach oben navigieren / Wert erhöhen
Nach oben drücken und 5 Sekunden halten 	Menü deaktivieren	/	/
Nach unten drücken 	Kurzwahl-Menü öffnen	Kurzwahl-Taste 2	Nach unten navigieren / Wert senken
Links drücken 	Kurzwahl-Menü öffnen	Kurzwahl-Menü schließen	Zurück

Hinweis: Wenn das Menü deaktiviert wird, es nicht mehr durch einen der oben aufgeführten Vorgänge geöffnet werden.

Es wird eine Mitteilung eingeblendet, die Sie darüber informiert, dass die Bildschirmanzeige (OSD) gesperrt wurde. Drücken Sie die Taste 5 Sekunden lang in eine beliebige Richtung, um das Menü zu aktivieren und das OSD zu entsperren.

Menübeschreibung

Beschreibung Kurzwahl-Taste



- Wenn das Menü nicht angezeigt wird, können Sie das Kontextmenü öffnen, indem Sie die 5-Wege-Navigationstaste in eine beliebige Richtung (nach oben, unten, links oder rechts) drücken.
- Wenn das Kontextmenü angezeigt wird, können Sie die 5-Wege-Navigationstaste nach oben, unten, links oder rechts drücken, um die entsprechenden Optionen auszuwählen.
- Sie können die Funktion der Kurzwahl-Taste über Hauptmenü > Einstellungen > Kurzwahl-Taste > Kurzwahl-Taste 1/Kurzwahl-Taste 2 einstellen. Standardmäßig ist die Kurzwahl-Taste 1 für die Einstellung der Eingangsquellen und die Kurzwahl-Taste 2 für die Smart-Modus-Einstellungen vorgesehen.

Beschreibung Hauptmenü

Mi Monitor		Standardmodus
☀ Hel/Kon	Helligkeit	
🖼 Bild	Kontrast	
🔍 BQ	DCR	
📺 Smart-Modi	Schwarzwert	
📶 Eingang		
⚙ Einstellungen		
⏪ Zurück ⏩ Eingeben/Auswählen ⏴ Bewegen/Einstellen		

Hauptmenü	Untermenü	Beschreibung	Option	Standard
Hel/Kon	Helligkeit	Einstellen der Helligkeit des Monitors	0-100	80
	Kontrast	Einstellen des Kontrasts des Monitors	0-100	75
	DCR	Einstellen des dynamischen Kontrast des Monitors	An/Aus	Aus
	Schwarzwert	Einstellen des Schwarzwertes des Monitors	0-100	50

Hauptmenü	Untermenü		Beschreibung	Option	Standard
Bild	Farbtemp.		Einstellen der Farbtemperatur des Monitors	Standard/Warm/Kühl/ Angepasst	Standard
	Farbton		Einstellen des Farbtons des Monitors	0-100	50
	Sättigung		Einstellen der Sättigung des Monitors	0-100	50
	Gamma		Einstellen des Gamma-Werts des Monitors	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6	2.2
	Seitenverhältnis		Einstellen des Seitenverhältnisses des Monitors	Voll/Automatisch	Voll
BQ	Reaktionszeit		Einstellen der Reaktionszeit des Monitors	Ultraschnell/ Superschnell/Schnell/ Normal	Normal
	Bildschärfe		Einstellen der Bildschärfe des Monitors	0-100	50
	Automatische Anpassung		Bei Verwendung der VGA-Signalquelle das Bild automatisch anpassen	/	/
Smart-Modi	Standardmodus		Standardmodus einstellen	Es kann jeweils nur ein Anzeigemodus ausgewählt sein	Standardmodus
	ECO-Modus		Öko-Modus einstellen		
	Spielmodus		Spielmodus einstellen		
	Filmmodus		Filmmodus einstellen		
	Geringer Blauanteil-Modus		Geringer Blauanteil-Modus einstellen		
Eingang	HDMI		Eingangsource auf HDMI umschalten	/	/
	VGA		Eingangsource auf VGA umschalten	/	/
Einstellungen	Sprache		Menüsprache auswählen	English/Español/ Русский/Français/ Italiano/Deutsch/ Polski/한국어/عربي	Deutsch
	Verknüpfungstaste	Verknüpfungstaste 1	Funktion für Kurzwahl-Taste 1 einstellen	Farbtemp./Smart-Modi/ Eingangsource/Helligkeit/ Kontrast	Eingangsource
		Verknüpfungstaste 2	Funktion für Kurzwahl-Taste 2 einstellen	Farbtemp./Smart-Modi/ Eingangsource/Helligkeit/ Kontrast	Smart-Modi
	OSD-Einstellungen		Einstellungen von Menü-Präferenzen	Timer	10 Sek.
	Lautstärke		Monitorlautstärke einstellen	0-100	50
	Informationen		Modellnummer Aktuelle Auflösung Eingangsource HDMI logo Low Blue Light Content	/	/
	Zurücksetzen		/	/	/

Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie diesen Monitor nicht in feuchten oder nassen Umgebungen wie Badezimmern, Küchen, Kellern oder in der Nähe von Schwimmbecken.
- Stellen Sie sicher, dass der Monitor auf einer stabilen Oberfläche steht. Wenn der Monitor herunterfällt oder umgestoßen wird, kann dies zu Verletzungen oder Schäden am Monitor führen.
- Lagern und verwenden Sie den Monitor an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Halten Sie das Produkt von Sonneneinstrahlung und Wärmequellen fern.
- Bedecken oder blockieren Sie die Wärmeabfuhröffnungen auf der Rückseite des Monitors nicht. Stellen Sie den Monitor nicht auf ein Bett, ein Sofa, eine Decke usw.
- Der Betriebsspannungsbereich des Monitors ist auf einem Etikett auf der Rückseite des Monitors angegeben. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Spannung Ihre Stromversorgung hat, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer des Monitors oder das örtliche Energieversorgungsunternehmen.
- Wenn Sie den Monitor über einen längeren Zeitraum nicht benutzen möchten, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, um mögliche Schäden durch Spannungsspitzen oder Blitzeinschläge zu vermeiden.
- Überlasten Sie Steckdosen nicht, da dies zu Bränden oder Stromschlag führen kann.
- Führen Sie keine Fremdkörper in den Monitor ein, da dies Kurzschlüsse verursachen kann, die zu Bränden oder Stromschlag führen können.
- Versuchen Sie nicht, den Monitor selbst zu zerlegen oder zu reparieren. Wenn der Monitor nicht korrekt funktioniert, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
- Ziehen, verdrehen oder biegen Sie das Stromkabel nicht übermäßig.
- Am Bildschirm ist eine Polarisationsfolie (nicht die Schutzfolie) angebracht, die nicht abgezogen werden darf. Bei Schäden, die vom Benutzer verursacht wurden, erlischt die Garantie.

Fehlerbehebung

Probleme	Mögliche Ursache	Lösungen
Kann nicht eingeschaltet werden	Kein Strom	<ul style="list-style-type: none">▪ Vergewissern Sie sich, dass das Stromkabel korrekt angeschlossen ist.
Bild ist dunkel	Helligkeit/ Kontrast nicht richtig eingestellt	<ul style="list-style-type: none">▪ Stellen Sie die Helligkeit und den Kontrast richtig ein.
Bild zittert oder zeigt Welligkeit	Interferenz	<ul style="list-style-type: none">▪ Halten Sie den Monitor von elektronischen Geräten fern, die elektrische Interferenzen verursachen können.
Das Anzeigelicht blinkt, es wird kein Bild auf dem Bildschirm angezeigt	Kein Signal, Energiesparmodus wird aktiviert	<ul style="list-style-type: none">▪ Schalten Sie den Computer ein.▪ Stellen Sie sicher, dass die Grafikkarte des Computers ordnungsgemäß funktioniert.▪ Vergewissern Sie sich, dass das VGA- oder HDMI-Kabel richtig eingesteckt ist.
Der Monitor zeigt an, dass die aktuelle Auflösung nicht unterstützt wird	Falsche Auflösung	<ul style="list-style-type: none">▪ Verwenden Sie die empfohlenen Auflösungseinstellungen.
Das Menü kann nicht geöffnet werden, und der Monitor zeigt an, dass das OSD gesperrt ist	Das Menü ist deaktiviert	<ul style="list-style-type: none">▪ Halten Sie die 5-Wege-Navigationstaste 5 Sekunden lang in eine beliebige Richtung gedrückt, um das Menü zu aktivieren und das OSD zu entsperren.

Spezifikationen

Modell	RMMNT27NF
Stromaufnahme	12 V \equiv 2 A
Nennleistung*	max. 24 W
Bildschirmgröße	27"
Sichtbare Bildgröße (diagonal)	685,98 mm
Punktabstand	0,3114 × 0,3114 mm
Helligkeit	300 cd/m ² (TYP)
Kontrast	1000:1 (TYP)
Dynamischer Kontrast	1000000:1
Farbraum	16,7 M
Seitenverhältnis	16:9
Reaktionszeit	6ms (GTG)
Maximale Auflösung	1920 × 1080
Empfohlene Auflösung	1920 × 1080
Maximale Bildwiederholfrequenz	75 Hz
Empfohlene Bildwiederholfrequenz	60 Hz
Artikelmaße	613,2 (L) × 205,3 (B) × 476,0 (H) mm
Nettogewicht	4,3 kg
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C
Betriebsfeuchtigkeit	20% - 80% RH

* Die Leistung des Netzteils ist nicht enthalten.



The Adopted Trademarks HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries

Augengesundheit

Beachten Sie bitte die folgenden Empfehlungen, um Augenschmerzen oder Nacken-, Arm-, Ellbogen- und Schulterschmerzen zu vermeiden, die durch lange Computernutzung entstehen können.

- Der Abstand zwischen dem Monitor und Ihren Augen sollte ca. 50 bis 70 cm betragen.
- Blinzeln Sie häufig, um die Augen zu entlasten, wenn Sie lange auf den Monitor schauen.
- Gönnen Sie Ihren Augen eine 20-minütige Pause, nachdem Sie den Monitor zwei Stunden verwendet haben.
- Wenden Sie Ihren Blick vom Monitor ab und schauen Sie mindestens 20 Sekunden lang auf ein Objekt in der Ferne.
- Dehnen Sie Ihren Körper, um Spannung in Nacken, Armen, Rücken und Schultern abzubauen.

Geringer Blauanteil – Beschreibung

In den letzten Jahren wurde immer mehr über die Schäden bekannt, die Blaulicht den Augen zufügt. In der Regel hat Blaulicht eine Wellenlänge von 400 bis 480 nm; die Wellenlänge von schädlichem Blaulicht liegt zwischen 415 und 455 nm. Dieser Monitor bietet eine Funktion, die Ihnen dabei hilft, Ihre Augen weniger Blaulicht auszusetzen. Sie können den Geringer Blauanteil-Modus über das Menü Einstellungen aktivieren.

Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

WEEE-Informationen zur Entsorgung und zum Recycling



Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektroschrott und Elektrogeräte (WEEE entsprechend EU-Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit unsortiertem Haushaltsmüll vermischt werden. Schützen Sie stattdessen Ihre Mitmenschen und die Umwelt, indem Sie Ihre zu entsorgenden Geräte an eine dafür vorgesehene, von der Regierung oder einer lokalen Behörde eingerichtete Sammelstelle zum Recycling von Elektroschrott und Elektrogeräten bringen. Eine ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling helfen, negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Umwelt und Menschen zu vermeiden. Wenden Sie sich bitte an den Installateur oder lokale Behörden, um Informationen zum Standort und den allgemeinen Geschäftsbedingungen solcher Sammelstellen zu erhalten.

EU-Konformitätserklärung



Wir, Xiaomi Communications Co., Ltd., bestätigen hiermit, dass dieses Gerät mit den geltenden Verordnungen und europäischen Normen sowie etwaigen Ergänzungen in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Sie können durch Scannen des nachfolgenden QR-Codes auf das Produktinformationsblatt zugreifen.



Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com

Importeur:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz