

Mi Electric Shaver Používateľský manuál

Prečítajte si starostlivo tento manuál pred použitím prístroja a uchovajte ho pre budúce použitie.



Bezpečnostné informácie

Varovanie

1. Nepokúšajte sa vymeniť batériu v prístroji.
2. Pri odpojení prístroja z napájania nevyťahujte zástrčku pomocou kábla.
3. Nenechávajte prístroj nabíjať dlhšie než 24 hodín.
4. Tento produkt je vybavený nabíjacou batériou, uchovávajte ho mimo dosah ohňa a vysokých teplôt.
5. Nevkladajte do prístroja cudzie predmety.
6. Nepokúšajte sa upraviť alebo opraviť tento prístroj.


Bezpečnosť

1. Pred pripojením prístroja do napájania sa uistite, že prístroj aj nabíjacia stanica sú úplne suché.
2. Nepoužívajte prístroj, ak došlo k jeho poškodeniu.
3. Nepoužívajte produkt, ak došlo k poškodeniu nabíjacieho kábla.
4. Odpojte prístroj od napájania, ak ho chcete čistiť pomocou vody.
5. Ak nebudete používať prístroj dlhšiu dobu, nabíjajte ho aspoň každých 6 mesiacov.

Poznámka

1. Tento produkt je usposobený iba pre použitie vo vnútri.
2. Tento produkt je určený pre použitie jednou osobou.
3. Pri cestovaní sa uistite, že je ochranný kryt nasadený a cestovný zámok hlavy je aktivovaný.
4. Uchovávajte, nabíjajte a používajte prístroj pri teplote medzi 5 ° až 35 °C.
5. Neomotávejte kábel okolo prístroja.
6. Prístroj by mal byť používaný iba na holenie fúzov, nemal by byť používaný na holenie hlavy alebo iných častí tela.
7. Tento produkt má vodotesné hodnotenie IPX7. Môže byť omývaný vodou, ale nemal by byť vystavený vode dlhšiu dobu.
8. Pri čistení je normálne, že voda bude presakovať z priestorov prístroja. Dôležité elektrické komponenty sú utesnené vo vnútri prístroja. Umiestnením prístroja na výšku umožníte lepšie odtekanie vody.
9. Osoby, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti alebo schopnosti pre používanie prístroja, by mali mať pri používaní a čistení prístroja dohľad.

Prehľad produktu

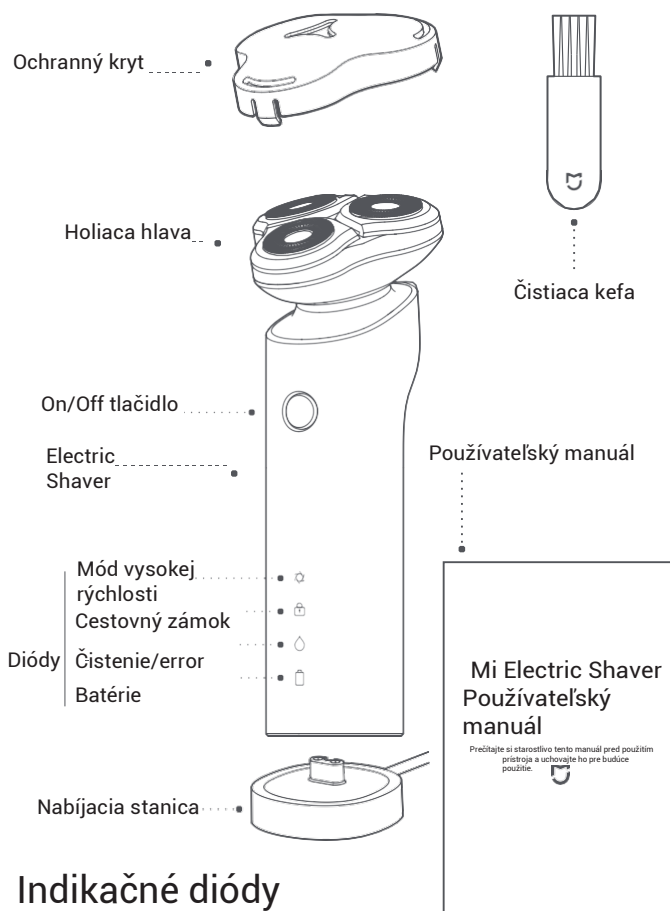

Indikačné diódy


Ak je prístroj používaný alebo sa nabíja, signalizačné diódy ukazujú rôzne farby, ktoré indikujú stav nabitia batérie.

Indikátor nabitia	
100 % – 40 %	Biele svetlo
40 % – 20 %	Oranžové svetlo
20 % – 10 %	Červené svetlo
< 10 %	Blikne 3x červené (zariadenie nejde zapnúť)
Indikátor pri nabíjaní	
100 %	Biele svetlo
40 % – 100 %	Bliká biele
20 % – 40 %	Bliká oranžové
0 % – 20 %	Bliká červené

Ak sa prístroj nedá zapnúť kvôli nedostatočnej kapacite batérie, tak stačí päťminútové nabitie pre jedno použitie. Úplné nabitie prístroja bude trvať 120 minút. Ak nebudete prístroj používať dlhšiu dobu, dbajte na to, aby bol nabitý aspoň raz za 6 mesiacov. Ak je prístroj nabitý na maximálnu kapacitu, tak je možné ho používať približne 60 minút.




Indikátor nabitia

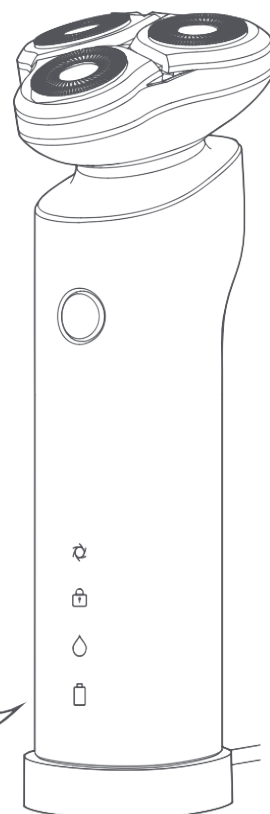

Ako používať produkt

Vaša pokožka môže byť jemne podráždená pri prvom použití prístroja, čo je normálne. Je odporúčané používať prístroj prvé 3 týždne aspoň 3x týždne, aby sa vaša pokožka čo najlepšie prispôbila.

- Stlačte On/Off tlačidlo pre zapnutie prístroja. Ak je zariadenie zapnuté, stlačte a držte 1 sekundu pre prepnutie medzi režimom vysokej rýchlosti a normálnym režimom.
- Stlačte On/Off tlačidlo pre vypnutie prístroja. Mi Electric Shaver si automaticky zapamätá, v akom bol režime pri vypnutí.
- Udržujte ľahký tlak a pohybujte s prístrojom v krúživých pohyboch po tvári. Nie je nutné prechádzať cez rovnakú plochu tváre viackrát.

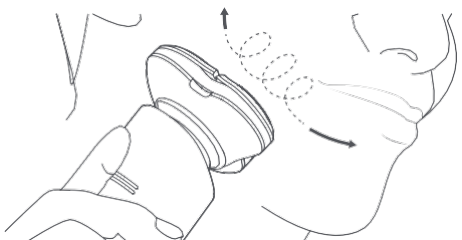

*Nesprávne používanie prístroja môže viesť k jeho poškodeniu. Pred každým použitím sa uistite, že je holiaca hlava a chránič britvy pevne v kontakte. Ak nájdete chybu, prístroj nepoužívajte.



Cestovný zámok

Mi Electric Shaver je vybavený cestovným zámkom, ktorý slúži pre zablokovanie prístroja pri cestovaní, aby nedošlo k samovoľnému zapnutiu prístroja v batožine.

- Aktivácia cestovného zámku: Stlačte a držte On/Off tlačidlo po dobu 3 sekúnd, keď je prístroj vypnutý. Motor prestane fungovať a prístroj zostane v zamknutom stave. Indikátor cestovného zámku sa rozsvieti na 3 sekundy.
- Deaktivácia cestovného zámku: stlačte a držte On/Off tlačidlo po dobu 3 sekúnd. Indikátor cestovného zámku sa rozsvieti a niekoľkokrát blikne. Motor sa aktivuje a prístroj už nebude v zamknutom stave.



Špecifikácia

Electric Shaver

Meno: Mi Electric Shaver
Model: MJTXD01SKS
Výkon: 3.5 W
IP hodnotenie: IPX7
Vyrobené v Číne

Nabíjacia stanica

Nabíjanie: Nabíjacia stanica
Vstup: 5 V 1 A
Doba nabíjania: Približne 120 min.


Čistenie a údržba

Vyčistite prístroj po každom holení, aby bola zachovaná maximálna účinnosť (ak sa rozsvieti indikátor čistenia/error, znamená to, že je vo vnútri prístroja príliš veľa fúzov, ktoré ovplyvnia účinnosť prístroja).


1. Pri čistení prístroja sa uistite, že sa prístroj nenabíja a je vypnutý.




2. Opláchnite hlavu prístroja (odporúčame vlažnou vodou)

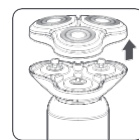

3. Ťahom hore odstráňte držiak holiacej hlavy

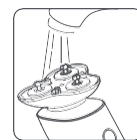

5. Opláchnite holiacu hlavu vlažnou vodou. Nepoužívajte látkové alebo papierové utierky na jej vysušenie.

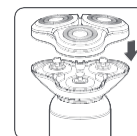

Vyklepte prebytočnú vodu. Po vyschnutí nasadte späť držiak holiacej hlavy.

6.



* Mi Electric Shaver môže byť oplachovaný vodou. Uistite sa, že je prístroj vypnutý, nenabíja sa a je odpojený od nabíjacej stanice.

* Je odporúčané vymeniť hlavu prístroja každé 2 roky.

Ochrana životného prostredia

Ak vyprší životnosť prístroja, budete musieť odstrániť batériu z prístroja, umiestniť ju do zberu použitých batérií a prístroj do zberu elektroniky, na účel recyklácie.

Varovanie:


Nevhadzujte batérie do ohňa, môže dôjsť k explózií alebo uvoľneniu škodlivých látok.

Dávajte pozor, aby nedošlo ku skratu batérie. V takom prípade môže dôjsť k požiaru.


Inštrukcie pre odstránenie batérie

*Uistite sa, že je batéria kompletne vybitá pred jej odstránením.

1. Použite malý skrutkovač s plochou hlavou pre odstránenie spodného krytu, vrchného krytu a On/Off tlačidla prístroja. Tieto časti nemôžu byť znovu pripojené po ich odstránení.

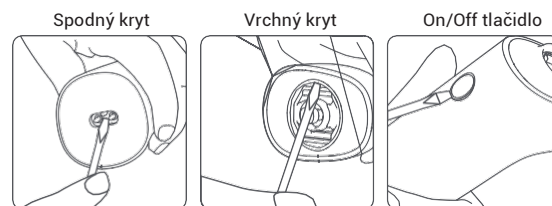

2. Pre odstránenie skrutiek nachádzajúcich sa na spodnej strane prístroja použite skrutkovač s krížovou hlavou. Potom vytiahnite vnútorné časti prístroja.

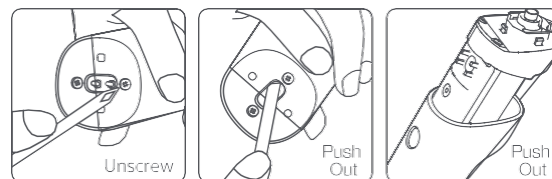


Odskrutkujte

Zatlačte


Vytiahnite

3. Pre odstránenie skrutiek použite skrutkovač s krížovou hlavou. Potom použite skrutkovač s plochou hlavou pre odstránenie krytu. Odstrihnite kontakty batérie, ale buďte opatrný, nech nedôjde ku skratu. Odstráňte batériu ekologickým spôsobom.


Dodávateľ:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

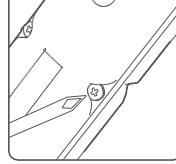

Odskrutkujte

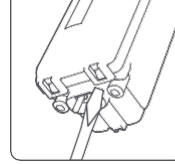

Uvolníte kryt

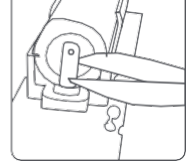

Odstrihnite