



Termékismertető

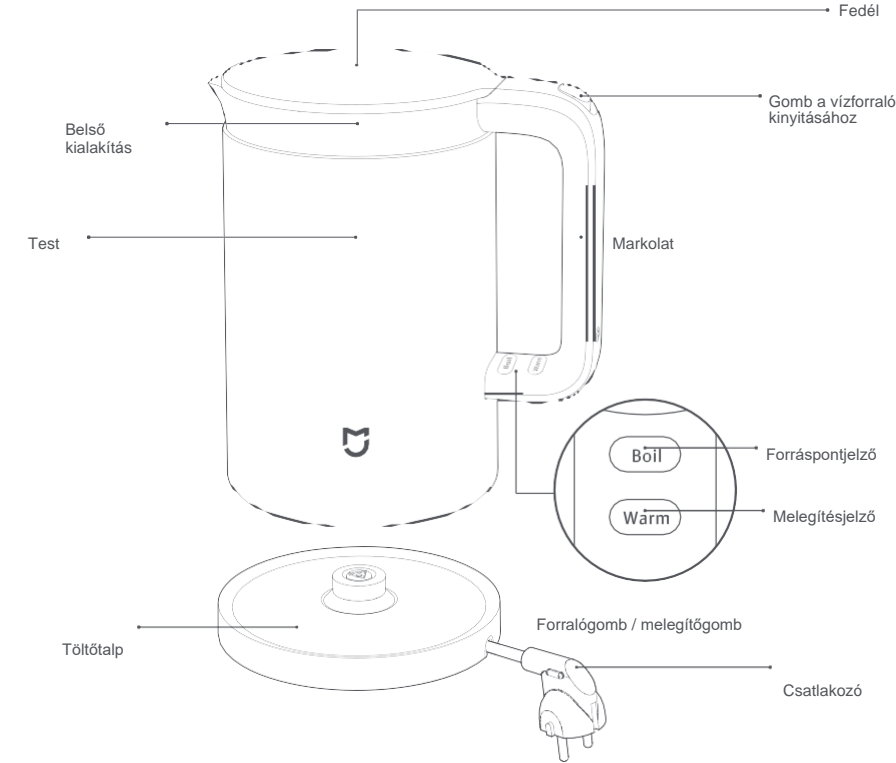


Útmutató beállítása

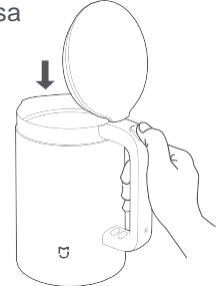


1. Nyissa ki a vízfornalót a gomb segítségével és tölts meg vízzel.

Bizonyosodjon meg róla, hogy a víz szintje nem lépi túl a maximális értéket, azonban a minimum jelzést meghaladja.

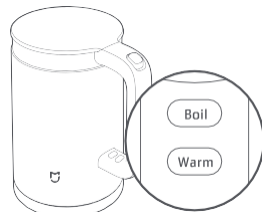


3. A melegítés megkezdéséhez nyomja meg a forraló-, vagy melegítő-gombot.

Részletes utasítás hogyan állítsa be a forraló és melegítő üzemmódot megtalálható a következő oldalon. Megj. A kanna visszaállításához tartsa a forraló- és melegítő-gombot egyidejűleg 3 másodpercig lenyomva.

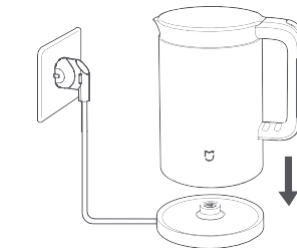

2. Csupkja le a fedelet és helyezze a forralót a talpra.

Amennyiben a talp és forraló közötti csatlakozás megfelelő, a jelzőfény egyet villan, majd kialszik.

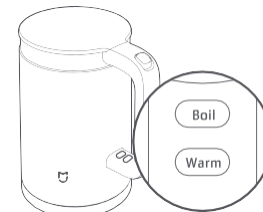


4. Ha a víz eléri a forráspontot, a melegítésjelző kialszik, a kanna abbahagyja a víz melegítését és hanggal jelez. Amennyiben a víz hőmérséklete a beállított hőmérséklet alá csökken, bekapcsol a melegítési üzemmód, egy hang hallatszik és a jelzőfény világítani kezd Melegítésjelző

Gyors beállítás



Szkennelje be a QR kódot, vagy töltsse le a Mi Home alkalmazást.

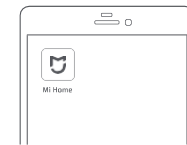

1. Töltsse le a Mi Home-ot a telefonjára.
2. Kapcsolja be a Bluetooth-ot a telefonján.
3. Nyissa meg a Mi Home alkalmazást és kattintson a "+" jelre a jobb felső sarokban. Válassza a Mi Smart Kettle-t.

* A kanna firmware-jének valószínűleg frissítésre lesz szüksége. Ebben az esetben kövesse az instrukciókat. A firmware frissítése új funkciókat tesz elérhetővé és növeli a felhasználói élményt.

Melegítő üzemmód



1. A víz hőmérséklete lecsökken az előre beállított értékre (alapbeállítás)

Nyomja meg a melegítés gombot. A vízfornaló felmelegíti a vizet, majd vár, hogy a víz hőmérséklete lecsökkenjen a beállított értékre, melyet 12 órán keresztül fenntart. (Csapvíz melegítéséhez javasoljuk.)



2. Melegítés az előre beállított értékre

Nyomja meg a melegítés gombot. A kanna a kívánt értékre melegíti a vizet. A hőmérséklettartás hossza beállítható.

1. Az alapbeállítás melegítés 50 °C-ra 12 órán át.


Tisztítás és karbantartás



1. Öntsön a forralóba fehér ecetet Öntsön 0,5 liter fehér ecetet a forralóba, és hagyja 1 órán keresztül állni.



2. Öntse ki a fehér ecetet Öntse ki a forralóból a fehér ecetet és nedves konyharuhával törölje ki a maradékot.

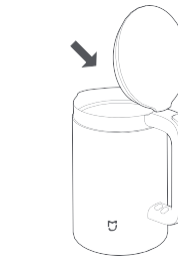

3. Melegítsen tiszta vizet Öntsön vizet a forralóba és forralja fel. Ezután öntse ki, és ismételje ezt meg legalább négyszer.



4. Törölje ki a vízfornalót száraz konyharuhával. Használjon száraz, pamut konyharuhát és törölje szárazra a forraló belsejét. A forralót hagyja megszáradni egy száraz helyen.

Megjegyzés:

1. Bizonyosodjon meg róla, hogy az elektromos csatlakozót kihúzza, és hogy a kannát csak akkor tisztítja, ha a test nem meleg.
2. A kannát élettartamának maximális meghosszabbítása érdekében rendszeresen tisztítsa.
3. Amennyiben a kannában a tisztítás után is szennyeződés marad, ismételje meg a folyamatot. Ne használjon semmilyen vegyszert, vagy tisztítóanyagot.
4. Mindig figyeljen rá, hogy a kanna külső fele száraz legyen.
5. A kanna tisztítási iránymutatásaiban fel kell hívni a felhasználó figyelmét a tényre, hogy a kannát és a talpát sem szabad vízbe meríteni a tisztítás érdekében.
6. Amennyiben a kannát nem úgy tervezték, hogy megakadályozza a víz fröccsenését a maximális vízszint túllépése esetén, az útmutató felhívást kell tartalmazzon a tényre, hogy a víz a kannából kifröccsenhet, amennyiben abba több vizet töltenek, mint a jelölés a maximális vízszintet jelöli.

