



# Xiaomi Roborock Sweep One S6

## FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Köszönjük, hogy megvásárolta a Xiaomi Roborock Sweep One S6-ot.  
Használat előtt gondosan olvassa el a felhasználói kézikönyvet  
és őrizze meg azt a későbbi használathoz.

# A termék bemutatása

## 1. Robot porszívó

### Kikapcsolás/Bekapcsolás

Rövid gombnyomással indítja a takarítást  
Nyomja meg és tartsa lenyomva a be-, vagy kikapcsoláshoz



### Jelzőfény

Fehér: energia  $\geq 20\%$

Piros: energia  $< 20\%$

Lassú villogás: töltés, vagy indítás

Piros villogás: üzemzavar

### Helyi takarítás



Rövid gombnyomással indítja megszábotott területek takarítását

### Töltés




Rövid gombnyomással indítja a töltést

Megjegyzés: A takarítás, töltés, vagy helyi takarítás során bármely gomb megnyomása megállítja a robotot

### Wi-Fi visszaállítása

Nyomja meg a helyi takarítás és a töltés gombokat egyidejűleg, 3 másodpercig


Fedél kinyitása

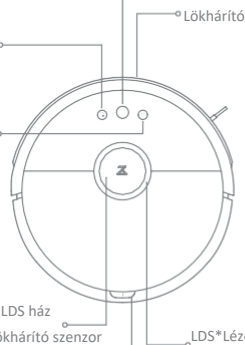

Lökhárító

LDS ház lökhárító szenzor

LDS\* Lézeres távérzékelő

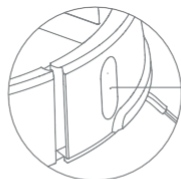

Falérzékelő

Akadályérzékelő

Forgókerék

Töltőcsatlakozók

Oldalsó kefe


Főkerék

Főkefe

A főkefe kioldógombja




## 2. Portároló

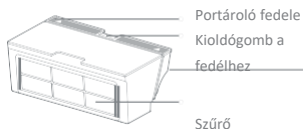

Portároló fedele

Kioldógomb a fedélhez

Szűrő

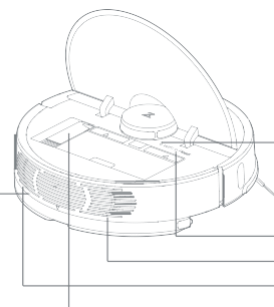

Wi-Fi ellenőrzőlámpa

Lassú villogás: Várakozás csatlakozásra

Gyors villogás: Csatlakozás

Stabil fény: csatlakozva a Wi-Fi-hez

Kapcsoló a rendszer újraindításához

Hangszóró

Szellőzés

Hely a főkefe számára

## 3. Tartozékok



Víztároló



Töltőállomás



Nedvességnek ellenálló alátét




Textil tisztítókendő felmosáshoz



Töltőkábel


# Beszerelel

- 1** Csatlakoztassa a töltőállomást és szerelje be a nedvességnek ellenálló alátétet. Bizonyosodjon meg róla, hogy megfelelően lett beszerelve.

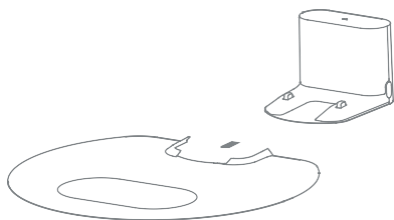

Ez az alátét szárazon tartja a padlót


- 2** A töltőállomást tartsa sík felületen, a fal mellett és csatlakoztassa áramforráshoz.

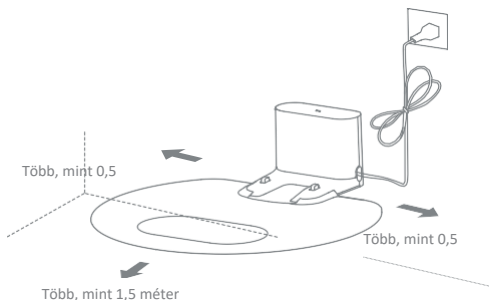


## Megjegyzés:

- Biztosítson elegendő helyet a töltéshez (0,5 méter mindkét oldalán, több, mint 1,5 méter előtte).
- A töltőkábel robot általi véletlen túlterhelése, melyet a rendezetlen elhelyezés okoz, nem várt áramkimaradásokat okozhat.
- A töltőállomás jelzőfénye bekapcsolódik, amint áramforráshoz csatlakoztatja.
- A robot töltése során a jelzőfény kialszik.

- 3** **Indítsa el és töltsse a robotot**  
Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot, várjon, amíg a visszajelző lámpa felvillan, majd ezután helyezze a töltőállomásba.

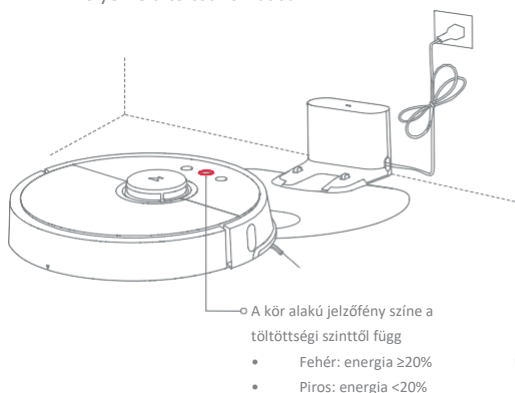

- 4** **Csatlakozzon az okostelefonján futó alkalmazáshoz**  
Keresse a "Mi Home" alkalmazást a Google Play / App Store áruházban.

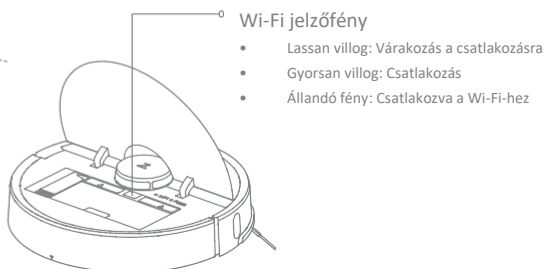


**Megjegyzés:** Ha az akkumulátor lemerült, a robotot nem szabad bekapcsolni. Ilyen esetben csatlakoztassa a porszívót a töltőállomáshoz.

# Beszerel


## 5 A textil törölkendő és a víztartály beszerelése

**5.1 A felmosó textil törölkendő beszerelése:** Nedvesítse be a törölkendőt. Helyezze a kendőt a víztartály vezetősíjébe és erősen rögzítse.

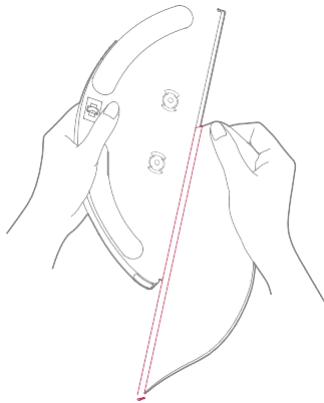


**Megjegyzés:** Amennyiben nem tartózkodik otthon, ne használja a robotot felmosáshoz.

**5.2 A tartály vízzel történő feltöltése:** Nyissa ki a tartály fedelét, töltsé meg vízzel és újra zárja le.

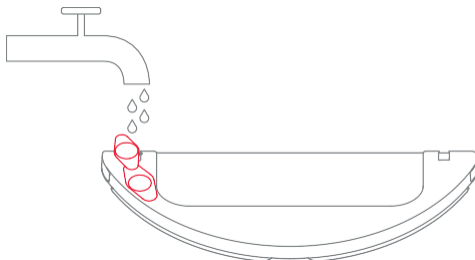


**5.3 A víztartály beszerelése:** Nyomja meg a tartályt a robot alsó része mentén, és címke alapján járjon el. A kattánó hang azt jelenti, hogy megfelelően lett beszerelve.

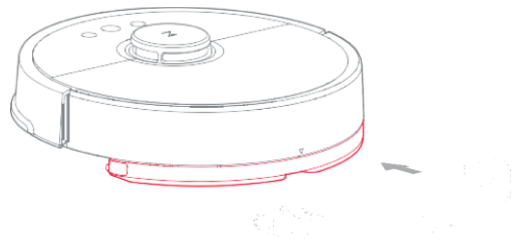

**6 A takarítás kezdete**  
Ha a roboton lévő jelzőfény lassú villogásról világításra vált, az a töltés végét jelzi. A gomb rövid megnyomásával, vagy az alkalmazás segítségével megkezdheti a tisztítást.

**7 A víztartály szétszedése**  
Ha a robot takarítás után visszamegy a töltőállomásra, nyomja meg a kioldógombot és húzza ki a tárolót.

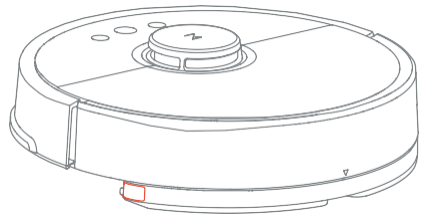

**Megjegyzés:**

- Töltés, vagy használat közben ne távolítsa el a tárolót.


# Üzemeltetési instrukciók

## Főkefe


\* A kefe tisztítását heti egyszer javasoljuk.

1. Forgassa el a robotot és nyomja meg a kioldógombot a fedél kinyitásához, majd távolítsa el a fedelet.
2. Felfelé húzva vegye ki a főkefét és tisztítsa ki a hozzá tartozó csapágyat.
3. A főkeféhez mindig a megfelelő tisztítószeret alkalmazza.
4. Szerelje vissza a főkefét, helyezze rá vissza a fedelet, majd rögzítse a kioldógombot.

**Megjegyzés:** A tisztítási hatékonyság megőrzése érdekében a főkefe cseréjét 6-12 havonta javasoljuk.

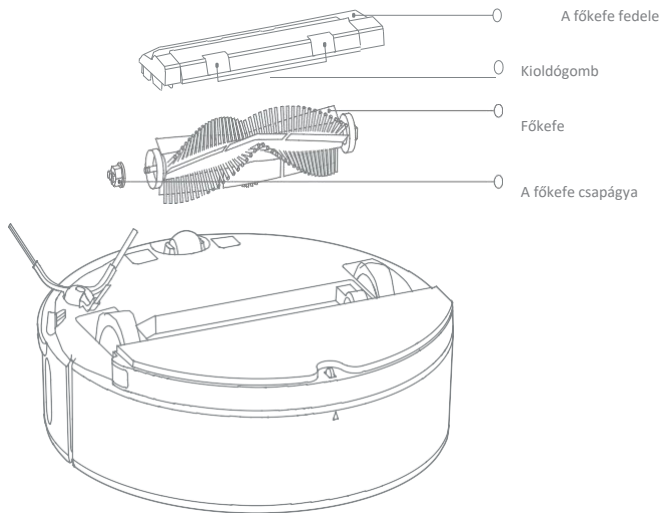


Utasítások a főkeféhez használandó tisztítószerrekhöz

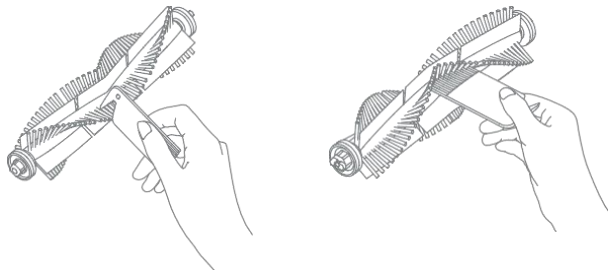

## Napi karbantartás


Öntsön vizet a portárolóba, zárja le a fedelét, rázza meg, öntse ki a koszos vizet. Ezt addig ismételje, amíg a kiöntött víz tiszta nem lesz.

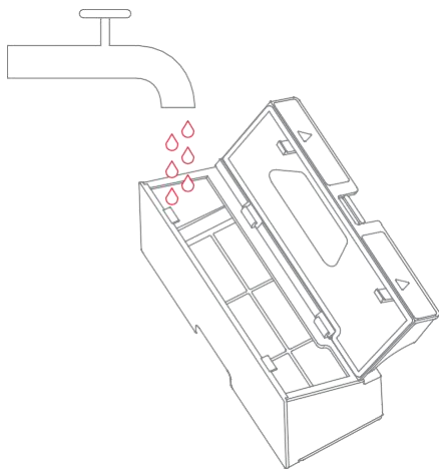

### Megjegyzések:

- A szűrőt csak vízzel mossa át, ne használjon tisztítószereket.
- A szűrő tisztításához ne használja az ujjait, vagy keféit, hogy ne károsodjon.
- A szűrőt hagyja megszáradni, ami legkevesebb 24 órát vesz igénybe.

## Szűrőcsere

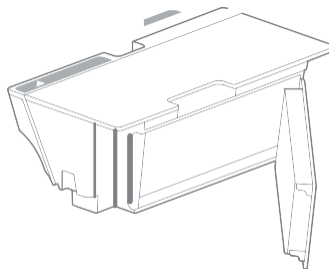


A filtert a kép alapján cserélje ki.

## Víztároló szűrővel

1. Az ujj segítségével nyissa ki a tartályt.
2. Helyezze be a szűrőt és bizonyosodjon meg róla, hogy a megfelelő helyen van.
3. Helyezze vissza a tartályt a helyére.

**Megjegyzés:** A szűrő cseréje 1-3 havonta javasolt, hogy a tisztítás hatékonysága ne romoljon

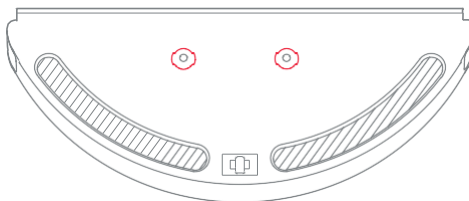


# Napi karbantartás

## A robot érzékelői

Törölje le a robot érzékelőit száraz ruhával, beleértve:

1. Négy érzékelő a robot alsó részén.
2. Falérezkelő a robot jobb oldalán.
3. Töltőcsatlakozók a robot alsó részén.

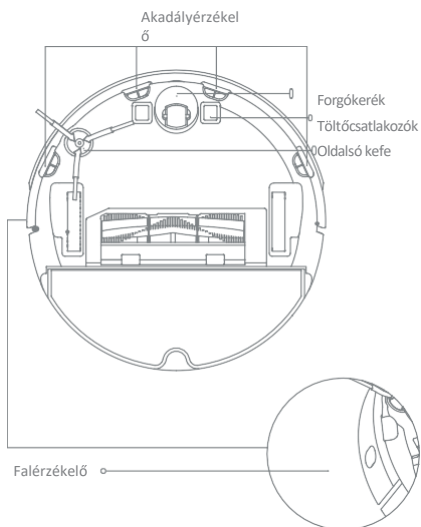


## Forgókerék

\* Tisztítása havi egyszer javasolt.

1. Fordítsa a robot alsó részét maga felé és felfelé húzza ki a forgókereket.
2. Törölje le az összes kerékre tapadt szennyeződést.
3. Nyomással helyezze vissza a kereket a robotba.

**Megjegyzés:** A kereket vízzel való öblítés, majd szárítás után visszahelyezheti.

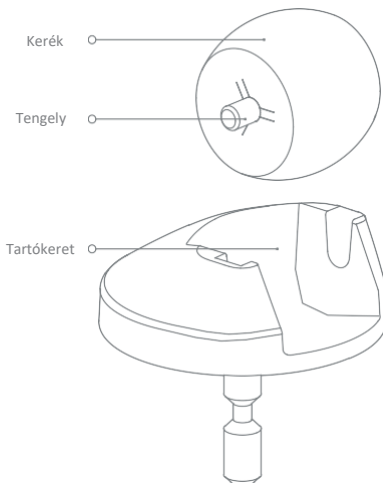

## Töltőállomás

\* Tisztítása havi egyszer javasolt.

Tisztítsa ki a töltőállomás töltőcsatlakozóit száraz törülközővel.

## Gyári beállítások visszaállítása

Amennyiben a robot újraindítás után sem működik megfelelően, tartsa lenyomva a ki-/bekapcsológombot és az újraindítás gombot egyidejűleg, amíg a „start restoring the initial version“ felhívást nem hallja, ezután a robot a visszatér a gyári beállítások használatához.

# Alapvető paraméterek

## Robotporszívó

Egyes tételek	Paraméterek
Méret	353 x 350 x 96.5 mm
Akkumulátor	Lítium-ion akkumulátor 14.4V/5200mAh
Tömeg	3.6 kg
Vezeték nélküli csatlakozás	Intelligens csatlakozás
Feszültség	14.4V DC
Teljesítmény	58W

Roborock Sweep One S6

Gyártó: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

A gyártó címe: Floor 6, Suite 6016, 6017, 6018, Building C, Kangjian Baosheng Plaza, No. 8 Heiquan Road, Haidian District, Beijing, P. R.

## Töltőállomás

Egyes tételek	Paraméterek
Méret	151 x 130 x 98 mm
Teljesítmény	42 W
Bemenet	100-240 V AC
Kimenet	20 V DC 1.8 A
Frekvencia:	50/60 Hz


**importőr:**

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)

## A robotporszívó üzemzavarainak listája

Egyes tételek	Üzemzavarok
Robot	Áramellátás meghibásodása A főkefe, az oldalsó kefe, a ventilátor, vagy a forgókerék üzemzavara
Töltőállomás	A robotporszívó töltésének hibája.
Töltőkábel	Áramvételezési hiba.
	A termék megfelelő leselejtezése Ezen termék megfelelő leselejtezése. Ezen szimbólum jelzi, hogy ez a termék, az EU előírásai alapján nem kerülhet a háztartási hulladékgyűjtő konténerbe. Felelősséggel hasznosítsa újra ezen terméket, hogy ne károsítsa a környezetet, vagy mások egészségét és támogassa a használt anyagok újrahasznosítását. Amennyiben vissza szeretné küldeni a használt terméket, kérjük használja a használt termék visszaküldő rendszert, vagy lépjen kapcsolatba az eladóval, akitől a terméket vásárolta.