





# **xiaomi** Watch 2 Pro Uživatel'ská příručka



Ďalšie podrobnosti získate naskenovaním kódu QR alebo pripojením hodínok k aplikácii a nahliadnutím do užívateľskej príručky.

## Prehľad o výrobku

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúcu potrebu.

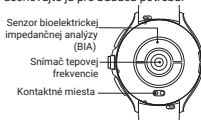

Nabíjacia dokovacia stanica (Charging dock)

Podrobnejšie informácie o hodinkách získate po ich pripojení k aplikácii a zobrazení pokynov.



Naskenujte kód QR, aby ste stiahli aplikáciu.

## Spôsob pripojenia

Stiahnite a nainštalujte si aplikáciu Mi Fitness, aby ste mohli hodinky lepšie spravovať, a pre ďalšie služby sa prihláste pomocou účtu Xiaomi.

Stlačením a podržaním tlačidla zapnutie/vypnutie zapnete hodinky. Naskenujte kód QR zobrazený na hodinkách svojim telefónom a stiahnite a nainštalujte aplikáciu. Môžete tiež naskenovať nižšie uvedený QR kód alebo aplikáciu stiahnuť a nainštalovať z obchodov s aplikáciami. Poznámky: Po odsúhlasení zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Google a spoločnosti Xiaomi vstúpite do procesu Bluetooth overenia. Pre dokončenie procesu overenia postupujte podľa pokynov.

### **GPS a A-GPS**

Hodinky podporujú sledovanie polohy systémom GPS (Global Position System). Ak vykonávate vonkajšiu aktivitu, ako je beh, systém GPS automaticky začne činnosť a upozorní vás, keď je zistenie polohy úspešné. Po skončení aktivity sledovanie skončí. Najlepším miestom na sledovanie GPS je otvorená príroda. Ak sa nachádzate v tesnom zhluku ľudí, môže zisťovanie polohy GPS pomôcť zdvihnúť ruku. Odporúča sa začať aktivitu až vtedy, keď systém GPS začne pracovať.

Hodinky majú funkciu A-GPS (Assisted GPS), ktorá môže urýchliť zistenie polohy GPS pomocou dát priamo zo satelitov GPS. Skontrolujte, či sú hodinky pripojené k telefónu pomocou rozhrania Bluetooth, či je možné dáta z aplikácie do hodín automaticky synchronizovať a že sa tiež automaticky aktualizujú dáta A-GPS. Pokiaľ sa dáta nesynchronizovali počas siedmich po sebe idúcich dní, platnosť dát A-GPS vyprší. V takom prípade je potrebné znovu získať informácie o polohe. Aby ste aktualizovali informácie o polohe, môžete na hodinkách prejsť na stránku vonkajších cvičení.

### **Nabíjanie**

Pri nízkom stave batérie hodinky okamžite nabite.

Pred nabíjaním utrite do sucha kontakty na zadnej strane hodín a na dokovacej stanici, aby ste odstránili zvyšky potu alebo vlhkosti.

### **Špecifikácie**


Názov: Smart Watch

Model: M2234W1

Vodotesnosť: 5 ATM

Kapacita batérie: 495 mAh

Vstupné napätie: 5V 

 Symbol označuje jednosmerné napätie.

Vstupný prúd: 2 A

Bezdrôtová konektivita: **Bluetooth®** 5.2

GNSS: GPS/BeiDou/GLONASS/GALILEO/QZSS

Wi-Fi 2.4G/5G, 802.11 /b/g/n/a

Prevádzková frekvencia Bluetooth: 2402–2480 MHz

Prevádzková frekvencia NFC: 13.56 MHz

Kompatibilita: tento produkt podporuje iba určité systémy Android. Podrobné informácie nájdete na stránke produktu [www.mi.com](http://www.mi.com).

Informácie o právnych predpisoch, osvedčení produktu a logá označujúce zhodu s predpismi a normami súvisiacimi s týmito hodinkami Xiaomi Watch 2 Pro nájdete v ponuke Nastavenie > O hodinkách > Dohľad.



**Bluetooth®** Bluetooth® a príslušné logá sú registrované obchodné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a všetky použitia týchto známk spoločnosťou Xiaomi Inc. podlieha licenci. Iné obchodné známky a obchodné značky patria príslušným vlastníkom.

### Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia, ktoré by nemali byť miešané s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním zariadenia na zbernom mieste, ktoré je určené na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení a stanovené vládou alebo miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Viac informácií o umiestnení a podmienkach týchto

zberných miest sa dozviete od montážneho technika alebo miestnych úradov.

## **EÚ – Vyhlásenie o zhode**



Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu M2234W1 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>.

Toto zariadenie bolo otestované a spĺňa platné limity pre vystavenie rádiovým frekvenciám (RF).

Špecifická miera absorpcie (SAR) označuje mieru, akú telo absorbuje rádiovú energiu. Limity SAR závisia od toho, či je toto zariadenie používané proti hlave alebo na zápästí. Limit SAR je v priemere 2,0 wattu na kilogram na 10 gramov tkaniva pri použití proti hlave a 4,0 wattu na kilogram na 10 gramov tkaniva pri použití na zápästí. Počas testovania sú vysielacie tohto zariadenia nastavené na najvyššie úrovne vysielania a umiestnené v polohách, ktoré simulujú použitie pri ústach s odstupom 5 mm a na zápästí bez odstupu.

Pri umiestnení tohto zariadenia v blízkosti úst dodržujte odstup aspoň 5 mm, aby ste zaistili, že úroveň expozície zostane na úrovni alebo pod úrovňou testovaných hodnôt.

Po testovaní sú najvyššie hodnoty SAR nasledujúce:

Vedľa úst: 0,323 W/kg

Zápästie: 0,418 W/kg

## Bezpečnostné opatrenia

- Pre denné nosenie pohodlne stiahnite pásik hodínok okolo zápästia približne na vzdialenosť jedného prsta od zápästnej kosti. Opasok upravte tak, aby snímač tepovej frekvencie mohol normálne zhromažďovať dáta.
- Pokiaľ hodinky používate na meranie tepovej frekvencie, držte zápästie v klude.
- Náramok má úroveň vodotesnosti 5 ATM. Je možné ho nosiť do bazéna alebo pri plávaní pri pobreží. Nie je ho však možné používať v miestach s vysokou teplotou a/alebo vlhkosťou, ako sú horúce pramene, sauna alebo sprcha, ani pri aktivitách na hlboké alebo rýchlej vode, ako sú potápanie, šnorchlovanie alebo surfovanie. Okrem toho nezabúdajte zložiť hodinky pri praní oblečenia.
- Dotyková obrazovka hodínok nie je určená na používanie pod vodou. Pokiaľ hodinky prídu do kontaktu s vodou, pred ďalším používaním utrite z povrchu vodu pomocou mäkkej utierky.
- Pri bežnom nosení remienok príliš neufahujte. Udržujte kontaktnú plochu suchú a pásik pravidelne čistite vodou. Ak sa na pokožke v mieste kontaktu objaví začervenanie alebo opuch, okamžite prestaňte hodinky používať a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Informácie o produkte sú pre vašu potrebu uvedené na zadnom kryte hodínok.
- Na nabíjanie hodínok používajte priloženú nabíjaciu dokovaciu stanicu. Používajte iba napájacie adaptéry, ktoré vyhovujú miestnym bezpečnostným predpisom alebo sú certifikované a dodávané kvalifikovaným výrobcom.
- Uistite sa, že napájací adaptér, nabíjačka a hodinky sú počas nabíjania v suchom prostredí. Nedotýkajte sa ich mokrymi rukami a nevystavujte ich dažďu ani iným kvapalinám.
- Prevádzková teplota hodínok je v rozmedzí od 0 °C do 35 °C. Ak je teplota okolia príliš vysoká alebo príliš nízka, hodinky nemusia fungovať správne.

- Ak je displej rozbitý, nedotýkajte sa ho a nepokúšajte sa ho odstrániť. Namiesto toho by ste mali hodinky okamžite prestať používať a obrátiť sa na autorizovaný servis.
- Hodinky majú integrovanú batériu. Aby nedošlo k poškodeniu batérie alebo hodiniek, batériu sami nerozoberajte ani nevymieňajte. Batériu môže vymieňať iba autorizovaný poskytovateľ servisu. V opačnom prípade použitie chybného typu batérie môže viesť k potenciálne nebezpečnej situácii s možnosťou zranenia osôb.
- Hodinky nerozoberajte, nedeformujte, nevhadzujte ich do ohňa ani do nich nebúchajte. Pokiaľ dôjde k akémukoľvek nadúvaniu alebo úniku kvapaliny, prestaňte batériu okamžite používať.
- Vhodenie batérie do ohňa alebo do rozpálenej rúry, prípadne mechanické poškodzovanie alebo rezanie batérie, ktoré by mohlo viesť na výbuch.
- Tieto hodinky nie sú zdravotná pomôcka; dáta ani informácie poskytované hodinkami nesmú byť používané ako základ diagnózy, liečby alebo prevencie chorôb.
- Hodinky a ich príslušenstvo môžu obsahovať drobné diely. Aby ste zabránili uduseniu alebo iným nebezpečenstvám a poškodeniam spôsobeným deťmi, uchovávajte hodinky mimo ich dosahu.
- Pokiaľ sa hodinky nebudú dlhšiu dobu používať, plne ju nabite a potom ich vypnite a uložte na suchom a chladnom mieste. Hodinky dobíjajte aspoň raz za 3 mesiace.
- Nevyhadzujte batériu do odpadu, ktorý je určený na skládkovanie. Pri likvidácii batérie sa riadte miestnymi zákonmi a predpismi.
- Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou, ktoré by mohlo viesť k výbuchu alebo úniku horľavej tekutiny či plynu.
- Pôsobenie na batériu extrémne nízkym tlakom vzduchu, ktoré by mohlo viesť k výbuchu alebo úniku horľavej tekutiny či plynu.
- Keď sa výrobok používa, udržiajte jeho indikátor mimo dosahu očí detí a zvierat.



- Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhšiu dobu pri vysokej hlasitosti.
- Zariadenie je obmedzené iba na vnútorné použitie pri prevádzke vo frekvenčnom pásme 5 250 až 5 350 MHz.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK(NI)



## UPOZORNENIE K ZÁRUKÉ

Ako používateľ produktov Xiaomi máte za určitých podmienok nárok na dodatočné záruky. Spoločnosť Xiaomi ponúka špecifické spotrebiteľské záruky v rámci výhod poskytovaných ako doplnok k zákonným zárukám poskytovaným na základe zákona o ochrane spotrebiteľov platného vo vašej krajine, nie namiesto týchto záruk. Doba platnosti a podmienky týkajúce sa zákonných záruk sú uvedené v príslušných miestnych zákonoch. Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľských záruk nájdete na oficiálnych webových stránkach spoločnosti Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>. S výnimkou prípadov, keď to zakazujú zákony alebo inak prisľúbila spoločnosť Xiaomi, sú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu. V rámci spotrebiteľskej záruky a v maximálnom rozsahu povolenom zákonom spoločnosť Xiaomi podľa svojho uváženia opraví alebo vymení váš produkt, prípadne vám vráti späť časťku, ktorá zaň bola zaplatená. Na bežnú mieru opotrebovania, zásah vyššej moci, zneužitia alebo poškodenia spôsobené nedbalosťou alebo chybou užívateľa sa záruka nevzťahuje. Kontaktnou osobou pre popredajný servis môže byť akákoľvek osoba v autorizovanej servisnej sieti spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo konečný predajca, ktorý vám produkty predal. V prípade pochybností kontaktujte príslušnú osobu, ktorú spoločnosť Xiaomi určila.

Súčasné záruky sa nevzťahujú na Hongkong a Taiwan.

Na výrobky, ktoré neboli riadne dovezené a/alebo neboli riadne vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli riadne obstarané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu produktov Xiaomi, sa existujúce záruky nevzťahujú. Na základe platných zákonov môžete získať záruky od neoficiálneho predajcu, ktorý produkt predal. Spoločnosť Xiaomi vás preto vyzýva, aby ste kontaktovali predajcu, od ktorého ste výrobok zakúpili.

**Vylúčenie zodpovednosti:** Vyobrazenie výrobku, príslušenstvo, užívateľských rozhraní a ďalších prvkov v tejto užívateľskej príručke sú iba orientačné schémy a môžu sa mierne líšiť od skutočného výrobku. Túto príručku vydala spoločnosť Xiaomi alebo podnik v ekosystéme spoločnosti Xiaomi. Typografické chyby a nepresné informácie v tejto príručke alebo v súvisiacich programoch či zariadeniach sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Takéto zmeny budú uvedené v najnovšej verzii príručky.

Výrobca: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach [www.mi.com](http://www.mi.com)

Dovozca:

eryko s.r.o.

od Vinicemi / , lze

[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)



7011AA004191

V1.0