


Xiaomi Watch S1 Active – Felhasználói útmutató





Termék áttekintése

Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és tartsa meg későbbi használatra.

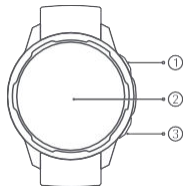

Óra

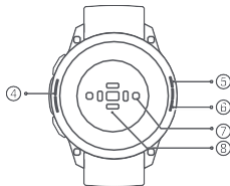

Töltőkábel

- ① Bekapcsológomb
- ② Kijelző
- ③ Parancsikon gomb
- ④ Hangszóró
- ⑤ Mikrofon
- ⑥ Barometrikus nyomásérzékelő
- ⑦ Csatlakozópont
- ⑧ Pulzusérzékelő terület
- ⑨ USB csatlakozó

Megjegyzés: A termékhez, a tartozékokhoz és a felhasználói felülethez kapcsolódó, jelen felhasználói útmutatóban közölt illusztrációk csak referenciaként szolgálnak. A termék és funkciói a termékfejlesztésnek köszönhetően változhatnak.

Csatlakozás az órához

Az óra egyszerűbb kezeléséhez töltsse le és telepítse az alkalmazást, és további szolgáltatásokért jelentkezzen be Xiaomi fiókjába.

1. Tartsa nyomva a bekapcsológombot az óra bekapcsolásához.
2. Használja a telefonját hogy beolvassa a képernyőn lévő QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez. Letöltheti és telepítheti az alkalmazást az alkalmazás áruházakból is, vagy beolvashatja a az itt megadott QR-kódot.

Megjegyzés: Az itt ismertetett működések a frissítésnek köszönhetően kismértékben eltérhetnek az alkalmazásban, ezért kérjük, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

3. Nyissa meg az alkalmazást és jelentkezzen be Xiaomi fiókjába. Válassza ki a hozzáadni kívánt órát, és kövesse az utasításokat a telefonhoz való párosításhoz.

Megjegyzések:


- Bizonyosodjon meg róla, hogy a Bluetooth engedélyezve van a telefonján és az óra rendben csatlakozik a telefonjához.
- Párosítás közben bizonyosodjon meg róla, hogy azonos párosítási kód jelent meg a telefonon és az órán.
- Ha a párosítási kód megjelenik az órán, de a telefonon nem, kérjük ellenőrizze, hogy van-e a telefon értesítései között párosítási értesítés.



Olvassa be a QR-kódot, és töltsse le a telefon rendszerének megfelelő alkalmazásverziót.

A használat módja

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a kezdőképernyőt: óraszám lapváltása.
- 2 Suhintás felfelé: a vezérlőpult megnyitása a kezdőképernyőről.
- 3 Suhintás lefelé: Értesítések megtekintése a kezdőképernyőről.
- 4 Suhintás balra/jobbra: Ablakelem váltása a kezdőképernyőn.
- 5 Suhintás jobbra: Visszalépés, amikor nem a kezdőképernyőn van.

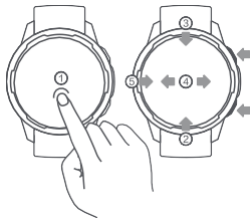

Bekapcsológomb

- Nyomja meg és tartsa nyomva 3 másodpercig: Kapcsolja be az órát. Amikor az óra bekapcsolt, a képernyőn megjelennek a következő opciók: kikapcsolás, újraindítás, gyári beállítások helyreállítása.
- Nyomja meg és tartsa nyomva kb. 15 másodpercig: kényszerített újraindítás.
- Nyomja meg, amikor a kezdőképernyőn van: belép a funkciók listájába.
- Nyomja meg, amikor más oldalakon van: visszatérés a kezdőképernyőre.

Parancsikon gomb

- Nyomja meg, amikor a kezdőképernyőn van: belépés a parancsikonhoz tartozó funkcióba (alapértelmezés szerint az edzéslista).

Az óra töltése


1. Helyezze az órát a töltőkábelre. Bizonyosodjon meg róla, hogy az óra hátulján és a töltőkábelen található csatlakozópontok csatlakoznak egymáshoz.
2. Csatlakoztassa a töltőkábel USB-csatlakozóját egy minősített gyártótól vásárolt szabványos adapterhez, amelynek kimeneti feszültsége 5 V vagy nagyobb.
3. Az óra képernyőjének világítása bekapcsol, és megjelenik a töltés ikon.

Megjegyzések:

- Ha az óra nem kapcsol be miután nem használta egy ideig, legalább 1 percig kell töltődnie, mielőtt a töltés ikon megjelenne.
- Törölje le az óra csatlakozópontjait mielőtt tölteni kezdi, hogy ezzel megakadályozza az izzadság, vagy nedvesség felgyülemelését.

Funkciók

Az órával kapcsolatos részletes tájékoztatásért csatlakoztassa az órát az alkalmazáshoz és tekintse át az utasításokat.

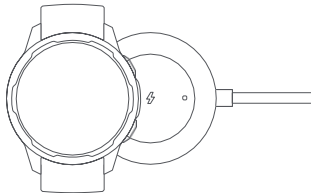

Jogszabályi Megfeleléségi Információk

WEEE Információk



Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus berendezés (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyet nem szabad válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett Önnek is óvnia kell az emberi egészséget és a környezetet a hulladékká vált berendezések átadásával egy, a kormány vagy a helyi hatóságok által a hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus eszközök újrahasznosításának céljára létesített gyűjtőponton. A megfelelő ártalmatlanítás és újrafelhasználás segít a környezetre és az egészségre gyakorolt, potenciálisan negatív következmények elkerülésében. Kérjük, egyeztessen a telepítést végző személlyel vagy a helyi hatóságokkal ezeknek a gyűjtőpontoknak az elhelyezkedésével és felhasználási feltételeivel kapcsolatban.

Importőr:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

www.berkyo.cz

EU Megfeleléségi nyilatkozat



A 70mai Co., Ltd. vállalja, hogy az M2116W1 típusú rádiófrekvenciás berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Gyártva a következő vállalat számára: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Cím: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian

District, Beijing, China, 100085

Gyártó: 70mai Co., Ltd.

(a Mi Ecosystem vállalata)

Cím: Room 2220, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang

District, Shanghai, China

További információkért, kérjük, keresse fel a www.mi.com oldalt.