


# Uživatelská příručka pro Amazfit Band 7




## Přehled o výrobku

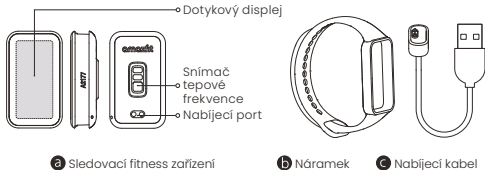

Poznámka: Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.


## Instalace

1. Zasuňte jeden konec sledovacího fitness zařízení do slotu na přední straně náramku.
2. Zatláchte palcem na opačné straně, tak aby bylo sledovací fitness zařízení zcela zasunuto do slotu.

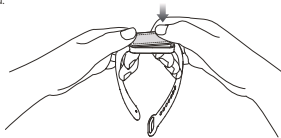

## Nošení

Pohodlně stáhněte náramek okolo zápěstí přibližně na vzdálenost 1 prstu od zápěstní kosti. K dosažení optimální funkce snímače tepové frekvence je potřeba, aby jeho zadní část byla v kontaktu s kůží. Při nošení náramek nenoste ani příliš volně, ani příliš těsně, ale ponechte určitý prostor pro kůži, aby mohla dýchat. Utáhněte náramek před začátkem cvičení a po jeho skončení ho zase povolte.

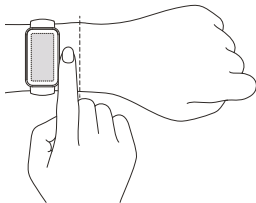

Příliš volné

Pokud lze náramkem na zápěstí snadno pohybovat nebo pokud snímač tepové frekvence nemůže shromažďovat údaje, zkuste náramek utáhnout.



Správně

Náramek může pohodlně sedět kolem zápěstí.

## Připojení k aplikaci

1. Pomocí mobilního telefonu naskenujte QR kód na pravé straně a stáhněte a nainstalujte aplikaci, nebo aplikaci vyhledejte v obchodech Google Play nebo Apple App a poté stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi aplikace.
2. Přihlaste se v aplikaci ke svému Zepp účtu a podle pokynů náramek připojte a spárujte s telefonem. Jakmile náramek zavibruje a na jeho obrazovce se zobrazí žádost o spárování, klepnutím dokončete párování s telefonem.

Poznámka: Zkontrolujte, že je na vašem telefonu zapnutý Bluetooth. Během párování držte telefon a náramek blízko sebe.



Stáhněte si Zepp Aplikaci  
Android 7.0, iOS 12.0 nebo novější

## Způsob použití

Jakmile je náramek spárovaný, začne zaznamenávat a analyzovat vaše cvičení, noční spánek a další informace.

Pro rozsvícení se dotkněte displeje.

Přejetím nahoru zobrazíte a vyberete aplikace nebo přejetím dolů získáte rychlý přístup k funkcím.

Přejedte na displeji doleva nebo doprava, abyste rychle vybrali funkční karty zkratk a zobrazili si Středisko oznámení.




Přejetím nahoru zobrazíte a vyberete aplikace / Přejetím dolů získáte rychlý přístup k funkcím



Přejedte na displeji doleva nebo doprava, abyste rychle vybrali funkční karty zkratk a zobrazili si Středisko oznámení.


## Rozebrání

Sejměte náramek ze zápěstí, podržte jej na obou koncích a zatáhněte, tak aby se objevila malá mezera mezi sledovacím fitness zařízením a náramkem. Prstem vytlačte sledovací fitness zařízení ze slotu na přední straně náramku.

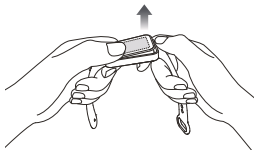

## Nabíjení

- Při prvním použití náramek zapněte připojením k nabíjecímu kabelu.
- Při nízkém stavu baterie náramek okamžitě nabijte.

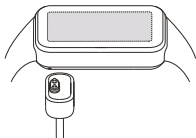

## Upozornění

- Pokud náramek používáte k měření tepové frekvence, ponechte jej v klidu.
- Hladina vodotěsnosti tohoto zařízení činí 5 ATM (což odpovídá hloubce 50 metrů pod vodou). Umožňuje plavání v bazénu, koupání v mělké vodě a další vodní činnosti v mělkých vodách. Zařízení však není vhodné do horkých sprch, saun a pro potápění. Při tréninku ve vodě byste se měli vyhýbat přímým prudkým proudům vody. Funkce vodotěsnosti není trvalá a může se v průběhu času snižovat.
- Dotyková obrazovka náramku nepodporuje ovládání pod vodou. Pokud náramek přišel do kontaktu s vodou, před dalším použitím otřete z jeho povrchu zbývající vodu měkkým hadříkem.
- V případě každodenního používání nenoste náramek příliš utažený a snažte se udržet kontaktní plochu suchou. Náramek pravidelně čistěte vodou.
- Pokud se na pokožce v místě dotyku s výrobkem objeví zarudnutí nebo otok, okamžitě přestaňte výrobek používat a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Tento náramek není zdravotní pomůcka; data ani informace poskytované náramkem nesmí být používány jako základ diagnózy, léčby nebo prevence nemocí.
- Pokud náramek nebudete delší dobu používat, vypněte ho a uschovejte. Aby nedošlo k poškození nadměrným vybitím baterie, každých 6 měsíců náramek plně nabijte.

## Parametry

Název produktu: Amazfit Band 7

Pracovní teplota: 0 °C – 45 °C

Frekvence Bluetooth: 2402 MHz – 2480 MHz

Maximální výstup: < 2,5 mW

Vstupní proud: 300 mA MAX

Bezdrátové připojení: Úsporný Bluetooth® 5.2

Požadavky na systém: Android 7.0 nebo iOS 12.0 nebo novější

Chcete-li zobrazit specifické dohledové informace, certifikáty a prohlášení o shodě náramku, přejděte na stránku Nastavení > Systém > Dohled.

Model: A2177

Baterie: 232 mAh

Typ baterie: Li-polymerová baterie

Vstupní napětí: 5,0 V DC



Slovní označení a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití takových značek společností Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. je na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

## Bezpečnost baterie

1. Toto zařízení je vybaveno vestavěnou baterií, kterou nelze vyjmout ani vyměnit. Baterii sami nerozmontovávejte ani nevyměňujte.
2. Likvidace baterie ohněm nebo v rozpálené troubě, mechanické drcení nebo řezání baterie mohou mít za následek výbuch.
3. Ponechání baterie v extrémně vysoké teplotě okolního prostředí může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.
4. Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může mít za následek výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.

## Opravy a údržba

1. Nepoužívejte k čištění čisticí prostředky, například mýdlo, dezinfekci na ruce nebo pěnu do koupele, abyste zabránili působení zbytků chemikálií, které mohou dráždit pokožku, způsobovat korozi nebo narušovat voděodolnost produktu.
2. Udržujte produkt a pokožku čisté a suché pro zajištění maximálního komfortu a prevenci poškození produktu v průběhu času. To je obzvláště důležité po cvičení nebo následně po kontaktu s kapalinami, například potem, mýdlem, opalovacím krémem a pleťovou vodou, které mohou dráždit pokožku.
3. Poté, co skončíte s používáním zařízení během koupání (pro zařízení, která podporují koupání), plavání (pro zařízení, která jsou vhodná do bazénu), nebo pokud se potíte, zařízení ihned vyčistěte a vysušte.
4. Když používáte řemínky k hodinkám ve světlých barvách, zabraňte jejich kontaktu s tmavými oděvy, aby nedošlo ke vzniku barevných skvrn.
5. Nevystavujte zařízení příliš dlouho přímému slunci. Příliš vysoká nebo nízká okolní teplota může způsobit selhání zařízení.
6. Se zařízením během přepravy zacházejte opatrně. Nevystavujte zařízení vlhkosti.

## Záruka a vrácení zboží

Omezená záruka Amazfit se vztahuje na produkty Amazfit s výrobními vadami počínaje originálním datem nákupu. Záruční lhůta je 12 měsíců nebo jiná podle požadavků platných spotřebitelských zákonů v zemi nákupu spotřebitele. Naše záruka je doplněním práv poskytovaných platnými spotřebitelskými zákony. Oficiální webová stránka: [en.amazfit.com](https://en.amazfit.com)

## Řešení problémů

Podívejte se prosím na Často kladené dotazy na stránkách:  
<https://support.amazfit.com/en>.

Dovozce: Beryko s.r.o., Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň, [www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)