xiaomi Grooming Kit Pro

Užívateľská príručka

Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.

Bezpečnostné pokyny

Varovanie

- Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa s výrobkom nehrali.
- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Uchovávajte prosím zastrihávaciu sadu mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom, aby sa s ňou hrali.
- Tento zastrihávač je možné používať iba s dodaným napájacím zdrojom.
- Ručnú časť je možné čistiť vodou iba po odpojení od nabíjacieho kábla. Pri čistení ručnej časti najskôr zakryte nabíjací port a udržujte ho suchý. Pokiaľ je nabíjací kábel poškodený, je nutné ho vymeniť za originálny kábel zakúpený u výrobcu alebo v záručnom servise.
- Nepoužívajte poškodenú britovú hlavu a hrebeň na fúzy. Pred použitím skontrolujte, či nie je zastrihávacia sada poškodená a či funguje normálne.
- Pred vypnutím zastrihávača sa uistite, že je britová hlava v dostatočnej vzdialenosti od ľudského tela.
- Zastrihávač nenabíjajte vo vlhkom prostredí.
- Kvôli výmene batérie zastrihávač nerozoberajte. Tento spotrebič obsahuje batériu, ktorá nie je vymeniteľná.
- Pri pripájaní a odpájaní nabíjacieho kábla priamo neťahajte za nabíjací kábel.
- Tento výrobok obsahuje vstavanú lítium-iónovú batériu. Batériu nerozoberajte, nerozbíjajte, nestláčajte a nevhadzujte do ohňa. Pokiaľ dôjde k silnému nafúknutiu, ďalej ju nepoužívajte. Nenechávajte batériu v prostredí s vysokou teplotou.
- Do tejto zastrihávacej sady nevkladajte ani nezasúvajte žiadne cudzie predmety.
- Túto zastrihávaciu sadu sami neupravujte ani neopravujte.
- Táto zastrihovacia sada nie je vhodná na použitie vo vani alebo
- v sprche. Brity sa môžu po dlhšom používaní zahriať.
- Táto sada je určená iba na zastrihovanie fúzov, vlasov, chĺpkov na tele a chĺpkov v nose/ušiach.
- Sadu nepoužívajte na iné účely.

- Pokiaľ sa dostanete do fyzického kontaktu s akoukoľvek látkou, ktorá môže z batérie vytiecť, opláchnite miesto kontaktu veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Tento výrobok obsahuje batérie, ktoré môžu vymieňať iba kvalifikované osoby.
- Na účely dobíjania batérie používajte iba odnímateľnú napájaciu jednotku dodanú s týmto spotrebičom.

Zastrihávač je možné opláchnuť pod tečúcou vodou.

A520-050100U-EU1

Používajte iba s napájacou jednotkou <A520-050100U-EU1>.

Prečítajte si používateľskú príručku.

Upozornenie

- Pred nabíjaním sa uistite, že je zastrihávač vrátane nabíjacieho portu suchý.
- Pri nabíjaní používajte nabíjačku 5 V ⎓ 1 A.
- Pokiaľ zastrihávač dlhšiu dobu nepoužívate, aspoň raz za šesť mesiacov ho plne nabite.

Poznámka

- Táto sada je určená iba na používanie v interiéri.
- Táto sada je určená iba na používanie jednou osobou.
- Pri cestovaní sa uistite, že je ochranný kryt nabíjacieho portu zatvorený a že je zapnutý cestovný zámok, ktorý zastrihávač chráni.
- Zastrihávač nabíjajte, používajte a skladujte iba pri teplote medzi 5 °C a 35 °C.
- Nabíjací kábel neomotávajte okolo zastrihávača, aby nedošlo na jeho poškodenie.
- Telo tohto zastrihávača spĺňa normu vodotesnosti IPX7 a je možné ho čistiť vodou. Nemal by však byť ponorený do vody.

Prehľad o produkte

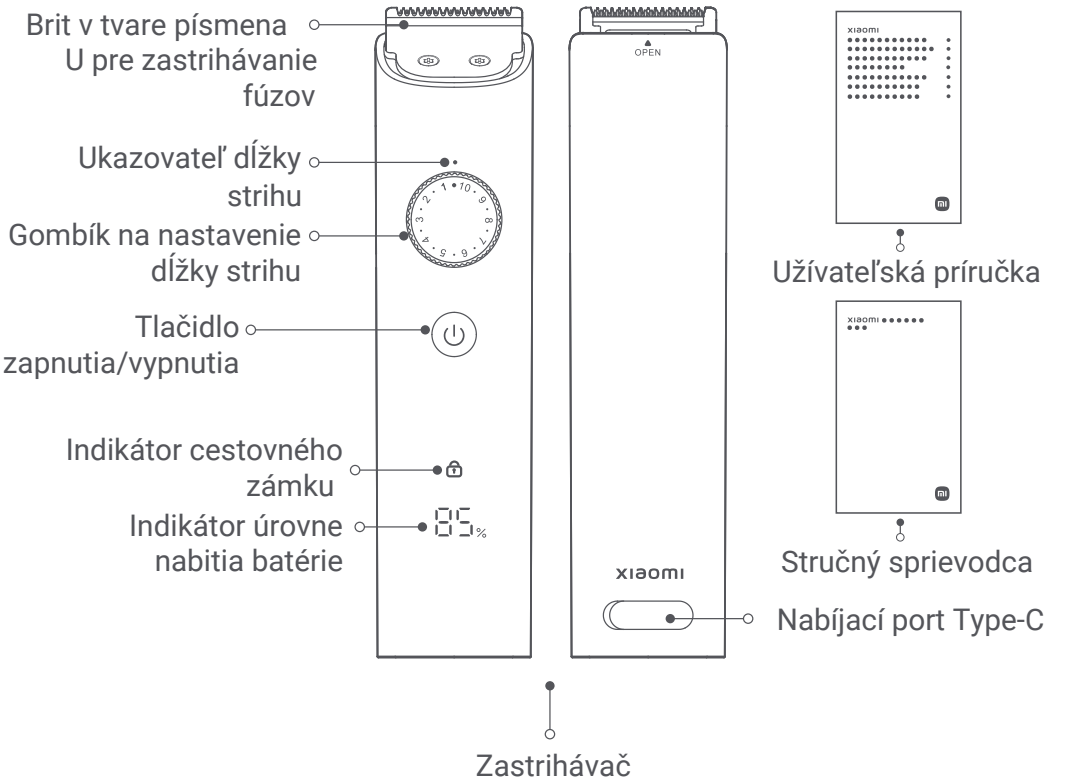

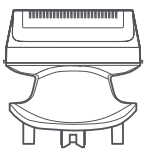

Holiaca hlava
Na holenie fúzov

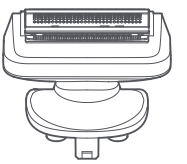

Brit pre starostlivosť o telo
Na holenie chĺpkov na tele

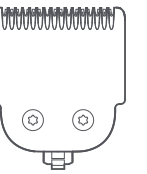

Brit v tvare písmena U pre zastrihávanie fúzov
Na zastrihovanie fúzov alebo vlasov

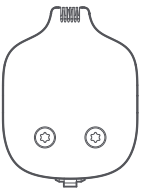

Precízne brit
Pre personalizovaný účes

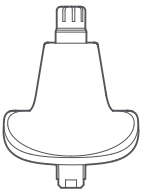

Brit na zastrihovanie chĺpkov v nose a ušiach
Na zastrihávanie chĺpkov v nose a ušiach

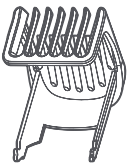

Hrebeň na fúzy
0,5 - 10 mm

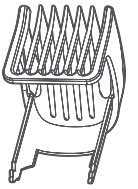

Hrebeň na fúzy
10,5 - 20 mm

Hrebene na fúzy (je možné použiť iba s britom v tvare U na zastrihovanie fúzov)

Čistiaca kefka

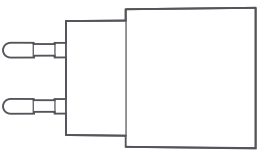

Napájací adaptér



Nabíjací kábel

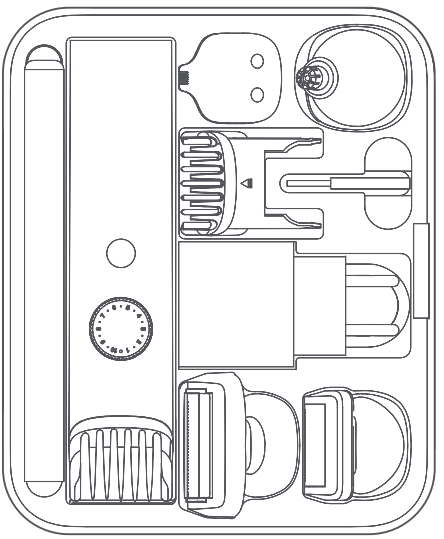

Úložné púzdro

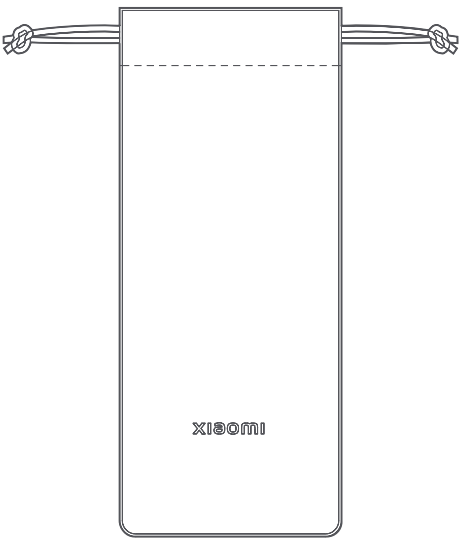

Cestovný obal

Poznámka: Vyobrazenie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v tejto používateľskej príručke slúži len na referenčné účely. Skutočný výrobok a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia výrobku.

Inštalácia/demontáž

Inštalácia/demontáž britovej hlavy

- Demontáž britovej hlavy: Ako je znázornené na obrázku, palcom uchopte britovú hlavu a zatlačte na ňu zospodu, aby ste ju nadvihli a oddelili od tela zastrihávača.
- Inštalácia britovej hlavy: Zarovnajte klip (A) britovej hlavy do drážky (B) tela zastrihávača a potom britovú hlavu pritlačte. Akonáhle bude na svojom mieste, budete počuť cvaknutie.

Poznámka:
Všetky čepele je možné vybrať a nasadiť rovnakým spôsobom.

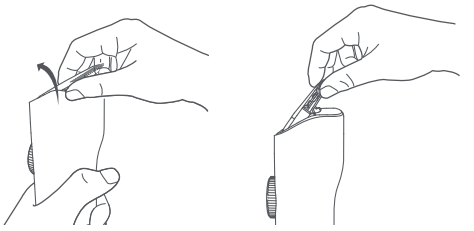

Demontáž britovej hlavy

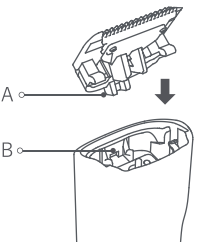

Inštalácia britovej hlavy

Inštalácia a demontáž hrebeňa na fúzy

- Inštalácia hrebeňa na fúzy: Vložte hrebeň na fúzy do otvoru pre hrebeň. Keď je hrebeň na svojom mieste, budete počuť cvaknutie.
- Demontáž hrebeňa na fúzy: Uchopte obe strany hrebeňa a vytiahnite ho smerom nahor.

Používanie

Nabíjanie

- Pred nabíjaním sa uistite, že je zastrihávač vypnutý.
- Otvorte ochranný kryt nabíjacieho portu Type-C, pripojte koniec nabíjacieho kábla Type-C k nabíjaciemu portu Type-C v zastrihávači, pripojte druhý koniec nabíjacieho kábla k napájaciemu adaptéru a zapnite napájanie.

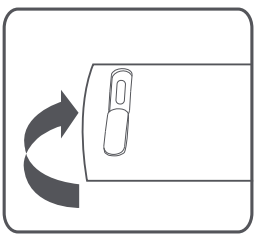
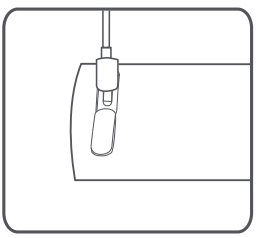
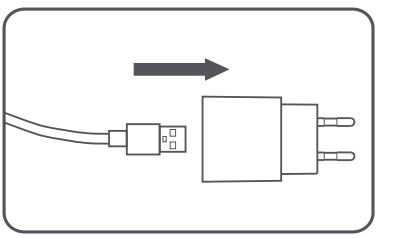

- Pri nabíjaní alebo používaní zastrihávača sa na LED displeji zobrazuje stav úrovne nabitia batérie.

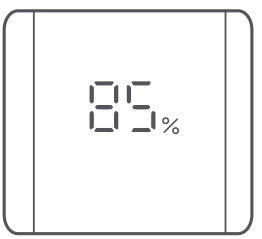

Poznámky:

- Pokiaľ zastrihávač nie je možné zapnúť z dôvodu vybitej batérie, trvá jeho plné nabitie približne 120 minút.
- Po plnom nabití vydrží zastrihávač fungovať približne 90 minút.
- Pred prvým použitím batériu úplne nabite. Pri ďalšom používaní je odporúčané batériu po vybití plne nabiť, aby bol zaistený jej optimálny výkon.
- Je doporučené batériu pravidelne dvakrát ročne úplne vybiť a potom
- dobiť. Napájací adaptér sa dokáže automaticky prispôsobiť striedavému napätiu od 100 V do 240 V.
- Ak chcete predĺžiť výdrž batérie, odpojte napájací adaptér včas, keď je zastrihávač plne nabitý.
- Nenechajte napájací adaptér zapojený v zásuvke dlhšie ako 24 hodín, inak môže dôjsť k jeho spáleniu.

Zapnutie/vypnutie

- Stlačením tlačidla zapnutie/vypnutie zastrihávač zapnete.
  Po ukončení zastrihovania ho stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia vypnete.

Poznámka:
Nesprávne používanie tejto zastrihávacej sady môže ľahko spôsobiť poškodenie čepieľok a hláv. Pred použitím skontrolujte, či nie sú brity a hlavy poškodené. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, okamžite prestaňte zastrihávaciu sadu používať.

Nastavenie hrebeňa na fúzy

- Otáčaním gombíka na nastavenie dĺžky zastrihovania nastavte dĺžku strihu hrebeňa, čo je dĺžka, ktorá vám po zastrihnutí zostane.
- Dva hrebene na fúzy rôznych dĺžok poskytujú celkom 20 dĺžok strihu v rozostupoch 0,5 mm. Tieto dĺžky strihu zodpovedajú 20 dielikom nastavovacieho gombíka na tele zastrihávača.

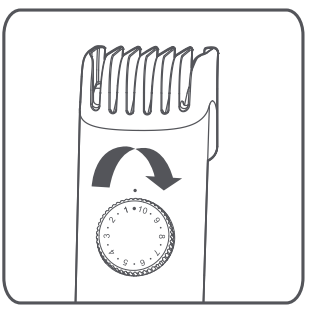

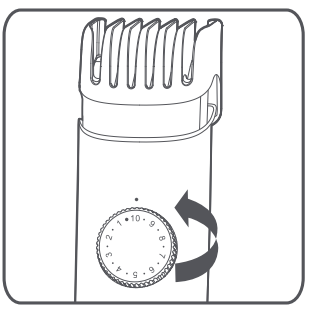

Holenie

- Je normálne, že po niekoľkých prvých oholeniach je pokožka mierne podráždená. Odporúča sa používať zastrihávaciu sadu pravidelne po dobu troch týždňov (približne 3krát týždenne), aby sa pokožka čo najrýchlejšie prispôsobila.
- Nasaďte holiacu hlavu alebo brit v tvare písmena U. Nainštalujte príslušný hrebeň na fúzy a podľa potreby ho nastavte na požadovanú dĺžku strihu. Jemným, plynulým tlakom a pomalým pohybom holiacej jednotky po tvári zastrihujte fúzy.

Zastrihovanie nosných/ušných chĺpkov

- Po nasadení čepele na zastrihávanie nosných a ušných chĺpkov opatrne zasuňte špičku čepele do nosovej dierky/ucha, aby ste si neporanili pokožku. Jemne pohybujte špičkou dovnútra a von z nosovej dierky/ucha a zároveň s ňou otáčajte, aby ste odstránili nežiaduce chĺpky. Akonáhle nie je počuť žiadny zvuk zastrihovania, je zastrihovanie nosných/ušných chĺpkov hotové.
- Po zastrihovaní môžu byť v nosných dierkach/ušiach zvyšky chlpov. Na ich vyčistenie použite vreckovku alebo niečo podobné.

Cestovný zámok

- Tento zastrihávač je vybavený cestovným zámkom, ktorý zabraňuje jeho náhodnému zapnutiu.
- Zapnutie cestovného zámku: Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia po dobu troch sekúnd, keď je zastrihávač vypnutý. Indikátor cestovného zámku trikrát blikne, čo znamená, že je cestovný zámok zapnutý.

Poznámky:

- Keď je zapnutý cestovný zámok, po stlačení tlačidla zapnutie/vypnutie trikrát súčasne zabliká indikátor cestovného zámku a indikátor úrovne nabitia batérie, ale zastrihávač nie je možné zapnúť.
- Vypnutie cestovného zámku: V uzamknutom stave stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia po dobu troch sekúnd. Indikátor cestovného zámku a indikátor úrovne nabitia batérie trikrát súčasne zablikajú, čo znamená, že je cestovný zámok vypnutý a zastrihávač je zapnutý.

Čistenie a údržba

Varovanie:

- Pred čistením zastrihávača sa uistite, že sa nenabíja, a že je vypnutý.

Poznámky:

- Na zaistenie optimálnej funkčnosti vyčistite zastrihávač po každom použití.
- Neponárajte zastrihávač do vody alebo iných kvapalín.
- Pred čistením zastrihávača ho odpojte od napájacieho adaptéra a nabíjacieho kábla.
- Pred čistením zastrihávača vyberte hrebeň na fúzy a odnímateľnú britovú hlavu.

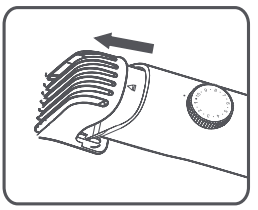
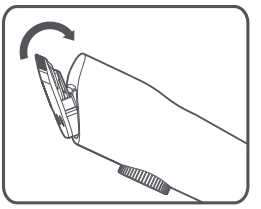
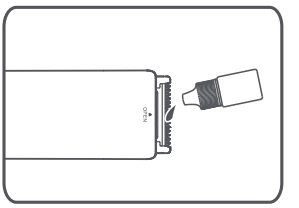

- Pri čistení zastrihávača riadne zatvorte ochranný kryt nabíjacieho portu Type-C a neoplachujte nabíjací port a spodnú časť tela zastrihávača.
- Čistiacou kefkou zľahka odstráňte chlpy z britovej hlavy.
- Po odstránení chlpov opláchnite telo zastrihávača a britovú hlavu vodou, ale neponárajte ju do vody.
- Po opláchnutí osušte alebo utrite telo zastrihávača handričkou, britovú hlavu udržujte suchú a znovu ju nasaďte.
- Na údržbu britovej hlavy sa odporúča pravidelne pridávať mazací olej (predáva sa samostatne). Prebytočný olej odstráňte suchou handričkou.
- Telo čepele očistite mäkkou suchou handričkou.

- Po vyčistení je možné zastrihávač uložiť do cestovného obalu.

Ochrana životného prostredia

Po skončení životnosti zastrihávacej sady vyberte, zlikvidujte alebo recyklujte vstavanú batériu v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi krajiny alebo regiónu, kde výrobok používate. Pokiaľ nie je možné batériu vybrať, odovzdajte tento výrobok do oficiálne určeného recyklačného strediska.

Varovanie

- Nevystavujte batériu ohňu, aby nedošlo k jej výbuchu alebo uvoľneniu toxických a nebezpečných látok.
- Batériu neskratujte, aby nedošlo k jej vznieteniu a nevznikol tak požiar.
- Zastrihávač nerozoberajte, pokiaľ ho nechcete zlikvidovať, inak dôjde k jeho poškodeniu. Pred vybratím batérie nezabudnite dodržať základné bezpečnostné opatrenia a odpojte zastrihávač zo siete. Pred vybratím batérie sa uistite, že je batéria úplne vybitá.
- Ak chcete batériu vybiť, môžete nechať zastrihávač pracovať, kým sa sám automaticky nevypne.
- Po vybratí batérie nie je možné zastrihávač znovu používať.

Odstraňovanie problémov

Problémy		Možné príčiny	Riešenie
Na plné nabitie pracuje zastrihávač menej ako 90 minút.		Pokiaľ nebol zastrihávač dlhšiu dobu čistený, zvyšuje sa zaťaženie motora.	Zastrihávač dôkladne vyčistite.
		Chyba batérie.	Kontaktujte záručný servis.
Po stlačení tlačidla zapnutia/ vypnutia motor nefunguje.	Indikátor úrovne nabitia batérie a indikátor cestovného zámku sa súčasne nerozsvieti.	Batéria je vybitá.	Batériu včas nabite.
		Doska plošných spojov je poškodená.	Kontaktujte záručný servis.
		Tlačidlo zapnutia/ vypnutia nefunguje.	Kontaktujte záručný servis.
	Zobrazuje sa 0 % úrovne nabitia batérie.	Úroveň nabitia batérie je príliš nízka.	Batériu včas nabite.
	Zobrazuje sa 0 % úrovne nabitia batérie.	Úroveň nabitia batérie je príliš nízka.	Batériu včas nabite.
	Indikátor cestovného zámku bliká.	Cestovný zámok je zapnutý.	Pre odomknutie stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/ vypnutia po dobu troch sekúnd.

Zastrihávač sa nenabíja.	Úroveň nabitia batérie sa nezobrazuje.	Zlý nabíjací kontakt.	Zastrihávač znovu pripojte k zdroju napájania.
		Zastrihávač je vo vnútri poškodený.	Kontaktujte záručný servis.
	Chyba pri zobrazovaní úrovne nabitia batérie.	Okolitá teplota nabíjania je príliš nízka alebo príliš vysoká.	Zastrihávač nabíjajte pri teplote medzi 5 °C a 35 °C.

Špecifikácie

Názov: Grooming Kit Pro	Nabíjací port: Type-C
Model: XMGHT2KITLF	Menovitý vstup: 5 V ⎓1 A
Stupeň krytia IP: IPX7	Pracovné napätie/výkon: 3,7⎓V /3
Doba nabíjania: Približne 2 hodiny	

Napájací adaptér

Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0.2	Výstup: 5.0 V⎓ 1.0 A, 5.0 W

Zverejnené informácie	Hodnota a presnosť	Jednotka
Názov výrobca	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
Identifikátor modelu	A520-050100U-EU1	—
Vstupné napätie	100–240	V~
Vstupná frekvencia AC	50/60	Hz
Výstupné napätie	5,0	V⎓
Výstupný prúd	1,0	A
Výstupný výkon	5,0	W
Priemerná aktívna účinnosť	73,77	%
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	64,588	%
Spotreba energie bez zaťaženia	0,075	W

Európa - EÚ vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu XMGHT2KITLF je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declara-tion.html.

Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenia odovzdáte na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení aj podmienkach týchto zberných miest získate od inštalačného technika alebo od miestnych úradov.

22
PAP

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Ningbo Lofans Home Appliance Co., Ltd.
(spoločnosť ekosystému Mi)
Adresa: Room 22-3, Langmu Building, Baisha Road, Cixi City, Zhejiang, China

Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke www.mi.com.

Podrobnú elektronickú príručku nájdete na adrese www.mi.com/global/service/userguide

Verzia užívateľskej príručky: V1.0