Upozornění

- Před přemístěním čističku vzduchu vypněte a odpojte ze sítě.
- Čističku nelze zapnout, pokud není řádně nainstalována mřížka větráku a kryt prostoru filtru.
- Mezi přívody vzduchu a stěnami či jinými předměty udržujte vzdálenost alespoň 20 cm.
- Z vnější mřížky filtru často odstraňujte prach, vlasy a jiné částice, abyste snížili riziko růstu bakterií.
- Z přívodů vzduchu odstraňte prach, vlasy a částice, abyste zabránili snížení přísunu vzduchu.
- Zakryjte výstup vzduchu, abyste zabránili usazování prachu, vlasů a jiných částic, pokud čističku nebudete delší dobu používat.

Aby nedošlo ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiným škodám, používejte napájecí kabel a elektrické zásuvky v souladu s níže uvedenými pokyny:

- Za kabel zbytečně netahejte, nestáčejte ho ani jej neohýbejte, protože může dojít k jeho poškození nebo poničení.
- Napájecí kabel musí být zastrčen do vhodné elektrické zásuvky.
- Používejte napájecí kabel dodaný spolu s čističkou, nepoužívejte napájecí kabel jiného výrobce.
- Před prováděním údržby nebo přemístěním čističky vždy čističku odpojte ze sítě.
- Když je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn za originální napájecí kabel zakoupený u výrobce nebo v poprodejním servisním oddělení.

- Čističku přestaňte ihned používat, pokud začne vydávat neobvyklé zvuky, zápach, při jejím přehřátí nebo nepravidelném chodu větráku.
- Nezasunujte prsty ani jiné cizí předměty to ochranných částí, pohyblivých částí, přívodů nebo vývodů vzduchu.
- Předměty, jako např. vlasy nebo látky, uchovávejte v bezpečné vzdálenosti od čističky, aby nedošlo k zablokování přívodů nebo vývodů vzduchu.
- Na čističku si nesedejte, neopírejte se o ni, ani ji nenaklánějte.
- Při použití ve spojení s plynovými zařízeními (jako např. plynovými sporáky, plynovými topidly), zajistěte dostatečné větrání, aby nedošlo k otravě oxidem uhelnatým.
- Do výstupu vzduchu nevlévejte kapaliny, ani do něj nevhazujte prášek či jiné drobné látky.

Čističku nepoužívejte za následujících podmínek, protože může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jiným škodám:

- V blízkosti otevřeného ohně, např. svíček, vykuřovadel na vonné látky, sporáků, krbů, cigaret, petard, zapalovačů, víceúčelových baterek, zapalovačů svíček nebo misek na oheň.
- V blízkosti spotřebičů, které generují vysoké teploty, jako např. elektrických topidel, topných těles s ventilátorem, elektrických ohřívačů nohou, elektrických sporáků, elektrických žehliček.
- Ujistěte se, že se do čističky nedostanou žádné hořlavé předměty.
- Na nestabilním povrchu se může čistička snadno převrátit.
- V prostředí, které je mimořádně teplé, vlhké nebo navlhlé, např. koupelny.
- Toto zařízení smí používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo obdržely pokyny týkající se bezpečného použití zařízení a pochopili rizika s tím související.
- Děti si se zařízením nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu smí děti provádět pouze pod dozorem.

Popis produktu

Před použitím zařízení nejprve pečlivě prostudujte tento návod a uchovejte ho pro případné budoucí použití.

Poznámka: Zobrazení produktu, jeho příslušenství a uživatelského rozhraní v tomto návodu jsou uvedena pouze jako referenční. Skutečný produkt a jeho funkce se mohou lišit z důvodu vylepšení produktu.

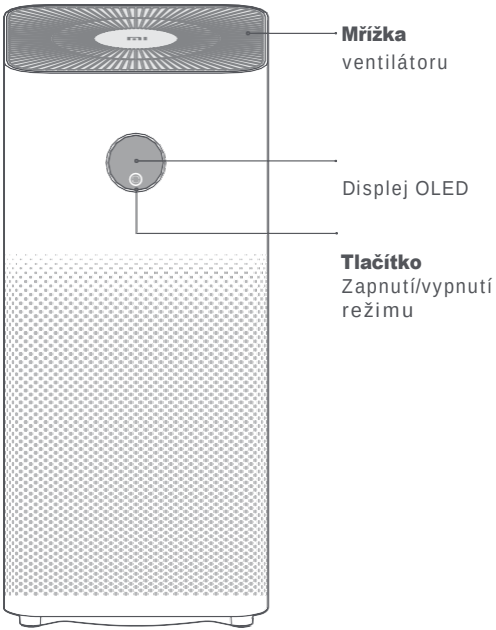

Přední část

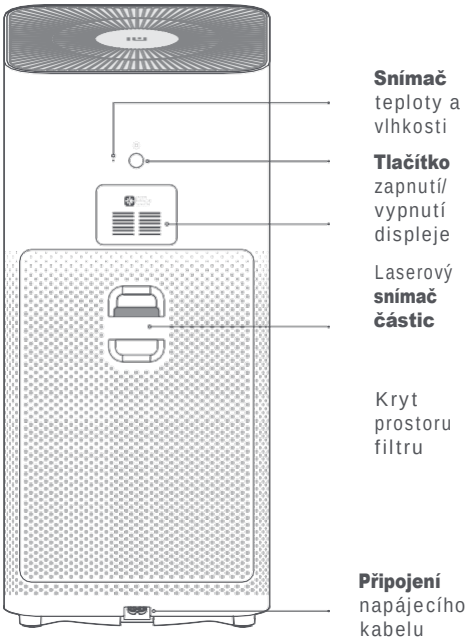

Zadní část

Popis produktu

Displej

PM2.5

Teplota

Vlhkost

Režim

Auto: **Automaticky přepíná režimy** podle kvality vzduchu

Spánek: Mimořádně nízká hlučnost pro pohodlný spánek.

Nízká rychlost

Střední rychlost

Vysoká rychlost

Ruční: V aplikaci nastavte a uložte oblast pokrytí a účinnost čištění.

Tlačítko zapnutí/vypnutí a režimu

Ukazatel kvality vzduchu

Zobrazí se jedna z barev podle hodnoty PM2.5

Zelená — 0-**75 µg/m**^{3}

Oranžová — 76-**150 µg/m**^{3}

Červená — **150 µg/m**^{3} nebo vyšší

Wi-Fi

Instalace

1 **Otevřete kryt prostoru** filtru

Stiskněte tlačítko, abyste otevřeli prostor filtru a ujistěte se, že je filtr řádně nainstalován.

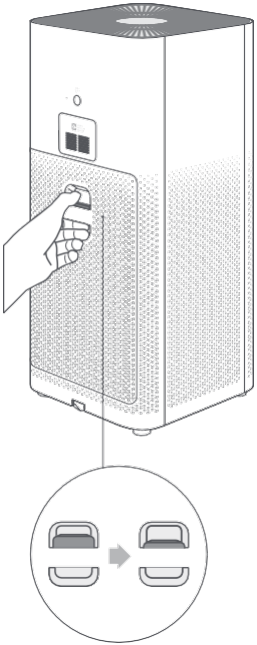

2 Vyjmutí napájecího kabelu

Vyjměte napájecí kabel a zavřete prostor filtru.

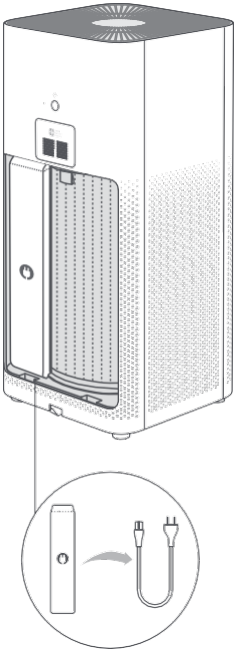

3 **Připojení k výstupu**

Připojte napájecí kabel k výstupu ve spodní části čističky. Poté jej zastrčte do zásuvky.

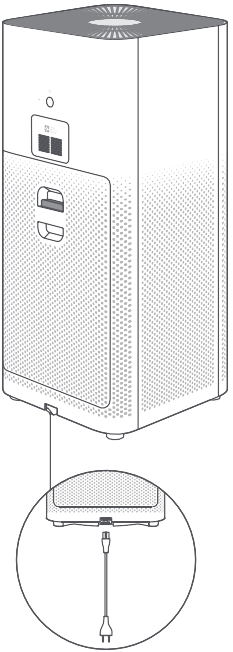

Návod k použití

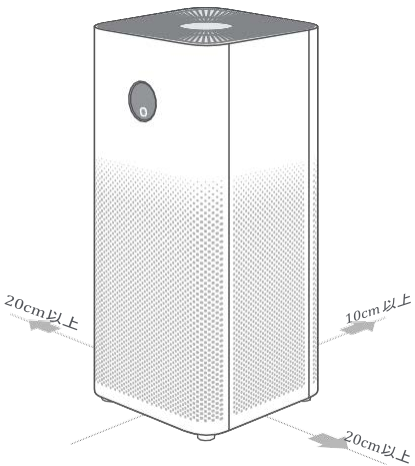

Umístění čističky na vhodné místo

Pro optimální výkon udržujte doporučované vzdálenosti mezi čističkou, stěnami a jinými předměty (viz obrázek výše).

Poznámka: Při používání čističky doporučujeme nechat okna a dveře zavřené, aby bylo dosaženo lepší účinnosti čištění.

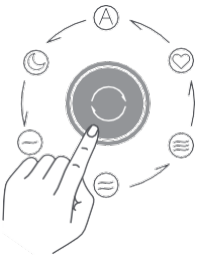

Tlačítko Zapnutí/vypnutí a režimu

Klepněte, abyste čističku zapnuli, poté klepněte, abyste přepínali mezi režimy. Pro vypnutí čističky stiskněte a podržte po dobu 2 vteřin.

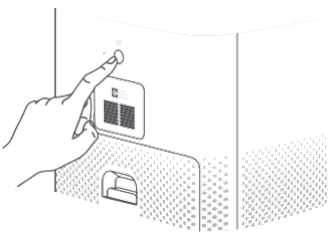

Tlačítko zapnutí/vypnutí displeje

Stiskněte tlačítko v zadní části čističky, abyste upravili jas displeje, nebo displej zapnuli/vypnuli.

Reset Wi-Fi

Když se telefon nemůže připojit k čističce, současně stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí a režimu a tlačítko zapnutí/vypnutí displeje po dobu pěti vteřin. Po úspěšném resetování Wi-Fi se ozve pípnutí.

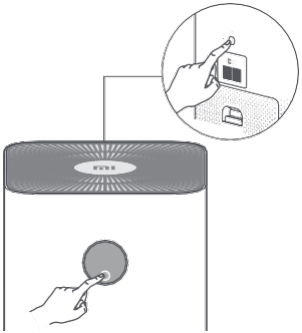

Připojení k aplikaci Mi Home / Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikací Mi Home / Xiaomi Home*. Ovládejte vaše zařízení pomocí aplikace Mi Home / Xiaomi Home.

Naskenujte QR kód, abyste aplikaci stáhli a nainstalovali. Pokud ji máte již nainstalovanou, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo v obchodu s aplikacemi vyhledejte „Mi Home / Xiaomi Home", aplikaci stáhněte a nainstalujte.
Pro přidání zařízení otevřete aplikaci Mi Home / Xiaomi Home, klepněte na „+" v pravém horním rohu a poté pokračujte podle výzev.
* Aplikace je v Evropě označována jako Xiaomi Home (s výjimkou Ruska). Název aplikace zobrazený na vašem zařízení je uveden jako výchozí.
Poznámka: Verze aplikace Mi Home může být aktualizovaná, proto prosím postupujte podle pokynů aktuální verze aplikace.

Oznámení stavu filtru

1 Oznámení stavu filtru

Filtr nebyl detekován, nebo vložený filtr není originální.

2 Oznámení životnosti filtru

Když čistička detekuje, že je životnost filtru více jak 10 %, buď odpojte a znovu zapojte kabel do sítě a poté zapněte čističku, nebo otevřete a zavřete prostor filtru a poté zapněte čističku, na displeji se objeví zbývající životnost (v %).

3 Oznámení výměny filtru

Doba výměny filtru představuje 6–12 měsíců. Pokud je životnost filtru 10 % nebo menší, displej zobrazí QR kód a zbývající životnost filtru (v %) vždy, když čističku zapnete.

Poznámka: Viz pokyny pro výměnu filtru na vnitřní straně krytu prostoru filtru.

Poznámka: Filtr může vydávat zápach, když pohltí nadměrné množství škodlivých plynů. Doporučujeme skladovat filtr na místě s dobrým osvětlením a větráním, aby byla zlepšena činnost aktivního uhlí a obnovila se adsorpce částic. Filtr vyměňte, když uplyne jeho doporučená životnost.

Péče a údržba

⚠ Ujistěte se, že je čistička vypnutá a odpojená ze sítě.

Čištění prostoru filtru

K odstranění prachu z přívodů vzduchu nebo prostoru filtru použijte vysavač nebo měkký hadřík, abyste zajistili optimální větrání a čištění.

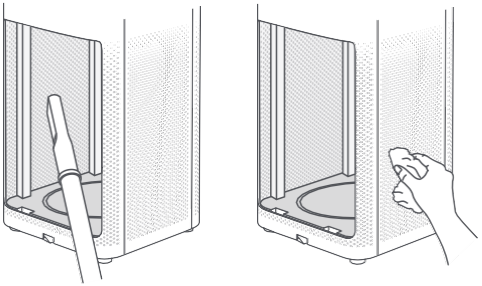

Čištění laserového snímače částic

Jazýček krytu snímače částic je umístěn přímo nad vnitřní částí prostoru filtru. Kryt sejměte zatlačením prstu proti jazýčku (jak uvádí Obrázek A).
K očištění krytu a snímače použijte vzduchovou pistoli nebo fén (jak uvádí Obrázek B).

Poznámka: Nepoužívejte horký vzduch.

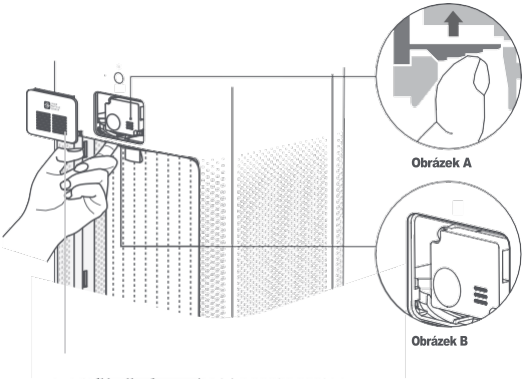

Název	Mi Air Purifier 3H	**Jmenovité napětí**	100–240 V~	Množství dodávaného **čistého vzduchu (částice CADR)**	380 m^3/h
Model	AC-M6-SC	Jmenovitý **kmitočet**	50/60 Hz	Množství dodávaného **čistého vzduchu bez** formaldehydu (CADR Formaldehyde)	60 m^3/h
Rozměry	240 × 240 × 520 mm	Jmenovitý výkon	38 W	**Spotřeba v pohotovostním** režimu **při připojení k síti**	< 2,0 W
Hmotnost netto	cca 4,8 kg	**Hlučnost**	64 dB(A)	**Bezdrátové připojení**	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Účinné pokrytí	26–45 m^2 *	**Účinnost čištění částic**	Vysoká	**Účinnost čištění** formaldehydu	Vysoká
Maximální RF výstupní výkon			Wi-Fi 2.4 G (2400 - 2483.5 MHz): 17.78 dBm RFID (13.56MHz): 0 dBm		

*Vypočteno podle normy Q/BJZMK0001-2018

Regulatorní informace o shodě

Evropa - EU prohlášení o shodě

Tímto společnost Beijing Smartmi Electronic Technology Co., Ltd. prohlašuje, že radiové zařízení Mi Air Purifier 3H, typ AC-M6-SC odpovídá požadavkům směrnice 2014/53/EU. Celý text prohlášení o shodě naleznete na následující adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Likvidace a recyklace

Všechny produkty označené tímto symbolem představují elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která nesmí být smíchána s netříděným domovním odpadem. Místo toho, za účelem ochrany lidského zdraví a životního prostředí, je nutné takový odpad předat do specializovaných sběrných míst vyhrazených pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení určených vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o místě i podmínkách daných sběrných míst vám poskytne prodejce nebo místní úřady.

Dovozce:
Beryko s.r.o. Na Roudné 1162/76, 30100 Plzeň
www.beryko.cz