Užívateľská príručka k automatickej vyprázdňovacej stanici pre robotický vysávač s mopom Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro

Bezpečnostné informácie

Pred použitím výrobku si starostlivo prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúcu potrebu.

Obmedzenie použitia

Tento výrobok je určený na upratovanie podláh iba v domácom prostredí. Nepoužívajte ho vonku, na iných povrchoch ako podlahách alebo v komerčných či priemyselných priestoroch.

Toto zariadenie môžu používať deti od veku 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo intelektuálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí pod dohľadom rodičov či opatrovníkov, aby sa zaistil bezpečnú prevádzku a zabránilo nebezpečenstvu úrazu. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti bez dohľadu.

Tento produkt nie je hračkou. Pri prevádzke automatickej vyprázdňovacej stanice zaistite, aby sa deti a domáce zvieratá nachádzali v bezpečnej vzdialenosti.

Pokiaľ sú napájacia šnúra poškodená, je treba ju nahradiť špeciálnou napájacou šnúrou alebo zostavou, ktoré zakúpite u výrobcu alebo pracovníka servisu.

Automatickú vyprázdňovaciu stanicu je nutné umiestniť do otvoreného priestoru, a nie na miesto položené vyššie ako podlaha, ako sú napríklad schody.

Pri presúvaní automatickej vyprázdňovacej stanice nepoužívajte jej horný kryt ako rukoväť.

Na automatickú vyprázdňovaciu stanicu si nestúpajte ani nesadajte.

Do automatickej vyprázdňovacej stanice nelejte žiadnu tekutinu ani stanicu neponárajte do vody.

Automatickú vyprázdňovaciu stanicu nepoužívajte bez vloženého jednorazového vrecka.

Nepoužívajte vysávač s mopom pri teplote okolia vyššej ako 40 °C alebo nižšej ako 0 °C alebo na podlahe s kvapalnými či lepkavými materiálmi.

Túto automatickú vyprázdňovaciu stanicu neinštalujte, nenabíjajte a nepoužívajte vonku, v kúpeľniach alebo v blízkosti bazéna.

Na automatickú vyprázdňovaciu stanicu – či už je v kľude, alebo v činnosti – neusadzujte deti, domáce zvieratá ani na ňu neumiestňujte žiadne predmety.

Pred čistením alebo vykonávaním údržby je nutné automatickú vyprázdňovaciu stanicu odpojiť od elektrickej siete.

Do štrbín na automatickej vyprázdňovacej stanici nevkladajte prsty, aby nedošlo k zraneniu.

Neumiestňujte žiadne predmety na otvory automatického vyprázdňovania.

Pred transportom sa presvedčte, že je vysávač s mopom vypnutý a uložený v originálnom balení, pokiaľ je to možné.

Používajte prosím tento výrobok v súlade s pokynmi v Užívateľskej príručke. Za akékoľvek straty či poškodenia spôsobené nevhodným použitím tohto výrobku zodpovedajú užívatelia.

Batérie a nabíjanie

Dbajte na to, aby napätie vo vami použitej elektrickej sieti zodpovedalo napätiu uvedenému na tejto automatickej vyprázdňovacej stanici.

Automatickú vyprázdňovaciu stanicu nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte.

Automatickú vyprázdňovaciu stanicu neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla.

Nabíjacie kontakty automatickej vyprázdňovacej stanice nečistite mokrou utierkou ani mokrými rukami.

Ak je napájacia šnúra poškodená alebo prerušená, okamžite ju prestaňte používať a kontaktujte popredajný servis.

Ak sa nechystáte automatickú vyprázdňovaciu stanicu dlhšiu dobu použiť, odpojte ju od elektrickej siete.

EÚ – Vyhlásenie o zhode

CE Spoločnosť Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s príslušnými európskymi smernicami a normami a ich úpravami. Úplné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html
Podrobnú elektronickú príručku nájdete na stránke www.mi.com/global/service/userguide

Prehľad o výrobku

Obsah balenia

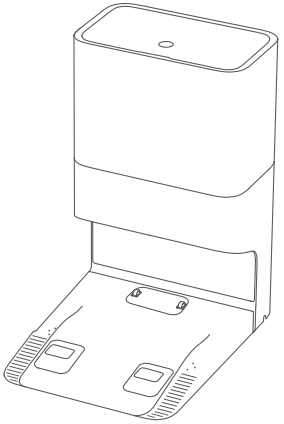

Automatická vyprázdňovacia stanica
(s vloženým jednorazovým sáčkom)

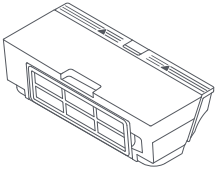

Automatická vyprázdňovacia nádoba na prach



Napájacia šnúra



Jednorazové vrecko
(náhradné)

Užívateľská príručka

Poznámka:

· Ilustrácie výrobku, príslušenstva a užívateľského rozhrania v užívateľskej príručke slúžia iba na referenčné účely. Skutočný výrobok a jeho funkcie sa môžu vďaka vylepšeniam výrobku líšiť.
· Robotický vysávač s mopom, ktorý sa používa s touto automatickou vyprázdňovacou stanicou, sa predáva samostatne. Informácie o používaní a údržbe vysávača s mopom nájdete v užívateľskej príručke k vysávaču s mopom.
· Aby bolo možné túto automatickú vyprázdňovaciu stanicu použiť, musí byť automatická vyprázdňovacia nádoba na prach vložená do vysávača s mopom.

Automatická vyprázdňovacia stanica

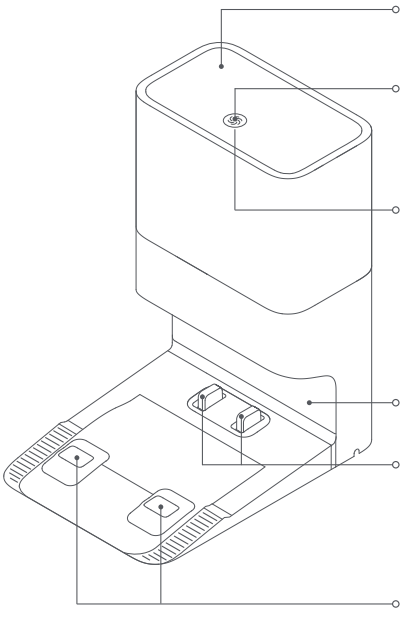

Pohľad spredu

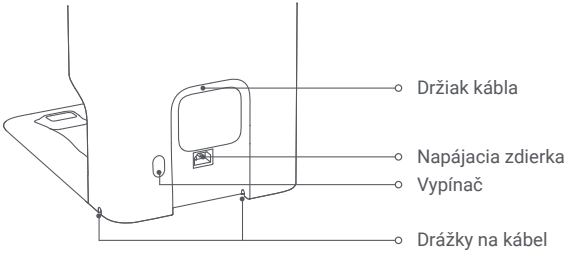

Pohľad zozadu

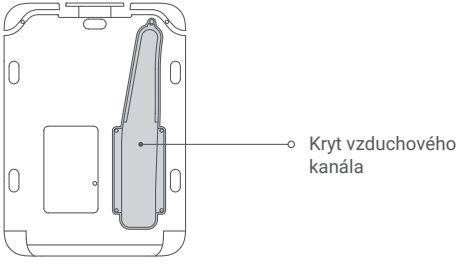

Pohľad zospodu

Automatická vyprázdňovacia stanica (horný kryt otvorený)

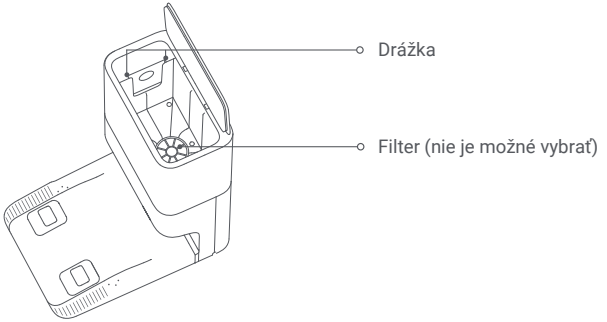

Jednorazové vrecko

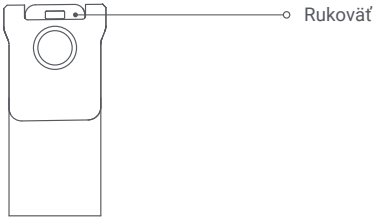

Poznámka: Automatická vyprázdňovacia stanica je z výrobného závodu expedovaná s vloženým jednorazovým vreckom.

Automatická vyprázdňovacia nádoba na prach

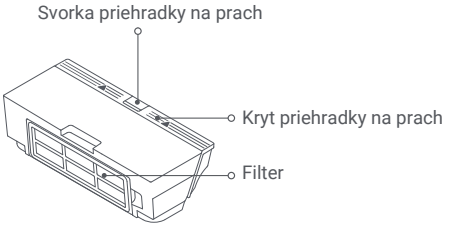

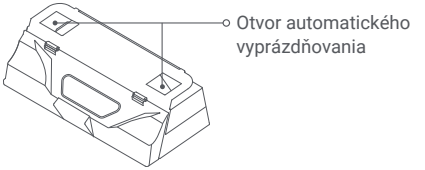

Inštalácia

1. Vyberte originálnu nádobu na prach z vysávača s mopom.

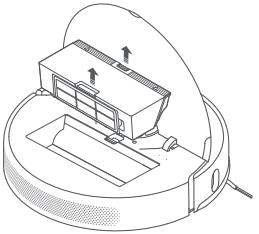

2. Vložte automatickú vyprázdňovaciu nádobu na prach.

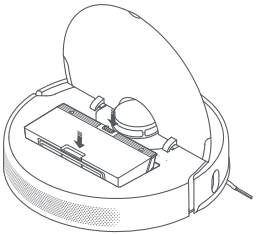

3. Dajte preč originálnu nabíjaciu stanicu.

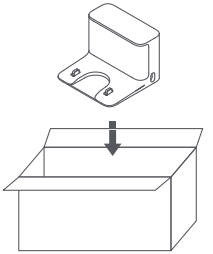

4. Nainštalujte automatickú vyprázdňovaciu stanicu.

· Umiestnite automatickú vyprázdňovaciu stanicu do otvoreného priestoru s dobrým signálom Wi-Fi.
· Na usporiadanie napájacieho kábla použite držiak kábla a drážky na kábel.

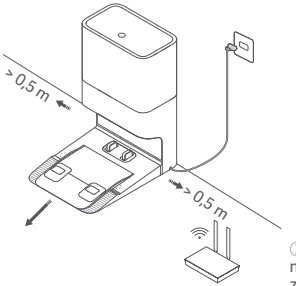

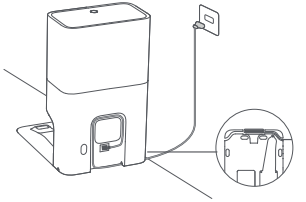

① Nadbytočnú časť napájacieho kábla zmotajte do držiaka kábla.

② Časť napájacieho kábla, ktorá sa nachádza na zemi, vložte do drážok na kábel.

Spôsob použitia

Zapnutie a nabíjanie

· Automatickú vyprázdňovaciu stanicu pripojte k elektrickej sieti a zapnite ju. Kontrolka na automatickej vyprázdňovacej stanici sa rozsvieti bielo.
· Ručne umiestnite vysávač s mopom na automatickú vyprázdňovaciu stanicu; vysávač s mopom sa automaticky zapne a začne sa nabíjať.
· Hneď ako bude vysávač s mopom plne nabitý, kontrolka na automatickej vyprázdňovacej stanici sa na 10 minút rozsvieti bielou farbou a potom zhasne.

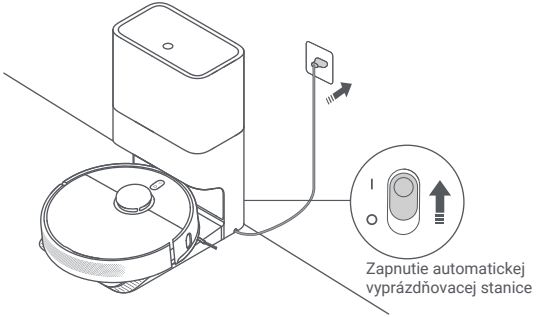

Poznámka:
· Automatickú vyprázdňovaciu stanicu zapnete presunutím vypínača do polohy „I" a presunutím vypínača do polohy „O" ju vypnete.
· Automatická vyprázdňovacia stanica nefunguje, keď nie je pripojená k elektrickej sieti alebo keď nie je zapnutá.

Začnite upratovanie

Po stlačení tlačidla opustí vysávač s mopom automatickú vyprázdňovaciu stanicu a začne upratovanie.

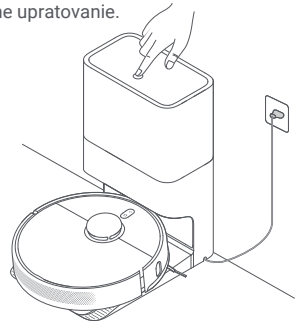

Poznámka:
· Pred použitím tejto funkcie sa uistite, že je automatická vyprázdňovacia stanica zapnutá a že je k nej pripojený vysávač s mopom.
· Aby sa mohol vysávač s mopom ľahko vrátiť do automatickej vyprázdňovacej stanice, nechajte ho upratovanie zahájiť z tejto stanice a v priebehu upratovania stanicu nepresúvajte.
Vyprázdnenie nádoby na prach

Vyprázdnenie nádoby na prach

Hneď ako vysávač s mopom dokončí upratovanie, vráti sa do automatickej vyprázdňovacej stanice, aby sa nabil. Automatická vyprázdňovacia stanica potom automaticky zaháji vyprázdňovanie nádoby na prach.

Poznámka:
· · Ak ste v aplikácii vypli funkciu automatického vyprázdnenia, automatická vyprázdňovacia stanica nádobu na prach automaticky nevyprázdni.
· Ak ste v aplikácii funkciu automatického vyprázdnenia upravili, automatická vyprázdňovacia stanica bude nádobu na prach vyprázdňovať podľa nastavenej početnosti.
· Ak automatická vyprázdňovacia stanica nádobu na prach automaticky nevyprázdni, môžete tento proces spustiť podržaním tlačidla na automatickej vyprázdňovacej stanici po dobu 2 sekúnd.

Rutinná údržba

Čistenie automatickej vyprázdňovacej nádoby na prach (odporúčané každý týždeň)

1. Otvorte horný kryt vysávača s mopom, stlačte sponku nádoby na prach a smerom hore vyberte automatickú vyprázdňovaciu nádobu na prach.

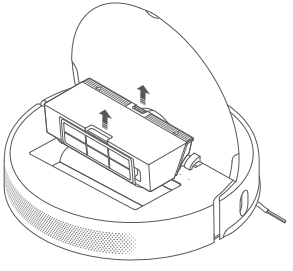

2. Otvorte priehradku na prach a vyprázdnite ju. Potom pomocou tkaniny utrite otvory automatického vyprázdňovania.

Poznámka: Aby sa filter neupchal, pri vyprázdňovaní priehradky na prach na ňu zľahka klepte.

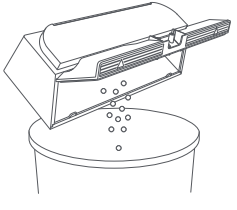

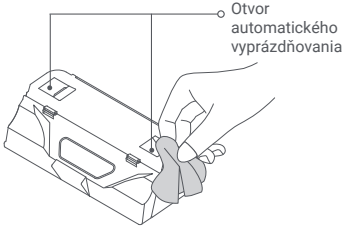

3. Nalejte do priehradky na prach čistú vodu a priehradku na prach zatvorte. Potom priehradkou zatraste a nakoniec vodu vylejte. Tento postup opakujte, pokiaľ nie je filter čistý.

VAROVANIE: Na čistenie filtra by sa mala používať iba čistá voda. Nepoužívajte pracie prostriedky.

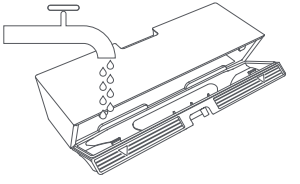

4. Vyberte filter, ako ukazuje diagram, silne ním zatraste, aby ste odstránili prebytočnú vodu, a potom ho odložte, aby pred vložením späť uschol.

Poznámka:

· Neskúšajte čistiť filter pomocou kefy či prstov.
· Odporúča sa čistenie každé dva týždne.
· Filter musí byť pred použitím úplne suchý.

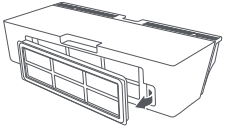

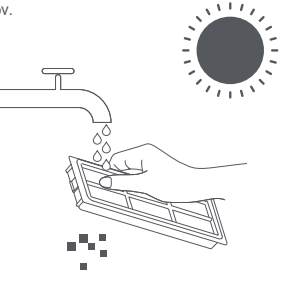

Výmena jednorazového vrecka

Nutnosť výmeny jednorazového vrecka je signalizovaná blikaním oranžovej kontrolky na automatickej vyprázdňovacej stanici a zobrazením hlásenia v aplikácii.

1. Otvorte horný kryt automatickej vyprázdňovacej stanice, zatiahnutím za rukoväť smerom nahor vytiahnite jednorazové vrecko a potom vrecko vyhoďte.

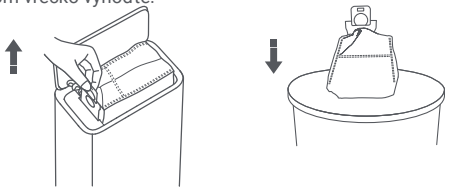

Poznámka: Pri zatiahnutí rukoväte smerom nahor sa jednorazové vrecko uzavrie, takže z neho nebudú vypadávať nečistoty a prach.

2. Suchou handričkou odstráňte z filtra prach a nečistoty.

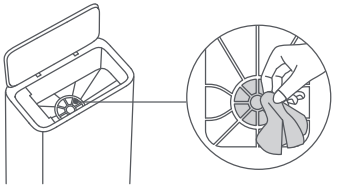

3. Vložte doštičku do drážky a overte, že je riadne nainštalovaná.

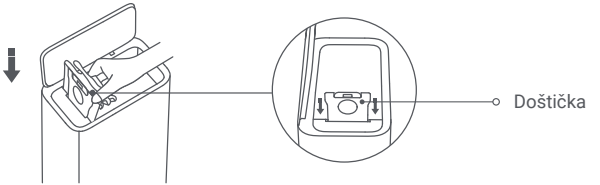

4. Horný kryt automatickej vyprázdňovacej stanice stlačením dole úplne zatvorte.

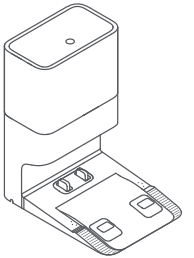

Čistenie vzduchového kanála na automatickej v yprázdňovacej stanici (podľa potreby)

Ak je vzduchový kanál upchatý, podľa nasledujúceho postupu ho vyčistite.

1. Odskrutkujte kryt vzduchového kanála a odstráňte ho.

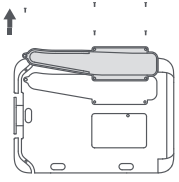

2. Skontrolujte, či je vzduchový kanál upchatý cudzími telesami, a v prípade potreby tieto telesá odstráňte.

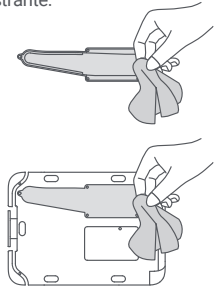

3. Nainštalujte kryt vzduchového kanála naspäť a priskrutkujte ho.

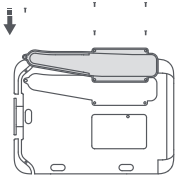

Čistenie nabíjacích kontaktov a otvorov automatického vyprázdňovania (čistite ich podľa potreby)

Nabíjacie kontakty a otvory automatického vyprázdňovania čistite pomocou mäkkej a suchej tkaniny.

Varovanie: Pred čistením je potrebné automatickú vyprázdňovaciu stanicu vypnúť a odpojiť od elektrickej siete.

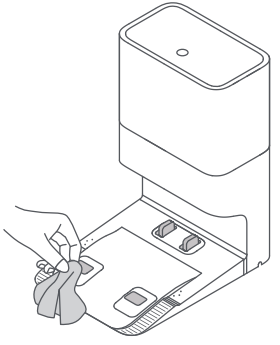

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina a riešenie
Vysávač s mopom sa nedokáže vrátiť do automatickej vyprázdňovacej stanice.	V okolí automatickej vyprázdňovacej stanice je príliš veľa prekážok. Umiestnite automatickú vyprázdňovaciu stanicu do otvorenejšieho priestoru. Vyčistite signálnu oblasť automatickej vyprázdňovacej stanice. Presunutie vysávača s mopom môže spôsobiť, že stratí svoju pôvodnú pozíciu, takže dôjde k opätovnému vytvoreniu mapy v prípade zlyhania polohy. Pokiaľ sa vysávač s mopom nachádza od automatickej vyprázdňovacej stanice príliš ďaleko, nemusí byť schopný sa sám vrátiť. V takom prípade je potrebné ho ručne vložiť do automatickej vyprázdňovacej stanice.
Proces automatického vysypania prachu sa po návrate vysávača s mopom do automatickej vyprázdňovacej stanice nespustí.	Skontrolujte, či sú oba napájacie káble správne zapojené a či je automatická vyprázdňovacia stanica zapnutá. V dobe, kedy sa vysávač s mopom nachádza v stave „Nerušiť“, automatická vyprázdňovacia stanica nevykonáva automatické vyprázdňovanie nádoby na prach. Automatická vyprázdňovacia stanica nemusí automaticky vyprázdniť nádobu na prach, ak bola v aplikácii funkcia automatického vyprázdňovania vypnutá alebo bola upravená frekvencia automatického vyprázdňovania.
Po stlačení tlačidla čistenia / automatického vyprázdnenia vysávač s mopom nezačne upratovanie.	Skontrolujte, či sú oba napájacie káble správne zapojené a či je automatická vyprázdňovacia stanica zapnutá. Skontrolujte, že je vysávač s mopom správne pripojený k automatickej vyprázdňovacej stanici.
Kontrolka na automatickej vyprázdňovacej stanici bliká oranžovo.	Skontrolujte, či nie je jednorazové vrecko plné, a v prípade potreby ho vymeňte. Skontrolujte, či je jednorazové vrecko správne vložené. Jeho inštalácia je popísaná v používateľskej príručke. Skontrolujte, či nie sú otvory automatického vyprázdňovania na automatickej vyprázdňovacej stanici špinavé, a ak je to potrebné, ihneď ich očistite. Skontrolujte, či nie je vzduchový kanál na automatickej vyprázdňovacej stanici upchatý, av prípade potreby ho vyčistite.
Vyprázdnenie nádoby na prach trvá dlhšiu dobu ako obvykle.	Ak automatická vyprázdňovacia stanica zistí, že je vzduchový kanál upchatý, môže vyprázdnenie nádoby na prach trvať dlhšie. V prípade potreby vzduchový kanál ihneď vyčistite. Pokiaľ nebola automatická vyprázdňovacia stanica dlhšiu dobu používaná, proces automatického vyprázdnenia môže trvať mierne dlhšiu dobu, aby bol zaistený správny priebeh funkcie. Ide o bežnú vec.

Parametre

Model	STYTJ05ZHMHWJC
Rozmery výrobku	285 × 397 × 468 mm
Vstup	220–240 V ~ 50/60 Hz
Výstup	19,8 V⎓ 1 A
Menovité napájanie	1000 W

Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ, ako je uvedené v smernici 2012/19/EÚ), ktoré by nemali byť miešané s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním zariadenia na zbernom mieste, ktoré je určené na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení a stanovené vládou alebo miestnymi úradmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôžu zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Viac informácií o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest sa dozviete od montážneho technika alebo miestnych úradov.

Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach www.mi.com
Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. (Spoločnosť ekosystému Mi)
Adresa:Room 2112-1-1, South District, Financie a obchodné centrum, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz