Mi Induction Heating Rice Cooker

Pred použitím produktu si pozorne prečítajte tento manuál.

Obsah

Prečítajte si pozorne tieto pokyny, aby ste zaistili správne a bezpečné používanie tohto zariadenia. Tento produkt je určený iba pre domáce použitie.
Venujte pozornosť časti Bezpečnostné opatrenia.



Napájací kábel

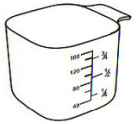

Odmerka

Plochá lyžice

Polievková lyžica

Pred použitím

1. Predstavenie produktu 02
2. Rýchle použitie 03
3. Aplikácia 03
4. Regulácia času v pohotovostnom režime 04

Použitie

5. Návod na obsluhu 04
   Varenie, rýchle varenie 05
   Ryžová kaša, zachovanie tepla 05
   Osobné nastavenia, výber programu 05
6. Čištenie variča
   Montáž, demontáž 06

FAQ

7. Riešenie problémov 05
8. Chybové kódy 07
9. Bezpečnostné opatrenia 07
10. Základné nastavenie 08

Predstavenie produktu

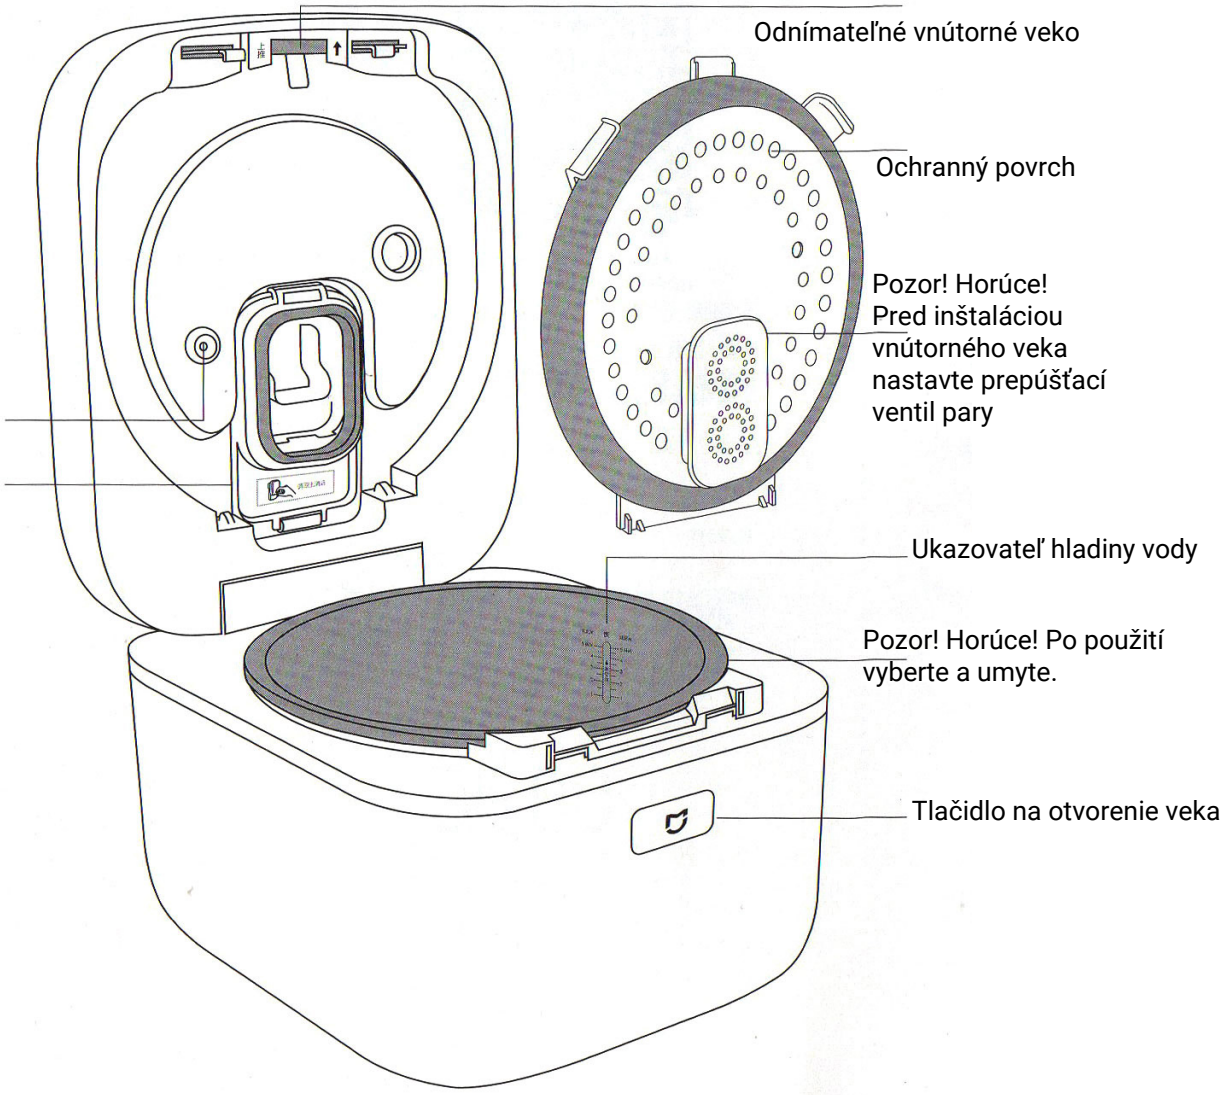

Zadná strana
vnútorného krytu

Predná strana
vnútorného krytu

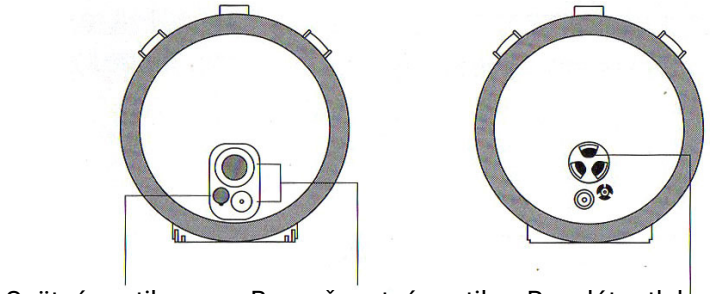

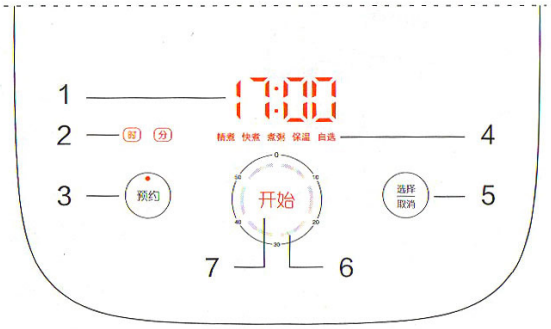

Kontrolný panel

1. Digitálny LED displej s časom
2. Tlačidlá pre nastavenie času (hodiny / minúty)
3. Výber programu
4. Menu
5. Zvoliť / Zrušiť
6. Digitálny časovač
7. Tlačidlo štart

Rýchle použitie

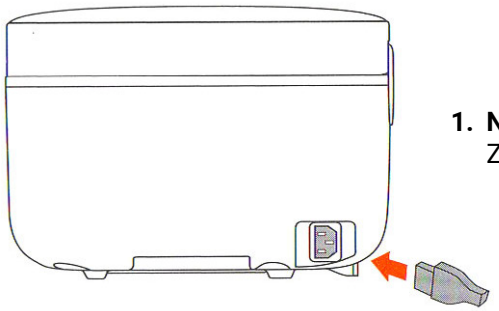

1. Napájanie
Zapojte jeden koniec do variča ryže a druhý do napájania.

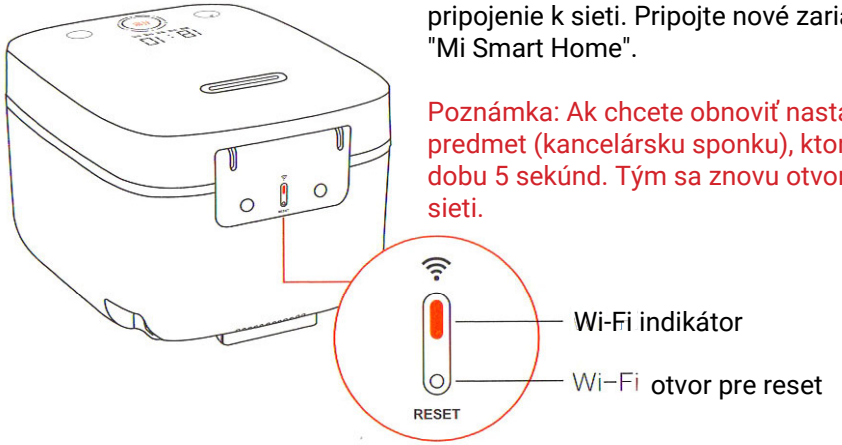

2. Wi-Fi pripojenie
Pri prvom pripojení variča ryža k napájaniu sa automaticky otvorí pripojenie k sieti. Pripojte nové zariadenie pomocou aplikácie "Mi Smart Home".

Poznámka: Ak chcete obnoviť nastavenia siete, použite tenký predmet (kancelársku sponku), ktorú stlačíte tlačidlo Reset po dobu 5 sekúnd. Tým sa znovu otvorí pohotovostný pripojenie k sieti.

Wi-Fi Indikátor

Čakanie na pripojenie	Pripájanie k sieti	Úspešne pripojené
Bliká žlto	Bliká modro	Svieti modro

Aplikácia

Ešte viac chytrých zariadení možno nájsť v mobilnej aplikácii Mi Smart Home.

Inštalácia aplikácie
Ak chcete nainštalovať klientsku aplikáciu do smartphonu, otvorte aplikáciu Mi Store a vyhľadajte aplikáciu Mi Smart Home alebo naskenujte QR kód nižšie.

Toto zariadenie je už na zozname zariadení v Mi Smart Home, podporujúcich systém MIUI, a môže komunikovať s inými inteligentnými zariadeniami vášho domova.

Pripojte svoj chytrý telefón k sieti Wi-Fi, otvorte stiahnutú aplikáciu a postupujte podľa pokynov na displeji telefónu.

Nastavenie času v pohotovostnom režime

Stlačením a podržaním tlačidla pre výber programu po dobu 5 sekúnd prejdete do režimu nastavenia času.
Varovanie: Keď sa pripojíte k internetu, čas sa automaticky nastaví.

1. Stlačte a držte 5 sekúnd.

Cooking / Fast cooking / Rice porridge / Heat preservation / Personal settings

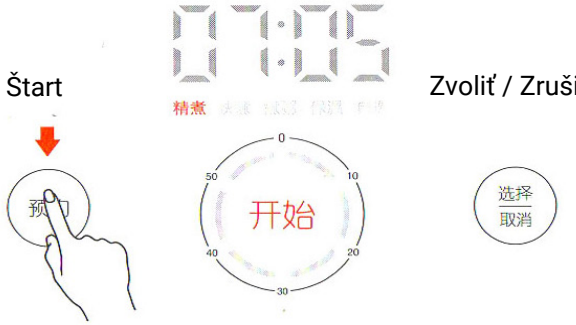

Cooking / Fast cooking / Rice porridge / Heat preservation / Personal settings

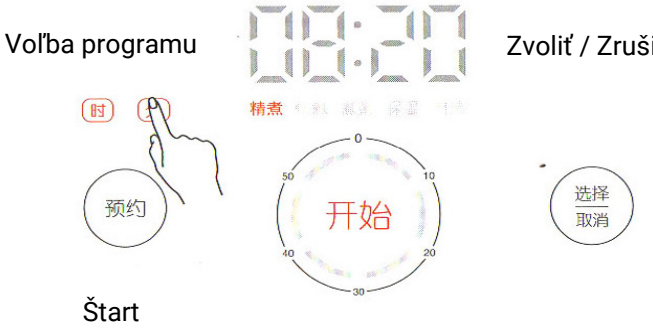

2. Pre nastavenie času použite tlačidlá "Hodina" a "Minúta" a potom potvrďte výber tlačidlom "Štart".

Prepínanie menu

Kliknite na "Zvoliť / Zrušiť" a vyberte požadovaný režim. Po každom stlačení tlačidla sa režim prepne postupne v poradí: "Varenie / Rýchle varenie / Ryžová kaša / Ochrana tepla / Osobné nastavenia".

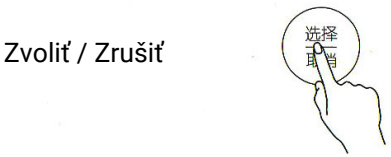

1.Varenie
Zapnite režim "Varenie". Program automaticky nakonfiguruje dobu varenia v závislosti na množstvo ryže (predvolená doba varenia 1 hodina).

Cooking / Fast cooking / Rice porridge / Heat preservation / Personal settings

2. Rýchle varenie
Automatická detekcia doby varenia v závislosti na množstvo ryže (predvolený čas varenia 40 minút).

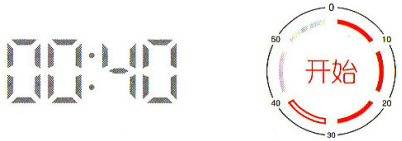

Cooking / Fast cooking / Rice porridge / Heat preservation / Personal settings

3. Ryžová kaša
Východisková doba varenia 1:30. Upravte dobu varenia kaše.

Cooking / Fast cooking / Rice porridge / Heat preservation / Personal settings

Nastavte požadovaný čas varenia stlačením tlačidiel "Hodina" a "Minúta".
Rozsah ovládania od 40 minút do 4 hodín.

4. Udržiavanie tepla
Na konci varenia sa varič ryže automaticky prepne do režimu udržiavania tepla.
Udržiavacia teplota je približne 73°C.
Režim udržiavanie tepla môžete vybrať ručne.
Varovanie: neodporúča sa ponechať režim uchovanie tepla zapnutý dlhšie ako 12 hodín.
Pokiaľ je tento režim aktivovaný dlhšie ako 24 hodín, varič ryže sa automaticky prepne do pohotovostného režimu (režim uchovanie tepla je vypnutý).

Cooking / Fast cooking / Rice porridge / Heat preservation / Personal settings

5. Osobné nastavenie
Aplikácia odporúča vytvorenie niekoľkých režimov rôznych chutných jedál. Pomocou aplikácie môžete spustiť vlastné nastavenia pre prípravu jedál.

Cooking / Fast cooking / Rice porridge / Heat preservation / Personal settings

6. Voľba programu
1. Po výbere požadovaného režimu (napr. "Varenie"), kliknite na "Vybrať program" a vykonajte nastavenia.

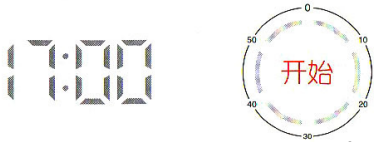

Poznámka: Pri výbere programu nezabudnite nastaviť správny aktuálny čas na variči ryže.

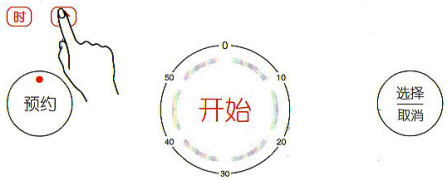

2. Nastavte dobu varenia stlačením tlačidiel "Hodina" a "Minúta" a potom kliknutím na tlačidlo "Štart" spustite varenie.
Poznámka: Nastavte čas v 24 hodinovom formáte.

Typ zlyhanie	**Diagnostika chýb a ich oprava**
Nemožno zatvoriť veko	Skontrolujte nastavenie vnútorného krytu.
Tlačidlá nezodpovedajú	Varič je pravdepodobne v režime "Ready", zvoľte program alebo režim uchovanie tepla.
Únik pary počas varenia	Únik je možný z dôvodov starnutia silikónových tesniacich častí, deformácií alebo poškodenie.
Napoly uvarené jedlo	Pomer ryže a vody (málo vody). Dátum výroby ryža je viac ako 6 mesiacov. Prítomnosť cudzích predmetov na povrchu dna. Deformácia vonkajšieho povrchu nádoby.
Vypenenie počas varenia ryžovej kaše	Deformácia povrchu spodnej misky. Nesprávny pomer vody a ryže (moc vody / ryža). Prítomnosť cudzích predmetov na povrchu dna. Deformácia vonkajšieho povrchu nádoby.
Čiastočne uvarená ryža	Deformácia povrchu spodnej misky. Nesprávny pomer vody a ryže (moc vody / ryža). Úsporný režim bežal viac ako 12 hodín.
Zvláštne pachy počas varenia	Prítomnosť zvyškov jedla na vnútornej strane krytu. Prítomnosť zvláštneho zápachu parného ventilu a tesnenie vnútorného veka.
Tmavé sfarbenie jedla na dne	Ryža by mala byť pred varením riadne opláchnutý. Prítomnosť cudzích predmetov na spodnej ploche odnímateľného vnútorného hrnca alebo snímača. Deformácia vonkajšieho povrchu nádoby. Deformácia povrchu dna nádoby.
Stvrdnutiu jedla v režime uchovanie tepla alebo zmena vzhľadu	Úsporný režim bežal viac ako 12 hodín. Prítomnosť cudzích predmetov na povrchu dna. Deformácia vonkajšieho povrchu šálky. Deformácia povrchu spodnej misky.
Problémy s výberom programov	Doba cyklu vybraného programu je kratšia, než doba potrebná na varenie. Po uplynutí doby inštalácie ste neklikli na "Štart". Skontrolujte stabilitu signálu Wi-Fi.
Problémy s pripojením	Skontrolujte, či máte najnovšiu verziu aplikácie. Uistite sa, že varič ryža je umiestnený v dostatočnej vzdialenosti od Wi-Fi. Skontrolujte, či máte dostatočne silný signál.
Problém s aktualizáciou	Varič sa pravdepodobne nachádza v prípravnom režime. Problém s Wi-Fi signálom.
Zariadenie zamŕza po aktualizácii firmware	Po výpadku napájania kliknite na výber programu, v ktorom chcete pokračovať. Môžete vrátiť nastavenia späť.

Čistenie variča

1. Demontáž
Pre odstránenie ochranného krytu otočte doľava.

Poznámka: Po každom použití je nutné umyť vnútorný kryt a uvoľňovacie ventil pary.

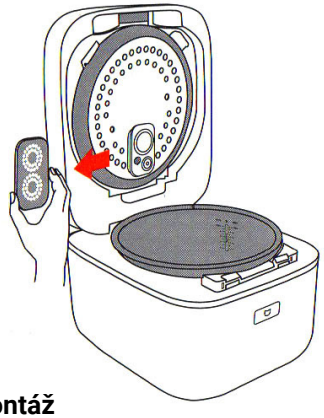

2. Ľahkým tlakom na západku krytu kryt uvoľnite a vyberte.

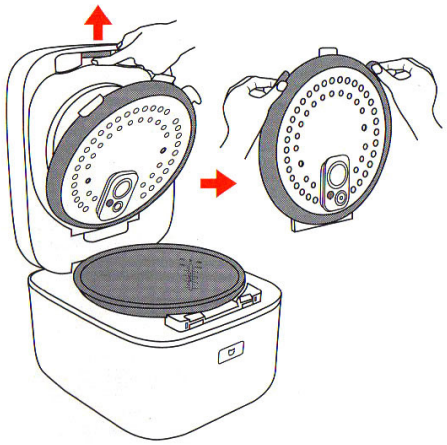

3. Pod vnútorným krytom uvidíte uvoľňovacie ventil pary, ktorý musí byť odstránený.

Otvorte západku a vytiahnite tesnenie. Otvorte ventil pre uvoľnenie pary, zatiahnite za západku na stranu, otvorte ventil a potom odstráňte tesnenie.

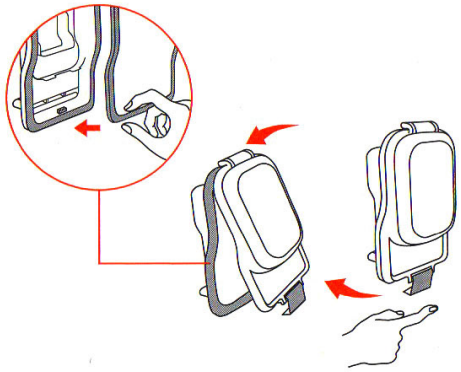

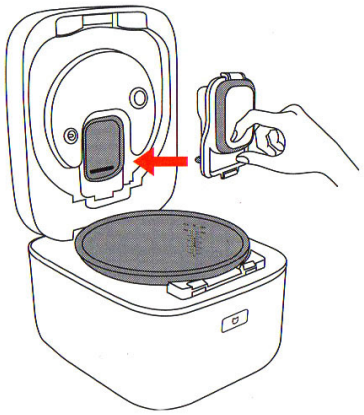

2. Montáž
Namontujte tesnenie, vyrovnajte, zatvorte.

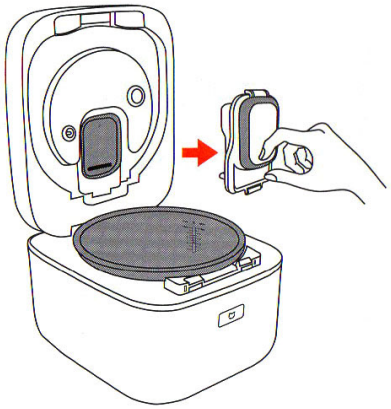

1. Držte tesnenie v drážke, vyrovnajte ho a potom ľahko zatlačte na západku, kým nebudete počuť cvaknutie.

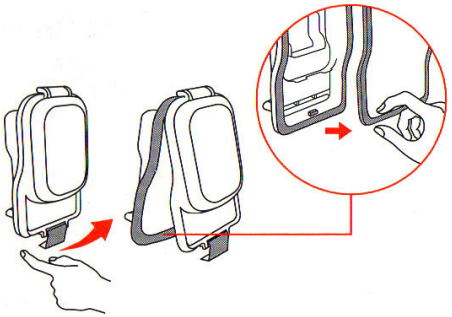

2. Presne presuňte dvojicu uvoľňovacích ventilov do otvoru pre výstup pary, potom zľahka zatlačte nadol a pomaly ich vložte na miesto.

3. Vložte podporný krúžok vnútorného veka do špeciálnej štrbiny v hrnci na ryžu a ľahko zatlačte vnútorný kryt nahor, kým nezačujete cvaknutie.

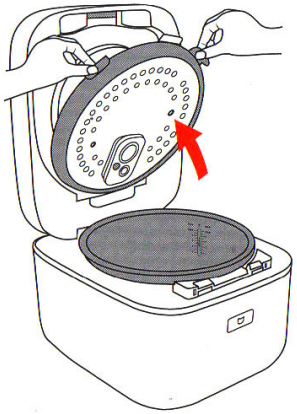

4. Vložte ochranný povrch pozdĺž upevňovacie dosky na pravej strane.

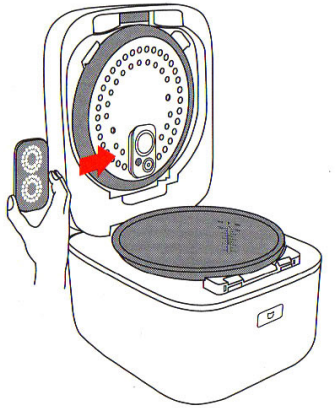

Poznámka: Uvoľňovací ventil pary a vnútorný kryt musia byť nastavené odlišne, inak sa kryt hrnca ryža nezavrie správne.

Chybové kódy

Chyba indikácie LED: Biela LED indikuje chybu, ostatné indikátory nesvietia.

E-01 Pokiaľ počas varenia príliš dlho necháte otvorené veko, varič sa prepne do pohotovostného režimu.
E-02 Prázdna miska (v hrnci nie je žiadne jedlo)
E-03 Ochrana proti tlaku 265V + 7V
E-04 Ochrana proti nízkemu tlaku 265V + 7V
E-05 Oznámenie o vysokej teplote spodnej plochy
E-06 Oznámenie o vysokej teplote hornej plochy
E-07 Vysoká teplota IGBT tranzistora
E-08 Poškodený SENZOR IGBT tranzistora (vr. zásahu elektrickým prúdom či skratu)
E-09 Poškodenie horného senzora (vr. zásahu elektrickým prúdom či skratu)
E-10 Poškodenie spodného senzora (vr. Zásahu elektrickým prúdom či skratu)
E-11 Odosielanie zlých či nesprávnych informácií

Opatrenie

Obmedzenie použitia:
Pre normálnu funkciu by sa produkt mal nachádzať v nadmorskej výške 0 až 2 000 m. Neumiestňujte tento produkt do blízkosti iných produktov, ktoré sú citlivé na elektromagnetické rušenie.
Nepoužívajte zahraničné hrnčeky či misky s deformáciami, aby ste predišli prehrievaniu a teda aj zranením či popáleninám.

Starostlivosť a čistenie:
Neponárajte produkt do vody a nestriekajte naň vodu.
Na umývanie hrnca a misky nepoužívajte tvrdú hubku ani iné tvrdé predmety.
Varič čistite mäkkou handričkou.

Napájací kábel:

Používajte len napájací kábel, ktorý bol dodaný s varičom.
Pred údržbou či premiestnením variča odpojte napájací kábel zo zásuvky. Ak je napájací kábel poškodený, vymeňte ho za rovnaký originálny napájací kábel. Napájací kábel nekrúťte, neohýbajte ani nevystavujte tlaku, inak môžu byť vodiče odizolované alebo prerušené.
Napájací kábel variče nepoužívajte pre iné zariadenia.

Bezpečnosť pri prevádzke napájacieho zdroja:

Pri prekročení 220 V AC je používanie zariadenia zakázané, aby sa predišlo požiaru.
Dôrazne odporúčame odpojiť napájací kábel zo zásuvky, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom, skratu a vznieteniu. Pri odpájaní kábla nepoužívajte prílišnú silu. Nedovoľte deťom prístroj používať. Umiestňujte varič mimo dosahu malých detí, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, oparenie alebo iným nehodám.
Nezapájajte ani neodpájajte napájací kábel mokrými rukami, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom a ďalším rizikám. Nepoužívajte cudzie napájacie káble.

Prostredie:

V dôsledku prítomnosti pary a horúceho vzduchu vychádzajúceho z variča sa vaše steny a nábytok môžu poškodiť, zmeniť farbu alebo sa zdeformovať. Aby sa predišlo týmto situáciám, umiestnite varič pri používaní do vzdialenosti 30 cm od stien a nábytku.
V prípade inštalácie variča do kuchynskej skrinky alebo na iných miestach sa uistite, že je k dispozícii odvetrávanie.

Používanie:

Pri používaní variča je prísne zakázané otvárať veko. Po automatickom ukončení varenia alebo pri pauze v priebehu varenia pred otvorením počkajte, až po úplnom uvoľnení tlaku.
Neumiestňujte vnútorné misku na iné zdroje tepla, aby ste ju ohriali (napr. Indukčný varič, plynový sporák, ...)
Do zásuvky ani do iných otvorov nevkladajte cudzie predmety.
Počas varenia a po jeho ukončení buďte opatrní a dajte pozor na horúcu paru. Najmä dohliadnite na deti, aby ste zabránili možnému popáleniu.
V žiadnom prípade vo variči nevarte potraviny, ktoré môžu upchať výfukový otvor (napr. Sušené alebo čerstvé morské riasy či iné listovej produkty.
Počas varenia je prísne zakázané do variča vkladať akékoľvek predmety, pretože by to mohlo viesť k zablokovaniu uvoľňovacieho ventilu pary.

Dokončenie varenie

Po dovarení nezabudnite varič vypnúť a odpojiť od napájania.
Pravidelne kontrolujte uvoľňovacie ventily páry, či nie sú upchaté.
Pokiaľ dôjde k problému, okamžite prístroj prestaňte používať a odpojte ho od napájania. Počkajte, až varič vychladne, potom otvorte kryt a vyberte misku.

Ďalšie zvláštne pokyny:

Chráňte prístroj proti pádu a otrasom, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu.
Ak je miska poškodená, nepoužívajte ju, aby ste predišli popáleniu parou či inému zraneniu.
Prístroj neupravujte. Aby sa predišlo úrazom elektrickým prúdom, požiaru alebo iným nebezpečenstvám, je zakázané vykonávať neoprávnenou údržbu či demontáž.
Ak sa objaví problém, okamžite prestaňte prístroj používať, aby ste predišli riziku požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo iným nebezpečenstvám.

Poruchy:

Prehrievanie zásuvky napájacieho kábla počas varenia.
Únik neznámeho dymu / pary alebo zápach spáleniny.
Rozpadnutie alebo uvoľnení niektorých častí variča.
Neznáme zvláštne zvuky.
Deformácia misky.
A tiež ďalšie chyby.

OEEZ a informácie o recyklácii

Vyhlásenie o zhode EÚ
Spoločnosť Shanghai chun Electronics Technology Co., Ltd prehlasuje, že tento výrobok IHFB01CM spĺňa európske normy a nariadenia 2014/53 / EÚ.

Informácie o likvidácii a recyklácii
Správna likvidácia tohto produktu. Toto označenie udáva, že tento výrobok nesmie miešať so štandardným odpadom z domácnosti. Zodpovedne recyklujte a podporujte opätovné použitie zdrojov, aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia.
O vrátení použitého zariadenia prosím použite zberné miesta alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste tento produkt zakúpili. Ten sa môže postarať o jeho ekologickú recykláciu.

Informácie o recyklácii
Tento produkt vyhovuje E-Waste (Management and Handling) pravidlám, 2011.

Mi Induction Heating Rice Cooker
Výrobca: Shanghai Chunmi Electronics Technology Co.,Ltd
Adresa: Room 01-04, 1/F, No.2 Building, No.60, Naxian Road, Pilot Free Trade Zone, Shanghai, China

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz