# Mi Portable Photo Printer

Uživatelská příručka

Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte ju pre budúce použitie.

# Prehľad produktu



Tlačidlo Reset

Poznámka: Ak tlačiareň nereaguje, stlačte resetovacie tlačidlo pomocou špendlíka, aby ste ju vypli.

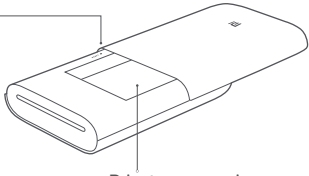


Príslušenstvo



Napájací kábel USB

Balíček fotografického papiera (5 listov)

# Zapnutie

Ak chcete tlačiareň zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 2 sekúnd, pokiaľ stavový indikátor nezmení farbu na bielu. Tlačiareň potom počká na spárovanie so zariadením Bluetooth a indikátor Bluetooth zmení farbu na oranžovú.

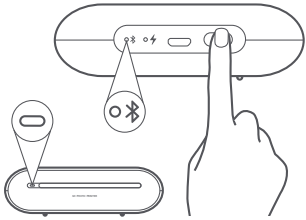

Pokyny k tlačidlu napájanie

| | | |
|---|---|---|
| 2 sekundy | Stlačte a držte | Zapnutie / vypnutie |
| 6krát | Opakovane 6krát stlačte | Obnovenie továrenského nastavenia |

Poznámka: Stlačením alebo stlačením a podržaním tlačidla napájania nebude prerušená aktualizácie firmware.

# Pripojenie k aplikácii Mi Home / Xiaomi Home

Tento produkt spolupracuje s aplikáciou Mi Home / Xiaomi Home *. Ovládajte svoje zariadenie pomocou tejto aplikácie.
Naskenujte QR kód, stiahnite a nainštalujte si aplikáciu. Ak už aplikáciu máte nainštalovanú, budete presmerovaný na stránku nastavení pripojenia. Môžete si tiež v obchode s aplikáciami vyhľadať "Mi Home / Xiaomi Home", aplikáciu stiahnuť a nainštalovať.
Otvorte aplikáciu Mi Home / Xiaomi Home, kliknite na "+" v pravom hornom rohu a potom postupujte podľa pokynov na pridanie nového zariadenia.
Akonáhle je tlačiareň úspešne pripojená k telefónu, môžete pomocou aplikácie Mi Home / Xiaomi Home tlačiť fotografie.
* Táto aplikácia je v Európe označovaná ako Xiao Home (s výnimkou Ruska). Názov aplikácie zobrazené na vašom zariadení by mal byť považovaný za východiskový.

Poznámka:
Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná. Postupujte podľa pokynov v aktuálnej verzii aplikácie.

# Vloženie fotografického papiera

1 Otvorte kryt zásobníka papiera

Pevne stlačte kryt zásobníka, až kým nezapadne na miesto.

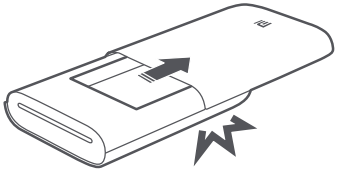

2 Vložte fotografický papier

Vytiahnite fotografický papier z obalu a vložte celý stoh papierov do tlačiarne, lesklou stranou nahor. Uistite sa, že je Smart Sheet s čiarovými kódmi umiestnený úplne naspodku a čiarové kódy smerujú nadol.

Poznámka: Uistite sa, že je Smart Sheet umiestnený úplne dole.

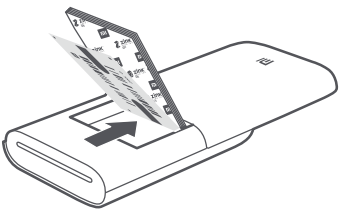

3 Zatvorte kryt zásobníka papiera.

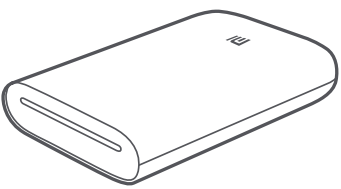

# Indikátory

Indikátor stavu batérie

| | | |
|---|---|---|
| | Pulzujúce biela | Nízky stav batérie |
| | Biela | Nabíjanie |
| | Vypnutý | Batéria je dostatočná / Plne nabité |

Indikátor Bluetooth

| | | |
|---|---|---|
| | Oranžová | Pripravené na párovanie |
| | Modrá | Úspešne spárované |

Indikátor

| | | |
|---|---|---|
| | Nesvieti | Tlačiareň je vypnutá |
| | Biela | Tlačiareň je v pohotovostnom režime |
| | Blikajúce biela | Tlač / Aktualizácia firmware |
| | Blikající oranžová | Chyba tlače |

# Opatrenie

1. Optimálna prevádzková teplota tlačiarne je 15 ° C až 35 ° C pri relatívnej vlhkosti 40 až 60%. Nesprávne úrovne teploty alebo vlhkosti môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu tlače, vrátane spôsobenie zaseknutie papiera alebo neúplného tlače.
2. Pre zaistenie kvality tlače používajte iba originálny fotografický papier a priložený Smart Sheet.
3. Nemiešajte fotopapiere a Smart Sheet z rôznych balení, mohlo by to ovplyvniť kvalitu tlače. Najlepšie výsledky vždy dosiahnete vložením celého balíka fotografického papiera po tom, čo ste predchádzajúce várku spotrebovali, a použijete priložený Smart Sheet k opätovnej kalibráciu tlačiarne.
4. Pri vkladaní papiera sa nedotýkajte lesklej strany, mohlo by to viesť k zanechania odtlačkov prstov a to by mohlo ovplyvniť kvalitu tlače. Papiere vložte lesklou stranou nahor, Smart Sheet vložte úplne dole tak, aby čiarový kód smeroval nadol.
5. Ak chcete zabezpečiť správnu funkciu tlačiarne a kvalitu tlače, neblokujte počas tlače výstupný zásobník ani sa nedotýkajte papiera. Nevyťahujte papier z tlačiarne, mohlo by dôjsť k poškodeniu tlačiarne.
6. Neskladujte fotografický papier pri vysokých teplotách alebo na priamom slnečnom svetle, pretože by mohlo dôjsť k zmene farby papiera. Nevystavujte vlhkému prostrediu, vode a iným tekutinám, aby nedošlo k zmene zafarbenia a zvlnenie papiera. Vyvarujte sa prachu, pretože by to mohlo spôsobiť škrabance na papieri a poškodiť tlačiareň.

7. Pre nalepenie fotografie si vyberte hladký povrch. Nevystavujte papier vysokej vlhkosti alebo vlhku, aby nedošlo k jeho zvlnenia alebo strate lepivých vlastností.
8. Tlačiareň má zabudovanú lítiovú batériu a nemala by byť skladovaná v horúcom alebo vlhkom prostredí. Nabíjajte tlačiareň najmenej raz za 3 mesiace. Nepokúšajte sa batériu rozoberať, opravovať ani vymieňať. Tlačiareň nikdy nepoužívajte, ak je vystavená vode.

# Špecifikácie

Názov: Mi Portable Photo Printer
Model: XMKDDYJ01HT
Rozmery: 124 × 85 × 24,6 mm
Hmotnosť: pribl. 181 g
Prevádzková teplota: 15°C až 35°C
Vstup: 5 V ⎓ 1 A

RF špecifikácia: Bluetooth LE/BR/EDR
Maximálny výstupný výkon: 10 dBm
Bezdrôtové pripojenie: Bluetooth 5.0
Pracovná frekvencia: 2402-2480 MHz

# Informácie o dodržiavanie predpisov

Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia typu XMKDDYJ01HT sú v súlade so smernicou 2014/53 / EÚ. Úplné znenie vyhlásenia ES o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ ako v smernici 2012/19 / EÚ), ktorá by nemala miešať s netriedeným domácim odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že odovzdáte svoje odpadové zariadenia na určené zberné miesto pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, menovaných vládou alebo miestnymi orgánmi. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od inštalačného technika alebo miestnych úradov.

- Rozsah prevádzkových teplôt batérie je 0°C~45°C.
- Výmena batérie za nesprávny typ, ktorý môže prekonať poistku (napríklad v prípade niektorých typov lítiových batérií);
- Lividácie batérie vhodením do ohňa alebo horúcej rúry či jej mechanické drvenie či rezaní môže viesť k výbuchu;
- Ponechanie batérie v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže spôsobiť výbuch alebo únik horľavé kvapaliny alebo plynu.
- Vystavenie batérie extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže viesť k výbuchu alebo úniku horľavé kvapaliny alebo plynu.

Ilustrácie produktu, príslušenstvo a používateľského rozhrania v užívateľskej príručke slúžia len pre referenčné účely. Aktuálny produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.

Slovné značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie takýchto značiek spoločnosťou Xiaomi Inc. podlieha licencii. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú ochranné známky príslušných vlastníkov.

Podrobný elektronický manuál nájdete na adrese
www.mi.com/global/service/userguide

Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: No.019, floor 9, building 6, yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing, China, 100085
Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz