xiaomi

All images are for illustration purposes only and may differ from the actual product by model and region.

Informationen zu diesem Produkt

Der Mi WiFi Range Extender AC1200 wurde zur Erweiterung der Reichweite Ihres WLAN-Heimnetzwerks entwickelt.

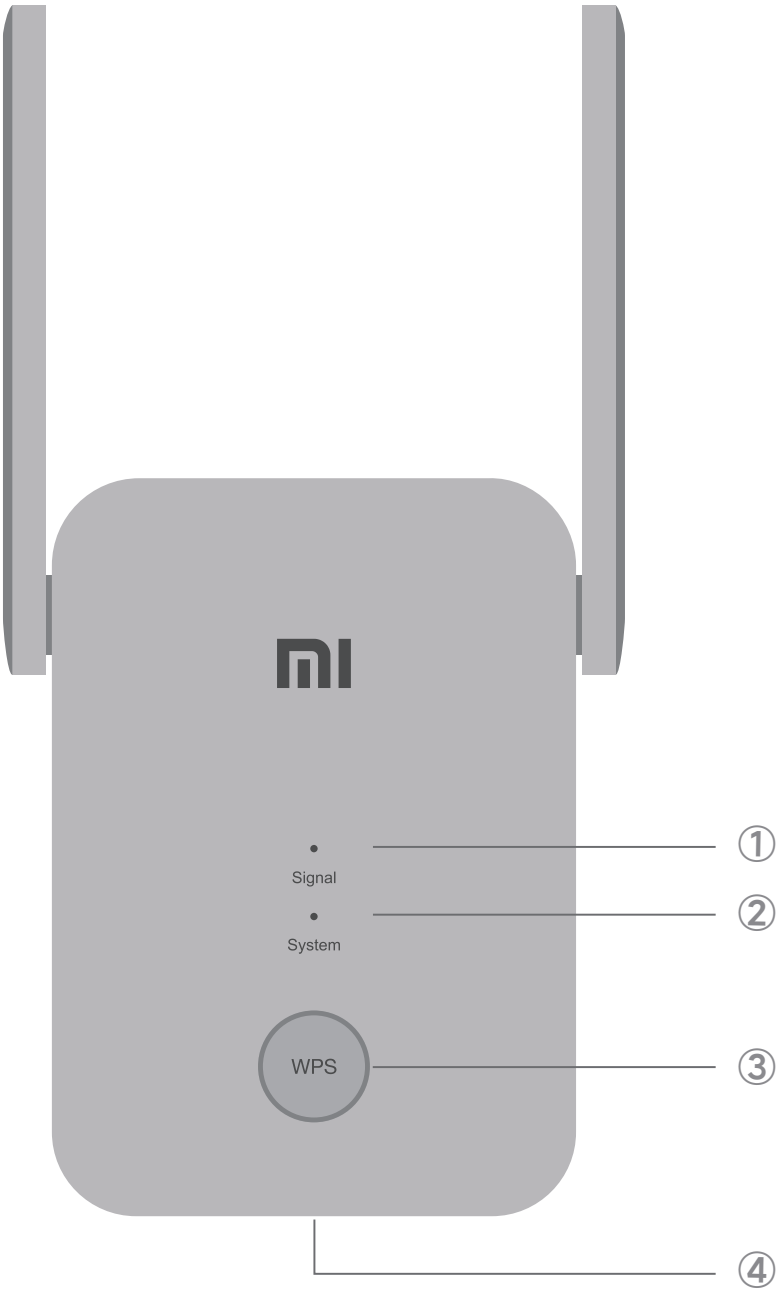

① **Signalanzeige**	**Leuchtet blau:** Der Range Extender ist mit Ihrem vorhandenen Netzwerk verbunden und empfängt ein starkes Signal. **Leuchtet orange:** Der Range Extender empfängt ein schwaches Signal. Es wird empfohlen, den Range Extender näher am Router zu positionieren. **Leuchtet rot:** Der Range Extender ist vom Netzwerk getrennt. Versuchen Sie, ihn innerhalb der Reichweite Ihres Routers zu positionieren. **Blinkt rot:** Der Range Extender ist zur Initialisierung bereit. **Aus:** Der Range Extender ist nicht bereit für die Verbindung.
② **Systemanzeige**	**Leuchtet blau:** Das System läuft normal. **Blinkt blau:** WPS wird verarbeitet. **Leuchtet orange:** Das System wird gestartet. **Blinkt orange:** Das System wird aktualisiert. **Aus:** Keine Stromversorgung.
③ **WPS-Taste**	Drücken Sie diese, um den WPS-Assistenten zu starten.
④ **Reset-Taste**	Halten Sie die Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Installation

1 Schritt 1: Einschalten

Schließen Sie den Range Extender an eine Steckdose in der Nähe Ihres Routers an. Warten Sie, bis die Signalanzeige rot blinkt.

2 Schritt 2: Einrichten

Methode 1: Einrichtung per App **(empfohlen)**

Laden Sie die Mi Home App/Xiaomi Home App herunter und befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen.

Methode 2: Einrichtung per WPS-Taste

① Drücken Sie die WPS-Taste an Ihrem Router, sofern diese vorhanden ist.

② Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten die WPS-Taste am Range Extender. Die Signalanzeige sollte blau leuchten, sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

Standardname und -Kennwort des erweiterten WLAN nach der Einrichtung

① 2,4 GHz-WLAN: WLAN-Name des Routers mit „_Plus“ am Ende

② 5 GHz-WLAN: WLAN-Name des Routers mit „_Plus_5G“ am Ende

③ Kennwort: Identisch mit dem Router

❸ Schritt 3: Neupositionierung Ihres Range Extender

Schließen Sie den Range Extender zwischen dem Router und der WLAN-Totzone an. Um eine bessere Signalqualität zu erreichen, versuchen Sie, eine Stelle zu finden, an der die Signalanzeige blau leuchtet. Ist dies nicht der Fall, stellen Sie den Range Extender näher am Router auf.

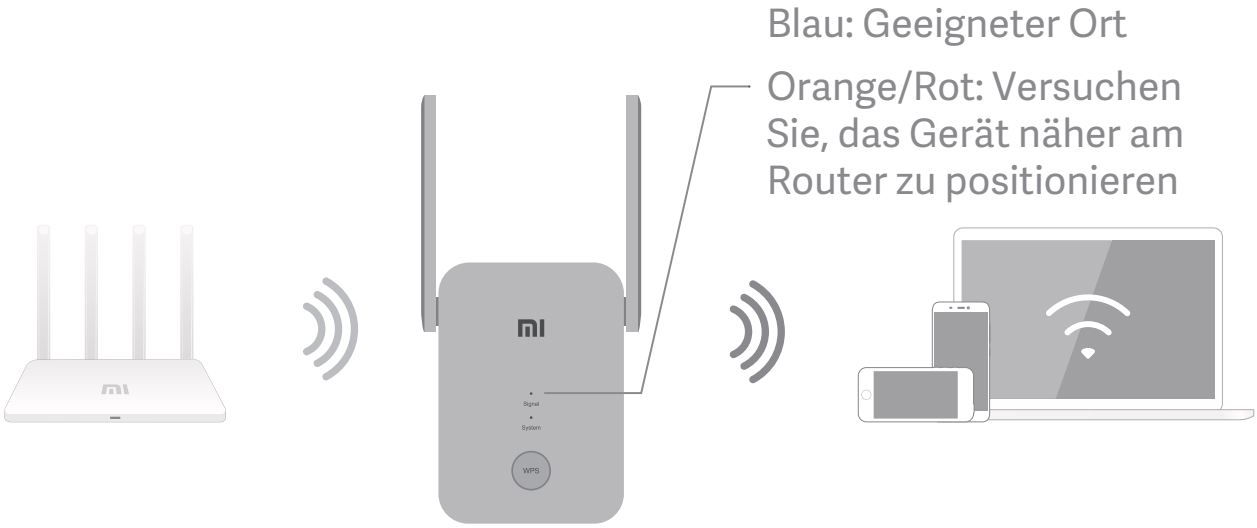

FAQ (Häufig gestellte Fragen)

F1. Was soll ich tun, wenn die Mi Home App/Xiaomi Home App mein Gerät während der Einrichtung nicht findet?

Sie können den Mi WiFi Range Extender AC1200 manuell in der Liste der In-App-Geräte finden und ihn gemäß den Anweisungen hinzufügen.

F2. Was soll ich tun, wenn der Mi WiFi Range Extender AC1200 nicht mehr funktioniert?

1. Wenn das Signal schwach ist, bringen Sie den Range Extender an einen anderen Ort, an dem sich keine großen Hindernisse zwischen dem Range Extender und dem Router befinden.
2. Wenn der Range Extender offline ist, überprüfen Sie, ob der Router ein WLAN-Signal ausgibt. Wenn der Router normal funktioniert, starten Sie den Range Extender neu und versuchen Sie es erneut.
3. Überprüfen Sie, ob der Range Extender von Ihrem Router auf die Blacklist gesetzt wurde.
4. Wenn das Problem weiterhin auftritt, halten Sie die Reset-Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige konstant orange leuchtet. Konfigurieren Sie die Einstellungen neu und versuchen Sie es erneut.

F3. Wie konfiguriere ich die Einstellungen, wenn ich den Range Extender mit einem neuen WLAN-Netzwerk verbinden möchte?

Setzen Sie den Range Extender auf die Werkseinstellungen zurück und konfigurieren Sie die Einstellungen neu.

Technische Daten:

Name: Mi WiFi Range Extender AC1200

Modell: RA75

Betriebstemperatur: 0–40 °C

Eingang: 100~240 V AC, 50/60 Hz, 0,3 A

Betriebsfrequenz: 2.400~2.483,5 MHz (≤20 dBm); 5.150–5.250 MHz (≤23 dBm); 5.250–5.350 MHz (≤20 dBm); 5.470–5.725 MHz (≤27 dBm)

Das Typenschild mit den grundlegenden Produktinformationen befindet sich auf der Rückseite.

Zertifizierungen:

Hiermit erklärt Xiaomi Communications Co.,Ltd, dass der Funkgerätetyp RA75 den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Alle Produkte mit diesem Symbol sind Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU), die nicht mit unsortierten Haushaltsabfällen vermischt werden dürfen. Stattdessen sollten Sie Gesundheitsschäden vermeiden und die Umwelt schützen, indem Sie Altgeräte an eine bestimmte,

von der Regierung oder den örtlichen Behörden eingerichtete Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten abgeben. Das ordnungsgemäße Entsorgen und Recyceln trägt dazu bei, potenzielle negative Folgen für Umwelt und Gesundheit zu vermeiden. Wenden Sie sich an den Monteur oder die örtlichen Behörden, um weitere Informationen über diese Sammelstellen sowie die dort geltenden Bedingungen zu erhalten.

⧈ Bei diesem Gerät handelt es sich um ein Elektrogerät der Klasse II oder um ein doppelt isoliertes Elektrogerät. Es wurde so entwickelt, dass es keinen Sicherheitsanschluss an die elektrische Masse erfordert.

Achtung:

Um die CE-HF-Belastungsanforderungen zu erfüllen, muss das Gerät mit einem Abstand von mindestens 20 cm zwischen dem Produkt und dem gesamten Körper installiert und betrieben werden.

Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung. Steckbare Geräte müssen in der Nähe der Steckdose installiert werden und leicht zugänglich sein.

Dieses Gerät darf nur in folgenden Ländern in Innenräumen verwendet werden, wenn es im Frequenzbereich von 5.150 bis 5.350 MHz betrieben wird:

AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK	EE	FI
FR	DE	EL	HU	IE	IT	LV	LT	LU
MT	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE
UK(NI)		IS	LI	NO	CH	TR		

Importeur:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

Hergestellt von: Xiaomi Communications Co., Ltd.

#019, Floor 9, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian District, Peking, China