Ninebot mini

Užívateľský manuál

Ninebot Mini Scooter

Obsah

1.	Zariadenia a súčiastky	03
2.	Vlastnosti	04
3.	Zostavenie tela	05
4.	Nabíjanie zariadenia	06
5.	Používanie zariadení	07
6.	Inštrukcie k riadeniu	08
7.	Vyvarovanie sa nebezpečným prípadom	09
8.	Predchádzanie nebezpečné jazde	12
9.	Bezpečnostné odporúčania	11
10.	Preprava a režim úspory energie	13
11.	Údržba a úložisko	14
12.	Tabuľka parametrov	15
13.	Informácie o obsahu toxických a dráždivých látok	15
14.	Záručný servis	16
15.	Podpora	17

Vitajte

Ďakujeme Vám za zvolenie segwaye Ninebot Mi Scooter (ďalej len Mini). Mini - je šikovný ľahko prenosný elektrický segway a zároveň moderné zábava v pohybe.

Pocíťte ho a užite si jazdu!

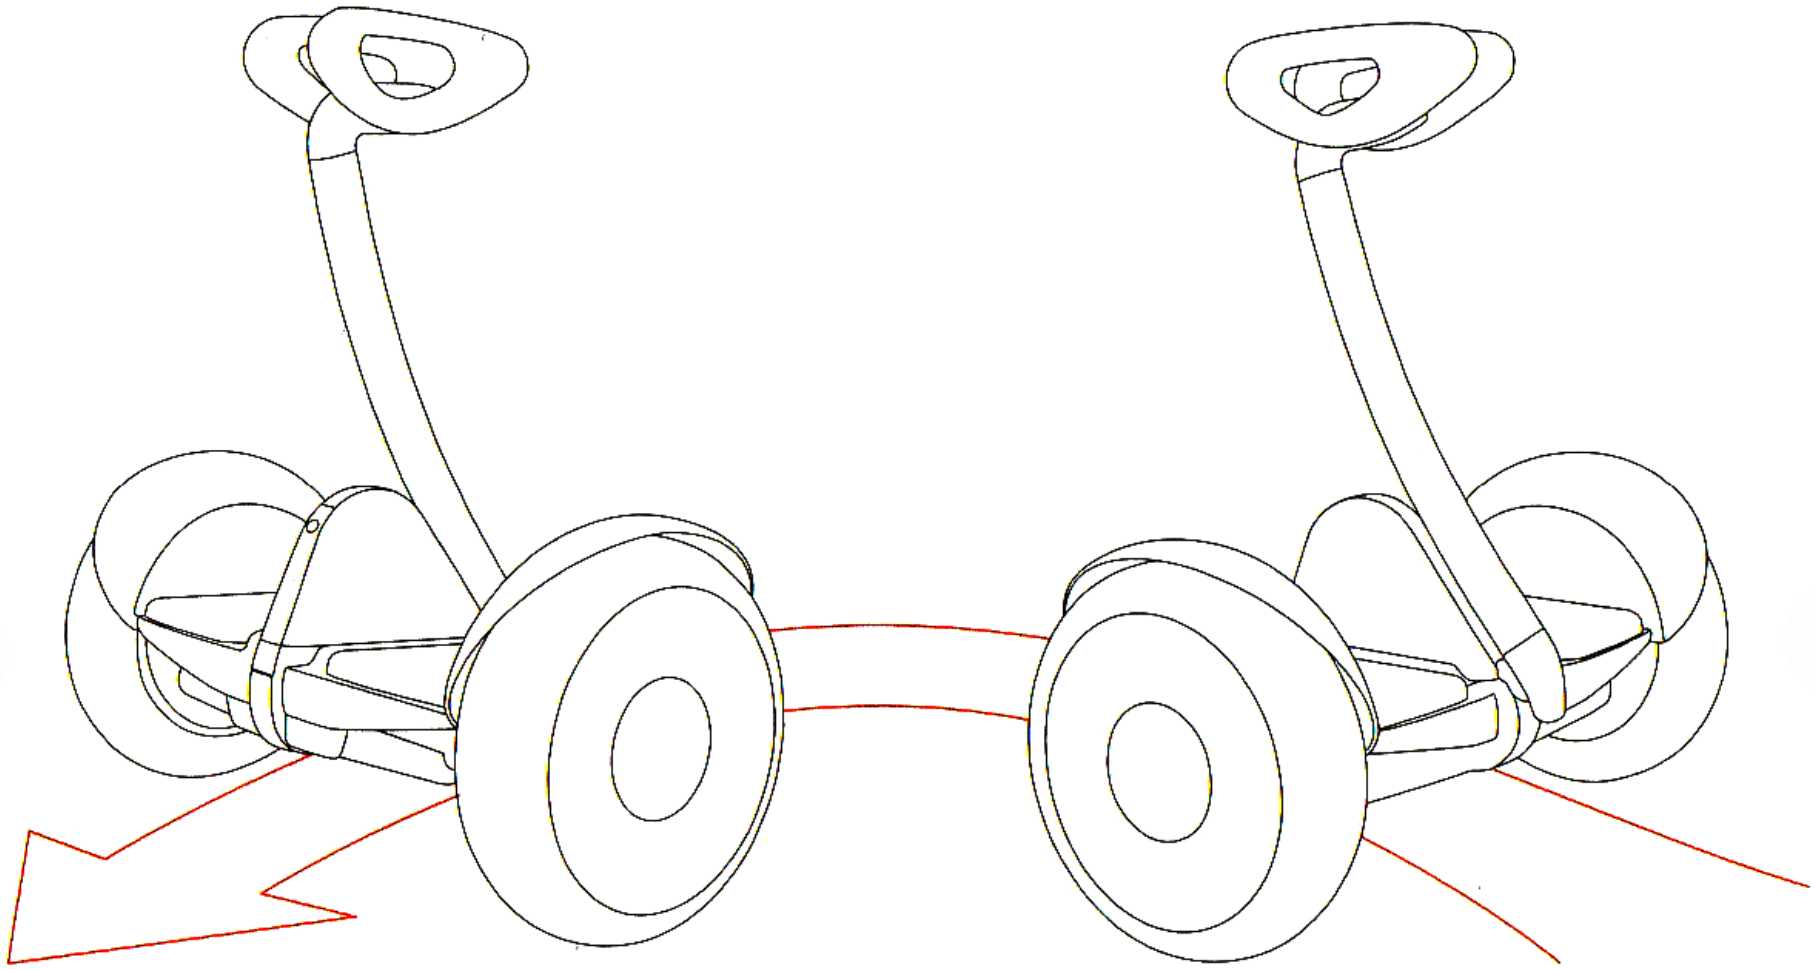

Predná strana segwaye

Zadná strana segwaye

Poznámka: Vstupujte na Mini iba cez zadnú stranu segawye vystupujte z neho taktiež rovnako.

1. Zariadenia a súčiastky

Starostlivo preverte a skontrolujte všetok obsah krabice. Musí byť v perfektnom stave.
Ak zistíte, že nejaké zo súčiastok chýbajú alebo sú poškodené, kontaktujte prosím svojho predajcu alebo sa poraďte s autorizovaným servisom.

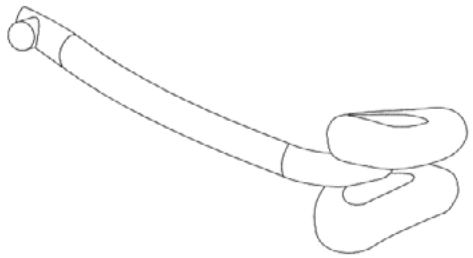

Kormidlo

Manuál

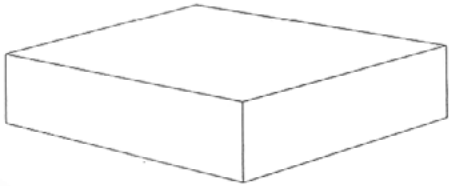

Krabice so súčiastkami

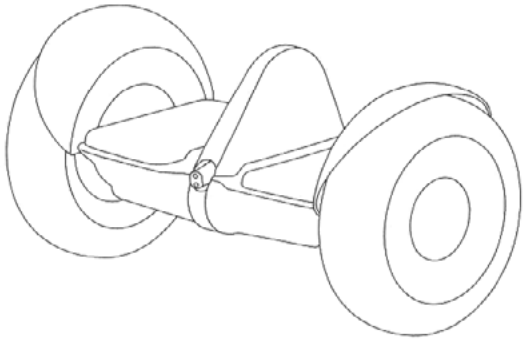

Telo segwaye

Ochranný kryt

Ventilácia

2x skrutka

Imbus

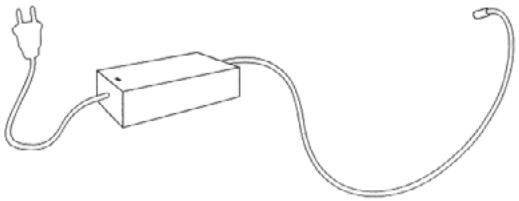

Nabíjačka

2. Vlastnosti

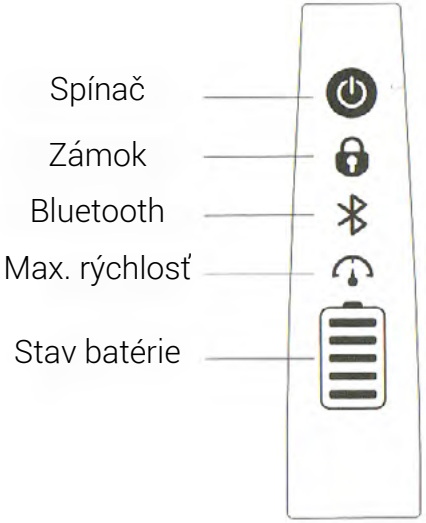

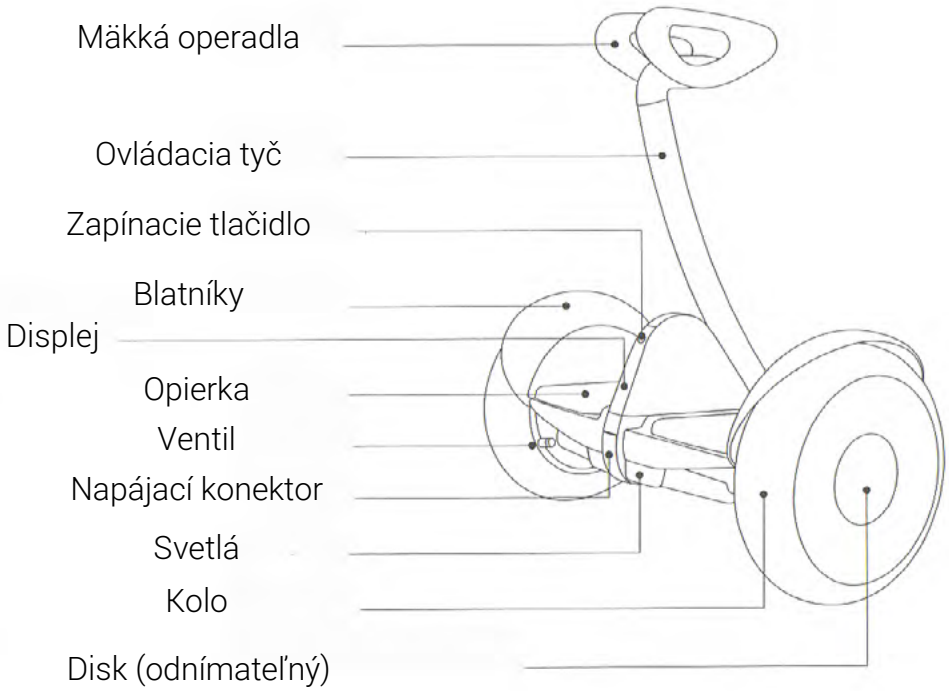

Spínač		Zapnite / vypnite zdroj energie. Po zapnutí segwaye, ak nie je používaný po dobu 10 minút alebo plášť zariadený je prevrátený dlhšie ako 5 minút, Mini sa automaticky vypne.
Zámok		Využite aplikácie Ninebot (ďalej len aplikácie) k uzamknutiu. V prípade, že sa ho bude niekto snažiť vziať, segway začne vibrovať a spustí alarm. Ak ste v tento moment v dosahu bluetooth signálu, Váš telefón vám vibrácií oznámi nebezpečenstvo odcudzenia.
Bluetooth		Blikajúce svetielko oznamuje bluetooth v prevádzke a žiadne pripojené zariadenie. Rozsvietené svetlo znamená úspešné prepojenie s Vaším telefónom.
Max. rýchlosť		Svetlo ukazovateľa maximálnej rýchlosti oznamuje, že Mini má obmedzenú rýchlosť. Keď používateľ prekročí túto rýchlosť operadlo segwaye sa zvýšia, vďaka čomu je zrýchlenie oveľa ťažšie. Základná rýchlostné obmedzenie je 7 km / h, ale môžete ho zmeniť alebo kompletne zrušiť pomocou Ninebot aplikácie.
Stav batérie		Energia klesne na 20%, dióda stavu batérie začne blikať oznamujúc potrebné nabitie. Prihláste sa do užívateľskej aplikácie, aby ste mali k dispozícii presný stav batérie a približný dojazd. Keď batérie klesne pod 30%, segway začne postupne znižovať rýchlosť a budete počuť zvukové oznámenia pri poklese pod 10% - Mini obmedzí rýchlosť na 7 km / h.

3. Zostavenie tela

1 Umiestnite kormidlo do příslušeného miesta na zadnej strane segwaye

2 Pripevnite skrutky

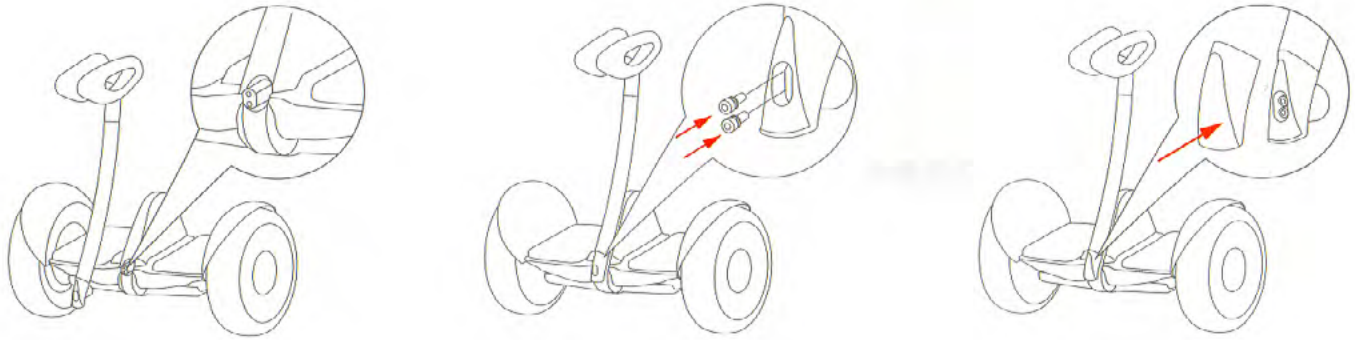

3 Nakoniec zakryte spoj ochranným kryt (Ak počujete kliknutie, ochranný kryt je úspešne nainštalovaný)

Po inštalácii všetkých súčastí, postavte zariadenie a skontrolujte všetky pohyblivé časti.
Nainštalujte si do svojho telefónu používateľskú aplikáciu a zapnite zvukové oznámenia segwaye.
Bez manuálna aktivácia zostane jeho hlasitosť veľmi nízka.

4. Nabíjanie zariadenia

Odoberte gumovú zátku

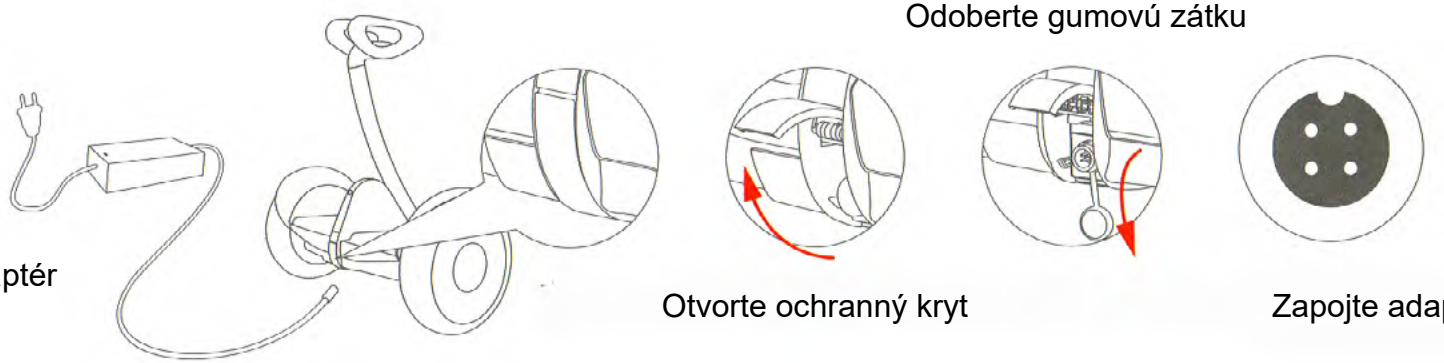

Napájací adaptér

Otvorte ochranný kryt

Zapojte adaptér do konektora

5. Používanie zariadenia

Pre elimináciu rizík by si úplní začiatočníci mali pred 1. jazdou naštudovať správne používanie segwaye.

Stiahnite si aplikáciu Ninebot App na svojom smartfóne (kompatibilný s Android a iOS), pozrite si odporúčania pre bezpečnú jazdu na segwayi a po precvičenie (ak ste začiatočník) môžete prístroj začať využívať. Aplikáciu jednoducho stiahnete na Google Play a App Store alebo stačí naskenovať QR-kód.

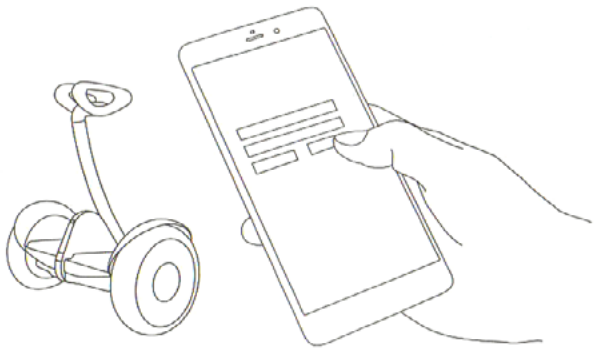

1 Stiahnite aplikáciu a zaregistrujte Ninebot

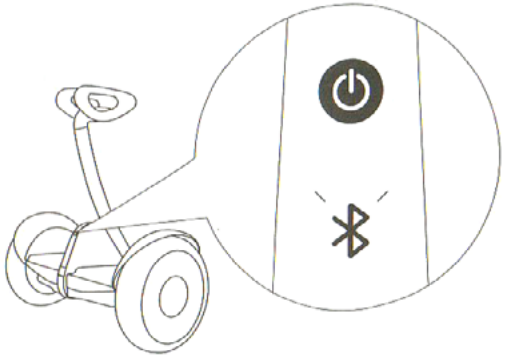

2 Zapnite segway a rozsvieti sa bluetooth dióda oznamujúce možnosť spárovanie s iným zariadením.

3 Kliknite na "seach for new devices" (vyhľadať nové zariadenia). Po úspešnom spárovaní budete počuť zvukové oznámenia segwaye a bluetooth dióda bude teraz neustále svietiť.

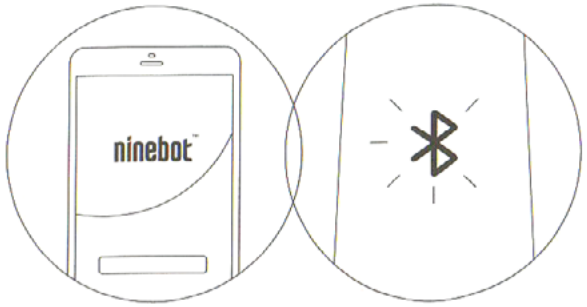

Po úspešnom prepojení starostlivo nasledujte inštrukcie uvedené v aplikácii.

6. Ako riadiť Ninebot Mini

Počas učenia môžete spadnúť a zraniť sa. Noste radšej prilbu a chrániče. Viď. obrázok
Po aktivácii Mini, vám aplikácia ponúkne výcvikový program. Nasledujte ho krok po kroku. Môžete tiež cvičiť pomocou sú nasledovné kresieb.

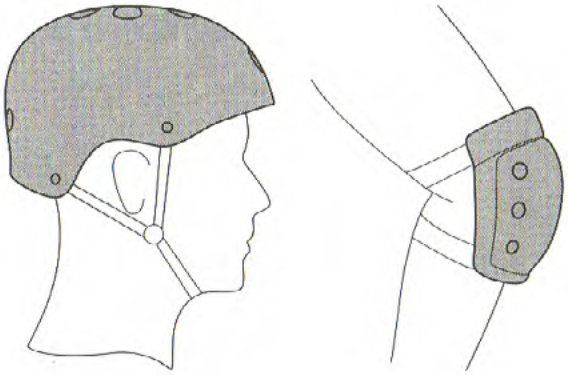

Rýchlosť je pre Vašu bezpečnosť obmedzená na 7 km / h a nie je možné prudko zatáčať.

Po dokončení výcviku je rýchlosť Mini navýšená na 1O km / h.
Akonáhle prejdete aspoň 1 km, obmedzenie rýchlosti úplne zmizne.

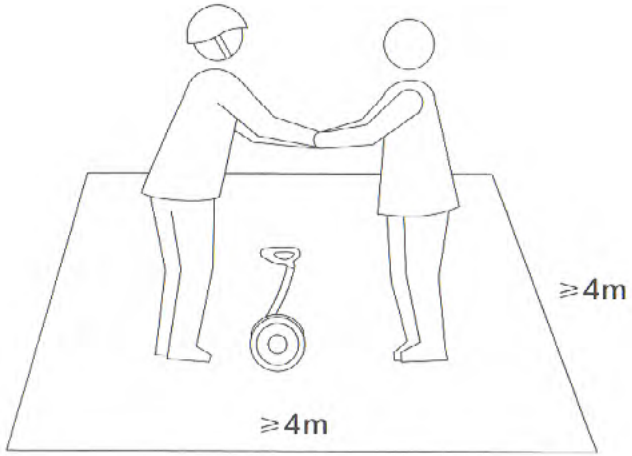

1. Ak skúšate segway prvýkrát, robte tak v dostatočne otvorenom priestore. K segwayi pristupujte najlepšie za pomoci druhej osoby.

Poznámka: Pristupujte k Mini len cez zadnú stranu.

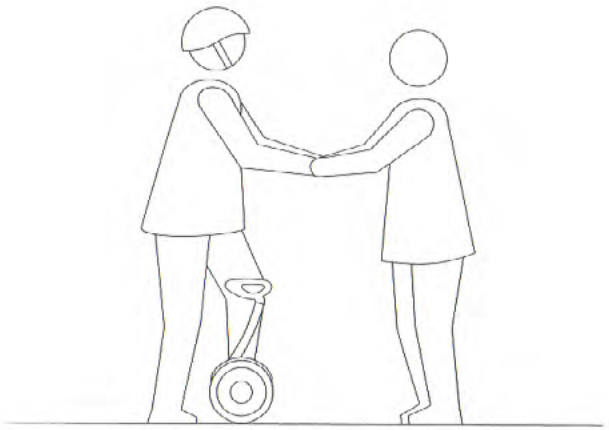

2. Najprv položte jedno chodidlo na opierku. Vyvarujte sa nechcenému styku s kormidlom, pretože to môže zapríčiniť neočakávanú pohyb segwaye.

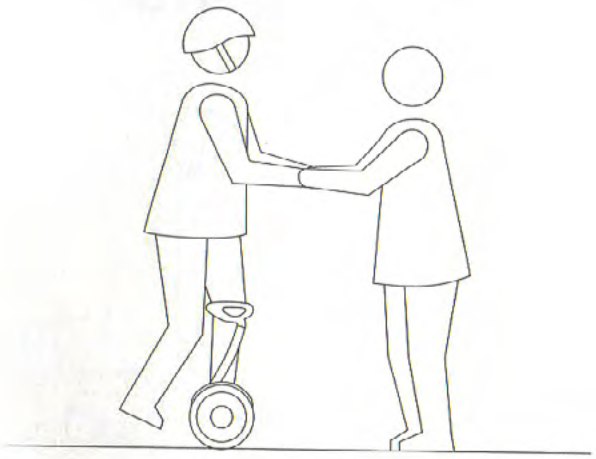

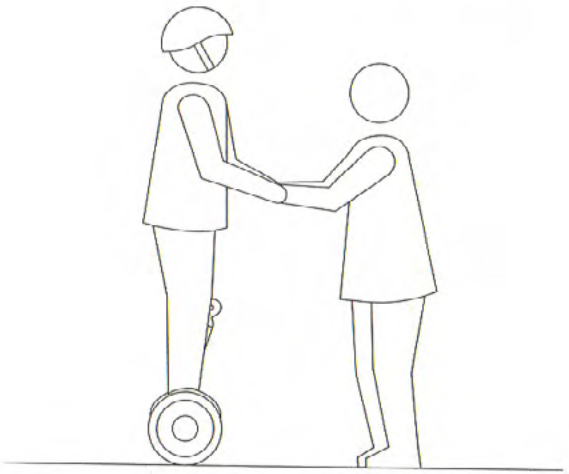

3. Zachovajte rovnováhu. Pokúste sa presunúť ťažisko na segway.

4. Položte druhé chodidlo na segway. Uvoľnite svoje telo a postavte sa vzpriamene. Pozrite sa vpred a zabráňte nechceným pohybom.

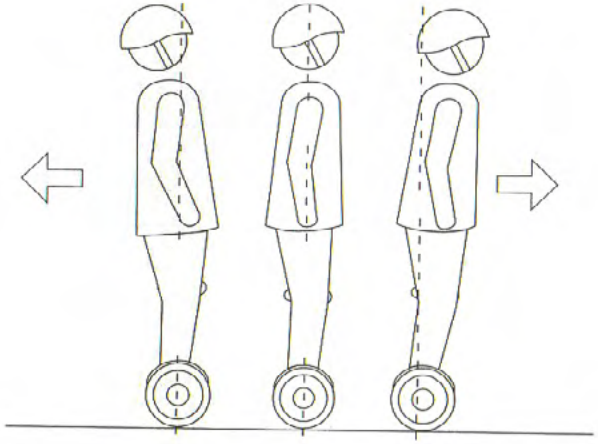

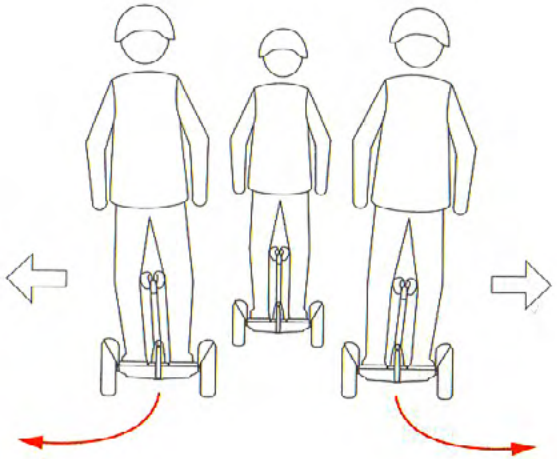

5. Pomaly presuňte svoje ťažisko dopredu alebo dozadu podľa smeru jazdy.

6. Pre zahnutie doprava alebo doľava, dotknite sa ľahko operadla vnútornou stranou nohy. Vyhnite sa akémukoľvek stretu koliesok s prekážkami.

7. Vyvarovanie sa nebezpečným situáciám

Vyhnite sa stretu koliesok s prekážkami. V inom prípade to môže spôsobiť poškodenie koliesok a straty kontroly.

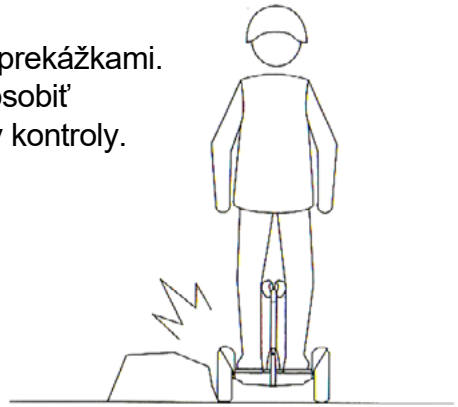

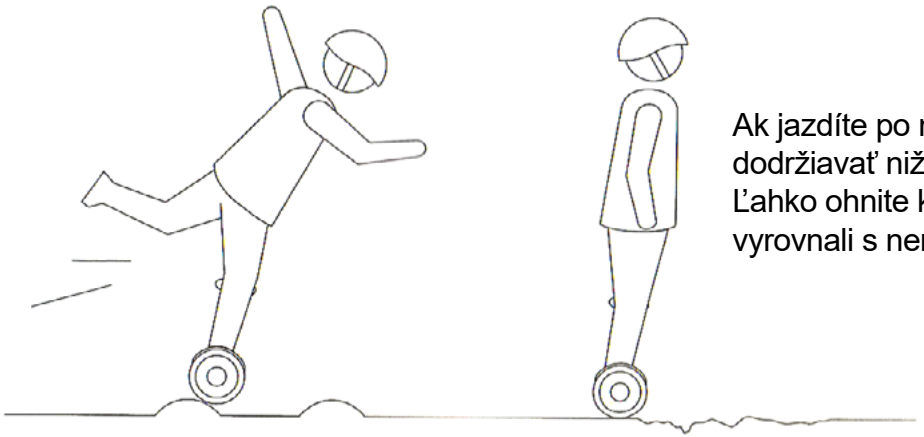

Ak jazdíte po nerovnej ceste, musíte sa dodržiavať nižšiu rýchlosť (3-10 km/h). Ľahko ohnite kolená, aby ste sa lepšie vyrovnali s nerovným povrchom.

Ak počas svojej cesty narazíte na retardér, dverové prahy alebo inú prekážku, je odporúčané je neprechádzať za príliš vysoké alebo nízke rýchlosti, inak to môže zapríčiniť podkĺznutiu.

Vyvarujte sa úderu hlavu o nízky vchod pri vstupe do miestnosti, výťahu a pod.

Neodporúčame po veľkom zrýchlení rýchlo zastavovať.

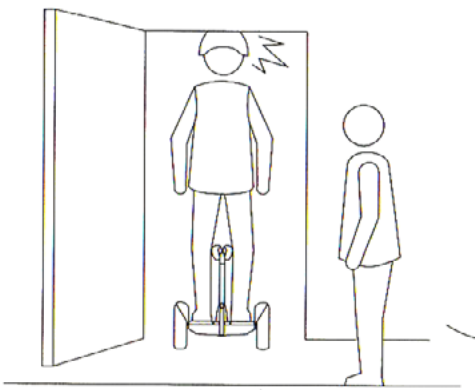

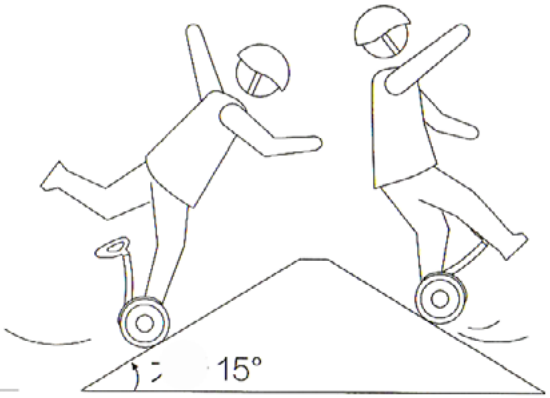

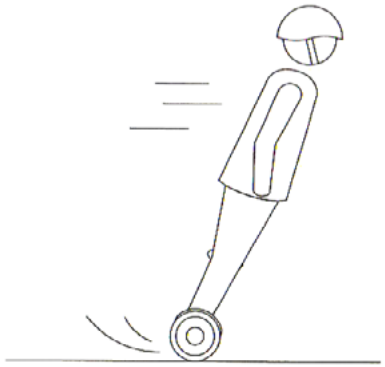

Nepoužívajte segway pre výjazd kopcov so stúpaním nad 15°.

8. Predchádzanie nebezpečné jazde

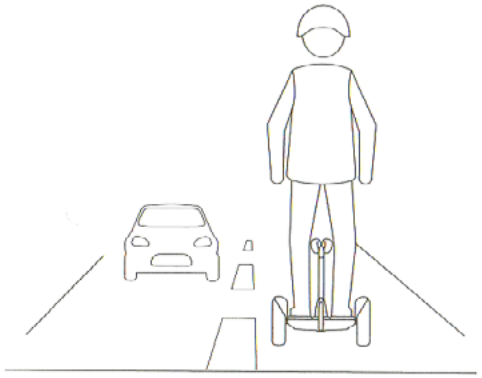

Je zakázané cestovať s Mini po cestách alebo vysoko zaľudneným obytnými časté.

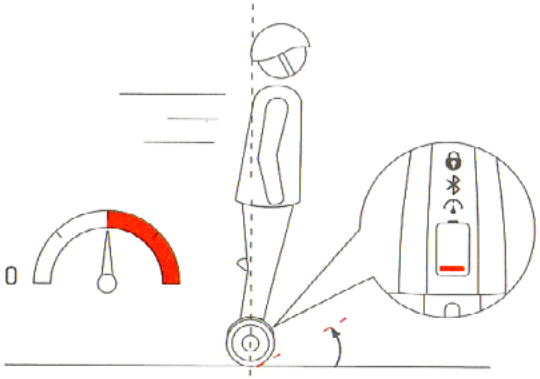

Ak prekročíte maximálnu rýchlosť alebo je úroveň batérie príliš nízka, kormidlo sa ľahko zvýši a budete počuť zvukové oznámenia, po ktorom výrazné zrýchlenie segwaye už bude nemožné.

Je zakázané prechádzať kalužami hlbšími ako 2 cm.

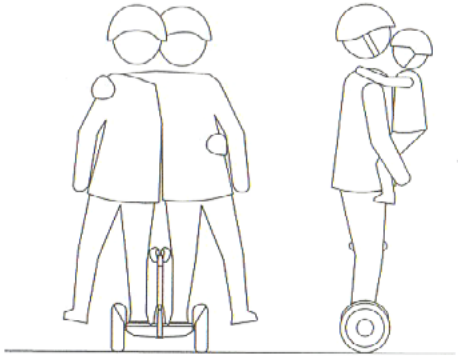

Je zakázané, aby Mini išlo viac ľudí naraz alebo vodič s dieťaťom v náručí.

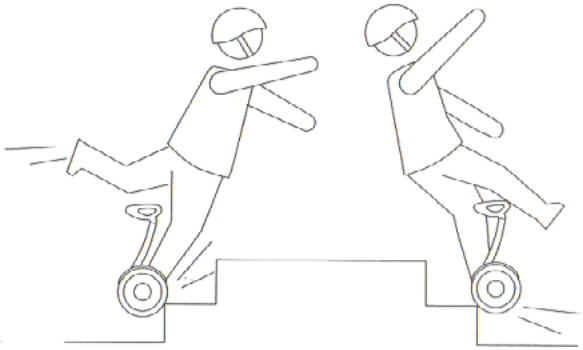

Je zakázané jazdiť sa segwayem po schodoch alebo eskalátoroch.

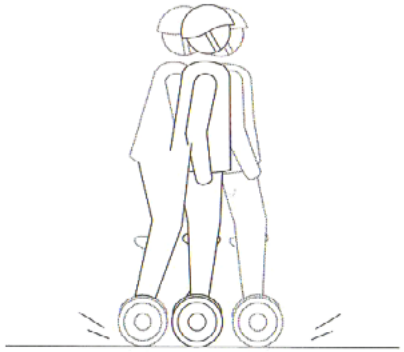

Je zakázané neprimerane zrýchľovať pri opakovanom nakláňanie dopredu a dozadu.

9. Preprava a úspora energie

Ak potrebujete manipulovať so zapnutým segwayem, uchopte ho za koniec operadla.

Mini sa v tento okamih samo vypne a následne opäť zapne, akonáhle bude umiestnené na zem.

Nie je doporučené uchopovať segway za inú časť konštrukcie, pretože sa môžu počas premiestňovania zaseknúť prstami alebo odev medzi kolesom a blatníkom spôsobujúc vážne poranenia.

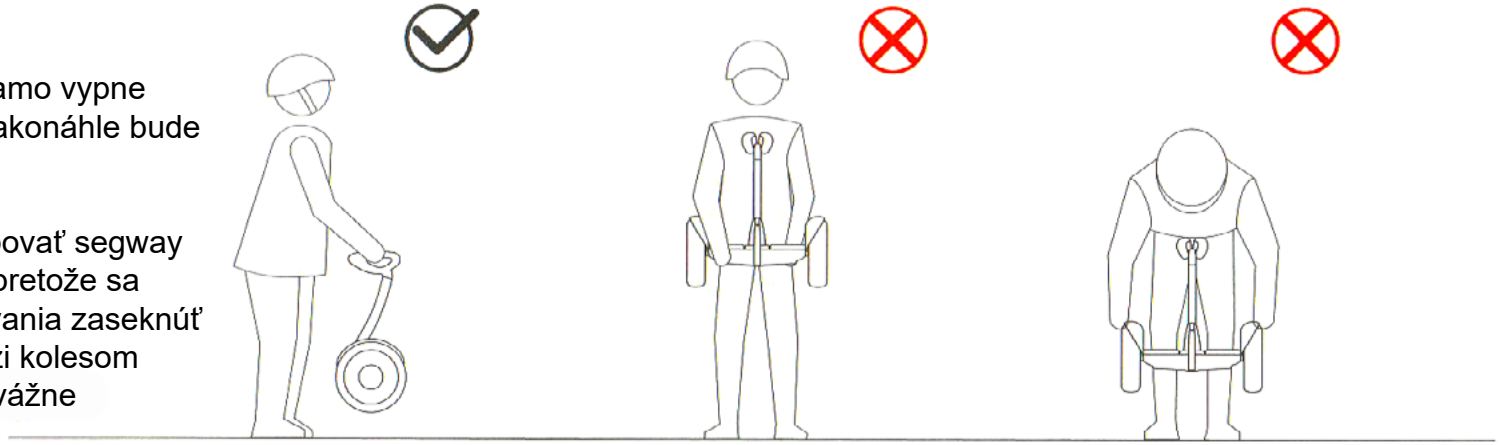

Viditeľné na nasledujúcich obrázkoch:

Ak nevyužívate zapnutý segway, Mini sa automaticky prepne do režimu úspory energie. Počas neho môžete sa segwayem manuálne pohybovať. V žiadnom prípade s ním, ale nejazdite schody.

Viď. obrázky

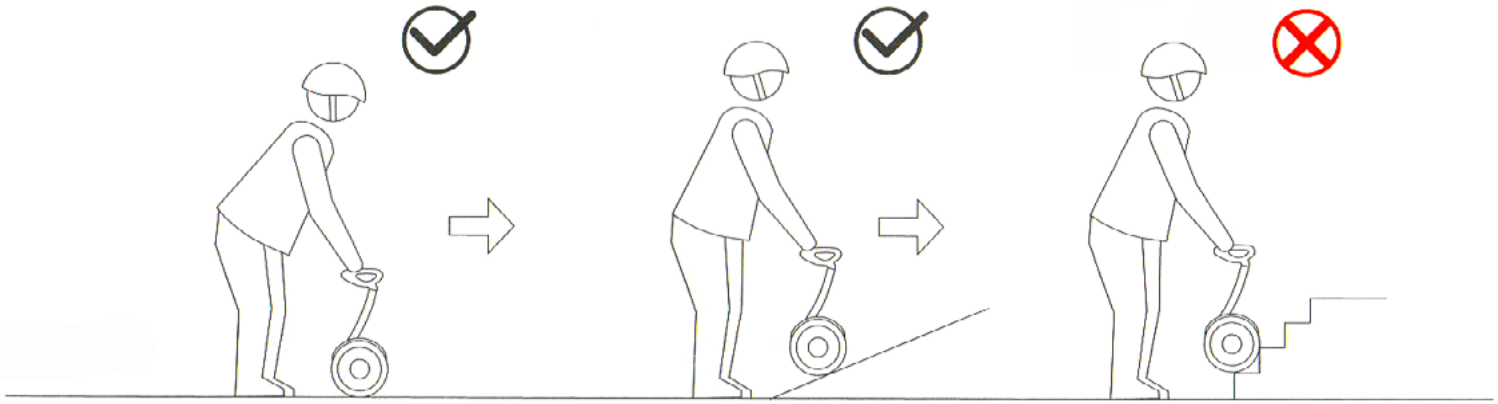

10. Bezpečnostné odporúčania

• Mini je zariadenie určené pre zábavu, nejedná sa o dopravnej vozidlo.

Akonáhle ho vezmete na verejnosť, všimnete si niekoľkých vlastností zariadenia, o ktorých je potrebné si najprv porozprávať.

Pre Vašu vlastnú bezpečnosť l bezpečnosť ostatných, musíte nasledovať striktné smernice uvedené v tomto manuáli.

• Zároveň by ste mali chápať dôležitosť nasledovaniu bezpečnostných odporúčaní pri vtupu na verejnosť.

Tiež nezabúdajte, že ste v ohrození zrážky s vozidlom a ostatnými osabami porušujete ak dopravné predpisy a využívate prístroj nepatrične.

Rovnako ako u ostatných vozidiel, vyššiu rýchlosť zapríčiňuje dlhšiu brzdnú dráhu. Na niektorých rovných povrchoch môže náhodné zastavenie spôsobiť podkĺznutiu segwaye a stratu rovnováhy.

Preto pri riadení segwaye musíte byť rozumní, dodržiavať odporúčanú rýchlosť a držať si bezpečnú vzdialenosť od ostatných. Ak jazdíte v neznámom prostredí, riaďte sa odporúčaniami.

• Pri riadení Segwaye, rešpektujte chodcov. Akýmkoľvek spôsobom nedeste prechádzajúcej, zvlášť deti.

Spomaľte pri obchádzaní chodcov. Počas jazdy sa pokúste udržiavať na ľavej strane cesty (pri krajinách s pravostranným smerom dopravy).

V opačnom prípade spomaľte a udržujte sa na pravej strane cesty.

•V dnešnej dobe, niektoré krajiny neuzákoňují ani neobmedzujú jazdu na Samovyvažovacie elektrických skútroch, takže by ste mali striktne nasledovať poskytnuté inštrukcie v manuáli.

Porušovanie uvedených predpisov môže zapríčiniť škody na majetku, osobné zranenia, nehody, právne rozpory a iné nepríjemné udalosti. Xiao a spoločnosť Ninebot nezodpovedajú za zodpovednosti ani sa na nich nepodieľajú.

• Aby ste predišli ujme na zdraví, nepožičiavajte Mini osobám, ktorí nevedia, ako na ňom jazdiť.

Pre bezpečnosť svojho kamaráta, zapnite v aplikácii režim pre začiatočníkov, aby mohol tiež splniť výcvik pre začiatočníkov a zhliadnuť videá o bezpečnej jazde.

Nezabudnite mu zapožičať prilbu a chrániče. Môžete mu pomôcť s učením naskenovaním QR kódu na opierkach kormidla.

Týmto stiahnete výukové video o bezpečnej jazde.

• Pred každým použitím segwaye podrobne preskúmajte jeho stav. Pokiaľ objavíte poničené súčiastky, rýchlo vybíjajúce sa batériu, uchádzajúci vzduch z pneumatík, neprirodzené zvuky pri zapínaní

alebo iné nevšedný príznak, ihneď prestaňte s používaním segwaye.

Prihláste sa do aplikácie, identifikujte požíže a zavolajte tehchnické podpore získanie odbornej pomoci.

V najhoršom prípade skontaktujte záručný servis.

11.Údržba a úschova

Údržba a úschova Mini

Ak vypozorujete akékoľvek nečistoty na Mini, vezmite si kúsok navlhřené mäkkej látky a utrite zariadení; ak zistíte, že nečistôt sa horšie zbavuje, môžete použiť l zubnú kartéček s trochou pasty a následne segway utrieť vlhčenou handrou.

Ak sú škrabance na plastových častiach, využite brúsny papier pre ich zarovnanie.

Nepoužívajte alkohol, benzín, petrolej ani iné korozívne a žieravé látky, pretože to môže spôsobiť vážne poškodenie plášťa and dokonca narušiť vnútornú konštrukciu.

Neumývajte Mini silným prúdom vody, aj keby bol vypnutý. Po dokončení nabíjania je nutné konektor opäť uzavrieť gumovou zátkou, inak hrozí nebezpečenstvom čí elektrického výboja alebo vplyvom vniknuté vody vážne poškodenie prístroja.

Keď práve nevyužívate segway, uskladnite ho na chladnom a suchom mieste. Rozhodne ho nenechávajte dlhodobo stáť na ulici. Ponechanie prístroja pod priamym slnkom / v príliš vysokej alebo nízkej teplote môže viesť k rýchlemu opotrebovaniu tela a batérie Mini.

Údržba batérie Mini

Neuchovávajte batériu segewaye v miestnostiach s teplotou prekračujúce 50°C alebo nižšia ako -20°C (nenechávajte batériu Mini ani ostatné batérie počas leta v automobiloch pod páliacim slnkom).

Neklaďte batérie blízko ohni, pretože následkom môžu byť postupné opotrebovanie batérie, prehriatiu alebo dokonca nebezpečenstvo výbuchu. Ostatné bezpečnosťou pokyny a regulácie sú viditeľné na vnútornej strane krytu batérie. Predchádzajte úplnému vybitiu zariadení, pomáha to dlhšej životnosti batérie.

Ak používate prístroj za priaznivých teplotných podmienok (izbová teplota), batérie sa dokáže vysporiadať s oveľa väčšou vzdialenosťou a vyprodukovať oveľa vyšší výkon ako je to za nulových teplotných podmienok.

Pri -20°C, vzdialenosť urazená segwayem bude o polovicu nižšia ako za normálnych podmienok. S rastúcou teplotou sa opäť dojazd vyrovná. Zistite si v aplikácii zostávajúce dojazd.

Poznámka: Plne nabitý segway vydrží 120 až 180 dní v pohotovostnom režime; nie celkom nabije, segway dosahuje 30 až 60 dní v pohotovostnom režime.

Ak ste úplne nedobili zariadenia pred použitím, nízka úroveň batérie môže poškodiť segway.

Takéto opotrebenie nemožno opraviť.

Batéria má zabudovaný chytrý čip, ktorý uchováva informácie o nabíjanie a vybíjanie. Ak dlhodobo nenabíjate Mini, môže to spôsobiť vážne problémy, ktoré nie sú pokryté bezplatnú zárukou.

(**Varovanie:** Neautorizované osoby nesmú d prístroj, pri takejto manipulácii vzniká nebezpečenstvo zranenia elektrickým prúdom.)

12.Tabuľka parametrov

Sekcia	Parametre	N3M240 parametre
Veľkosť	Výška x šírka (mm)	260x548
	Výška Mini (mm)	595
Hmotnosť	Maximálna záťaž (kg)	85
	Hmotnosť Mini (kg)	okolo 12,8
Obmedzenia pre jazdu	Odporúčaný vek	16-50
	Odporúčaná výška (cm)	120-200
Najdôležitejšie parametre	Maximální rýchlosť (km/h)	okolo 16
	Dojazd za optimálnych podmienok (km)	okolo 22
	Stupeň stúpania	okolo 15°
	Režim pre začiatočníkov	Áno, po 1 Najazdené km sa automaticky vypne. Možno ho opäť zapnúť v aplikácii.
	Vhodný terén	Rovná cesta / cesta / kopec sa stúpaním do 15 ° a kaluže s hĺbkou do 2 cm.
	Vhodná teplota prevádzky	-10°C / +40°C
	Vhodná teplota pri skladovaní	-20°C / +45°C
	Vodotesnosť	IP54 (možnosť využitia za mierneho dažďa)
Batérie	Napätie (V)	54,8

	Maximálne napätie(V)	63
	Běžný výkon (W)	236
	Chytré funkcie údržby batérie	Vyváženie, nabíjanie, nízke napätie. Automatické odpojenie pri prehriatí, monitorovanie batérie v aplikácii.
Motor	Bežný výkon (W)	350x2
	Maximálny výkon (W)	700x2
	Typ	CCC, CE
Možnosť nabíjačky	Výkon (W)	70
	Rozpätie napätie (V)	100-240V 50-60Hz
	Bežné napätie (V)	Okolo 63
	Odpor (A)	Okolo 1,1
	Typ	CCC, CE, FCC, PSE, UL, SAA
	Doba nabíjania (h)	Okolo 4

[1] Výška tela: dĺžka od zeme k najvyššiemu bodu segwaye. [2] Priepustnosť za bežných podmienok: maximálna nabitie, 70kg záťaž, teplota 25°C, priemerná rýchlosť 15 km/h na rovnom povrchu Upozorňujeme: údaje a parametre sa medzi jednotlivými modelmi líšia; všetky zmeny vyhradené

13. Prítomnosť toxických a dráždivých látok

Súčiastka	Toxické a nebezpečné látky					
	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
Plášť	0	0	0	0	0	0
Displej	X	X	0	0	0	0
LED	X	0	0	0	0	0
Kormidlo	X	0	0	0	0	0
Telo	0	0	0	0	0	0
Batérie	0	0	0	0	0	0
Motor	0	0	0	0	0	0
Nabíjačka	x	0	0	0	0	0

0: toxické a škodlivé látky vo všetkých súčastiach sú v normách s SJ/ T11363-2006
«Regulácia prítomnosti toxických a nebezpečných látok v produktoch.»
X: poukazuje na obsah toxických a nebezpečných látok aspoň v jednej zo súčastí presahujúce normu SJ / T11363-2006 «regulácia přítomnosti toxických a nebezpečných látok v produktoch.»

14. Ochranná známka a právne oznámenia

Mini TM, TM Ninebot, samovyvažovacie elektrický skúter Nine - je registrované ochrannou známkou LLC «Ninebot Technology .. (Beijing) (ďalej len Ninebot alebo Ninebot LNC.)

Ochranné známky «Mini ..,« Ninebot TM, .. «self-balancing electric scooter Nine ..,« Trademark 9TM .. sú registrovanými ochrannými známkami Ninebot. Ostatné ochranné známky a obchodné prezývky spomínané v tomto dokumente sú majetkom príslušných majiteľov.

Spoločnosť si patentovala zariadení Mini Segway zo série Ninebot. Tento manuál je chránený autorským právom spoločnosti Ninebot.

Akékoľvek spoločnosti alebo súkromné osoby nesmú bez písomného súhlasu držiteľa patentu používať, vyrábať alebo rozširovať tieto patenty.

Tento návod obsahuje informácie a inštrukcie, ako využívať rôzne funkcie. Vzhľadom k neustálym aktualizáciám a zmenám prevedenia sa môžu vyskytovať rozdiely medzi starými a novými modelmi.

Prosíme naskenujte si OR kód poskytnutý na 4. strane a stiahnite si aplikáciu do svojho chytrého telefónov so systémom Android alebo iOS. V aplikácii nájdete najaktuálnejšie elektronickej návody.

Mimo samotný model Mini, Ninebot je zároveň výrobca a majiteľ niekoľka ďalších modelov. Niektoré vlastnosti uvedené v tomto návode nemusia byť podporované ostatnými zariadeniami Ninebot.

Vzhľadom k pokračujúcim úpravám prístroja sa môžu vyskytovať odlišné varianty farieb, vzhľadu a iných aspektov medzi manuálom a samotnom ným zariadením.

Výrobca
LLC «Ninebot (Changzhou) Technology»
Address: Changzhou, district Wujin, 18 Changwuzhong Street, Educational
LLC «Ninebot (Tianjin) Technology»
Address: Tianjin, district Wuqing, 11 Qiche Chanye Yuantianrui street,
Standard: Q / 320412NCZ001-2015

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz