Xiaomi Ninebot miniPLUS

Užívateľský manuál

Obsah

1. Bezpečná jazda 02
2. Obsah balenia 04
3. Popis produktu 05
4. Zloženie segwaye 07
5. Prvá jazda 08
6. Nabíjanie 09
7. Úložné priestory 09
8. Pokyny pre jazdu 10
9. Varovanie 12
10. Vlastnosti 14
11. Údržba 16
12. Špecifikácie 17
13. Certifikácia 18

Ďakujeme za zakúpenie Xiaomi Ninebot miniPlus

Ďakujeme za zakúpenie Xiaomi Ninebot miniPlus (ďalej len miniPLUS). miniPLUS je výkonné, diaľkovo riadené, elektrické zariadenia, ale aj osobné dopravný prostriedok pre rekreačné účely.

Užite si jazdu!

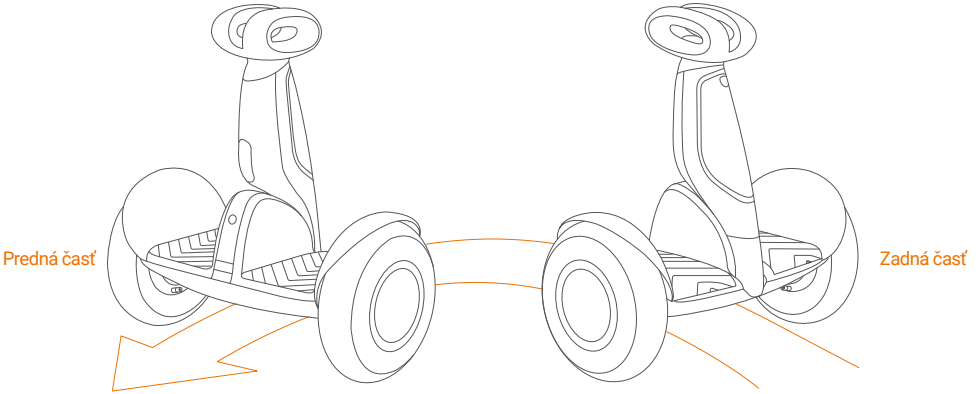

⚠ VAROVANIE!

Vždy nastupujte / zostupujte zo zadnej časti MiniPLUS. Inak riskujete pád alebo náraz, kvôli otočeným smerom zatáčanie.

1. Bezpečná jazda

1. MiniPLUS je rekreačný produkt. Než zvládnete jazdecké zručnosti, musíte cvičiť. Ani spoločnosť Ninebot Inc. ani spoločnosť Segway Inc. nezodpovedajú za zranenia alebo škody spôsobené neskúsenosti jazdca alebo nedodržaním pokynov uvedených v tomto dokumente.

2. Uvedomte si prosím, že riziko môžete znížiť dodržiavaním všetkých pokynov a varovania v tejto príručke, ale nemôžete vylúčiť všetky riziká. Nezabudnite, že pri jazde miniPLUS riskujete zranenie alebo smrť v dôsledku straty kontroly, kolízií a pádov. Pri vstupe do verejných priestorov vždy dodržiavajte miestne zákony a predpisy. Rovnako ako u iných vozidiel vyžadujú vyššie rýchlosti dlhšiu brzdnú dráhu. Náhle brzdenie na hladkom povrchu by mohlo viesť k preklzávaniu kolies, strate rovnováhy alebo pádom. Buďte opatrní a vždy udržujte bezpečnú vzdialenosť medzi vami a ostatnými ľuďmi alebo vozidlami pri jazde. Pri vstupe do neznámych oblastí buďte ostražití a spomaľte.

3. Pri jazde vždy používajte helmu. Používajte schválenú cyklistickú alebo skateboardové helmu, ktorá riadne sedí s pásikom na brade a poskytuje ochranu zadnej časti hlavy.

4. Nepokúšajte sa o prvú jazdu v akejkoľvek oblasti, kde by ste sa mohli stretnúť s deťmi, chodci, domácimi miláčikmi, vozidlami, bicyklami alebo inými prekážkami a možnými rizikami.

5. Rešpektujte chodcov tým, že im vždy dáte prednosť. Predchádzaj zľava, kedykoľvek je to možné. Keď sa blížite k chodci spredu, zostaňte vpravo a spomaľte. Snažte sa chodcov nepolekat. Keď sa blížite zozadu, spomaľte na rýchlosť chôdze.
Dodržujte miestne dopravné predpisy.

6. Na miestach bez zákonov a predpisov upravujúcich samovyvažovacie elektrické vozidlá dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode. Spoločnosť Ninebot Inc. ani spoločnosť Segway Inc. nezodpovedajú za škody na majetku, zranenia osôb, smrť, nehody alebo právne spory spôsobené porušením bezpečnostných pokynov.

7. Nedovoľte nikomu, aby s miniPLUSem jazdil na vlastnú päsť, ak si pozorne prečítali tento návod, sledovali bezpečnostné video a nasledovali inštruktáž nového jazdca na App. Bezpečnosť nových jazdcov je vašou zodpovednosťou. Pomáhajte novým jazdcom, kým si nebudú istí so základnou obsluhou miniPLUS. Uistite sa, že každý nový jazdec nosí helmu a iné ochranné vybavenie.

8. Pred každou jazdou skontrolujte, či nie sú uvoľnené upevňovacie prvky, poškodené súčasti a nízky tlak v pneumatikách. Ak miniPLUS vydáva abnormálne zvuky alebo signalizuje alarm, okamžite prestaňte jazdiť. Diagnostikujte svoj miniPLUS prostredníctvom App a kontaktujte svojho predajcu / distribútora pre servis.

9. Buďte ostražití! Pozerajte sa ďaleko dopredu aj pred svojím miniPLUS - vaše oči sú vaším najlepším nástrojom pre bezpečné vyhýbanie sa prekážkam a horšie zjazdným povrchom (vrátane, ale nielen, mokré pôdy, voľného piesku, voľného štrku a ľadu).

10. Aby ste znížili riziko zranenia, musíte si prečítať a dodržiavať všetky upozornenia "UPOZORNENIE" a "VAROVANIE" v tomto dokumente. Nejazdite nebezpečnú rýchlosťou. Za žiadnych okolností by ste nemali jazdiť po cestách s motorovými vozidlami. Výrobca odporúča jazdcom vo veku od 16 do 60 rokov. Vždy dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny:

A. Medzi osoby, ktoré nemajú jazdiť na miniPLUS, patria:
   i. Každý, kto je pod vplyvom alkoholu alebo drog.
   ii. Každý, kto trpí ochorením, ktoré je ohrozuje, ak sa zapájajú do namáhavej fyzickej aktivity.
   iii. Každý, kto má problémy s rovnováhou alebo s motorickými schopnosťami, ktoré by narušovali ich schopnosť udržať rovnováhu.
   iv. Ktokoľvek, ktorého výška alebo váha je mimo stanovené limity (pozri Špecifikácie).
   v. Tehotné ženy.
B. Jazdci mladší ako 18 rokov by mali jazdiť pod dohľadom dospelej osoby.
C. Pri jazde s týmto produktom dodržiavajte miestne zákony a predpisy. Nejazdite tam, kde to zakazujú miestne zákony.
D. Ak chcete jazdiť bezpečne, musíte byť schopní jasne vidieť, čo je pred vami a musíte byť jasne viditeľný pre ostatných.
E. Nejazdite na snehu, v daždi alebo na cestách, ktoré sú mokré, bahnitej, zľadovatenej alebo z akéhokoľvek dôvodu klzké. Nejazdite cez prekážky (piesok, štrk alebo vetvy). Mohlo by to mať za následok stratu rovnováhy a mohlo by dôjsť k pádu.
F. Náhle alebo zrýchľujte. Nezrýchľujte, keď miniPLUS nakloní dozadu alebo zaznie alarm. Náhle nezrýchľujte alebo nespomaľujte.

11. Nepokúšajte sa nabiť váš miniPLUS, ak je nabíjačka alebo sieťová zásuvka mokrá.

12. Rovnako ako u iných elektronických zariadení používajte pri nabíjaní prepäťovú ochranu, ktorá chráni váš miniPLUS pred poškodením v dôsledku prepätia a napäťových špičiek. Používajte iba dodávanú nabíjačku Segway. Nepoužívajte nabíjačku z iného výrobku.

13. Používajte len diely a príslušenstvo schválené spoločnosťou Ninebot alebo Segway. Neupravujte svoj miniPLUS. Modi fi kácia, či neschválené príslušenstvo môžu narušiť štandardné chod miniPlus a viesť k vážnemu zraneniu.

14. Nesadajte na oporný panel pre nohy. Mohlo by to mať za následok vážne zranenie alebo poškodenie zariadenia miniPLUS.

2. Obsah balenia

Panel zatáčanie

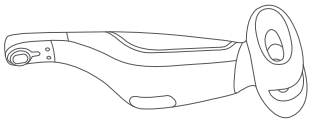

Hlavná časť

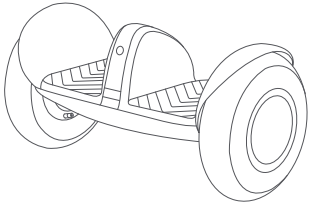

Kamera

Váš osobný fotograf



Kamera je predávaná samostatne!

Krabica príslušenstvo

Príslušenstvo

M5 skrutky x2

Kryt x1

Imbus x1

Predĺženie pre dohustenie gúm

Diaľkové ovládanie x1

Kábel pre USB nabíjanie x1

Nabíjačka x1



Pri rozbalení miniPLUSu skontrolujte, či sú tieto položky súčasťou balenia. Ak vám chýba nejaké komponenty, obráťte sa na svojho predajcu / distribútora alebo na najbližšie servisné stredisko.
Po overení, že sú všetky komponenty prítomné a v dobrom stave, môžete svoj nový miniPLUS zostaviť.
Uchovávajte škatuľu a obalový materiál pre prípad, že budete v budúcnosti potrebovať zaslať svoj miniPLUS.
Pred montážou, montážnym príslušenstvom alebo čistením vždy vypnite miniPLUS a odpojte nabíjací kábel.

3. Popis produktu

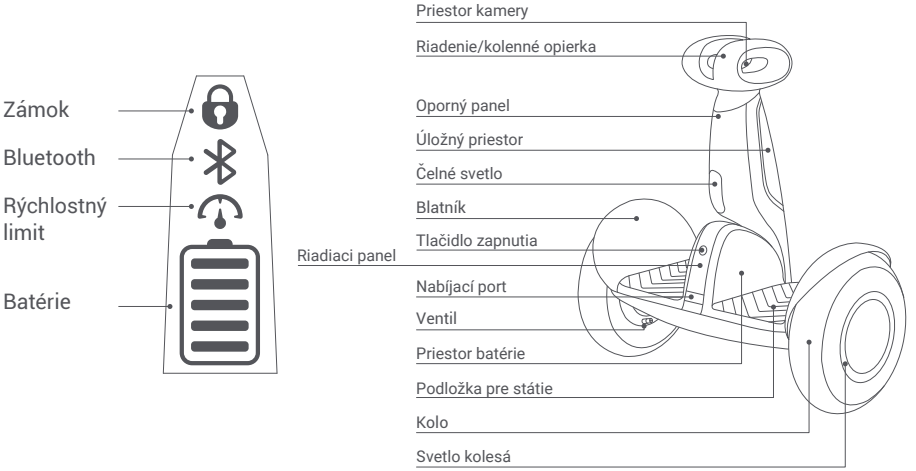

Tlačidlo zapnutia	Zapnite / vypnite. MiniPLUS sa automaticky vypne pri nečinnosti po dobu 10 minút, alebo keď je položený (horizontálne) dlhšie ako 30 sekúnd
Zámok	Zapnite režim uzamknutie prostredníctvom aplikácie. Aplikácia miniPLUS a aplikácie budú vibrovať a vydávať poplach, pokiaľ ju niekto presunie. Diaľkový ovládač bude tiež signalizovať, či je zapnutý a nachádza sa v dosahu (20 metrov) miniPLUS.
Bluetooth	Keď je aplikácia pripojená k miniPLUS, táto ikona bude trvalo svietiť. Ak je Bluetooth povolené - ale nie je pripojený k šikovnému telefónu - táto ikona bude blikať.
Rýchlostný limit	Aktivujte a upravte režim Limit rýchlosti prostredníctvom aplikácie. Po rozsvietení ikony je zapnutý režim Obmedzenie rýchlosti. Tento rýchlostný limit možno nastaviť v aplikácii. Keď sa blížite rýchlostnému limitu, miniPLUS sa nakloní späť. Keď dosiahnete rýchlostného limitu, miniPLUS pípne.
Batérie	Indikuje zostávajúcu kapacitu batérie. Každý blok zodpovedá približne 20% výkonu. Ak je batéria takmer vybitá, táto ikona bliká a miniPLUS pípne, čo znamená, že je potrebné miniPLUS nabiť. Vaša miniPLUS postupne zníži maximálna rýchlosť, akonáhle sa úroveň výkonu postupne znižuje. Pri menej než 10% bude rýchlosť obmedzená na 10 km / h. Pomocou aplikácie môžete zobraziť zvyšné výkon a odhadovaný zostávajúce rozsah.

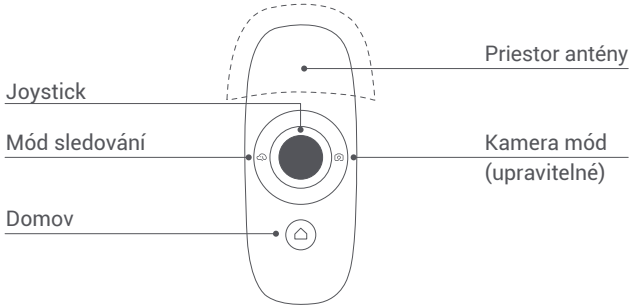

Domov

1) Vypínač. Krátkym stlačením tlačidla Domov zapnete diaľkové ovládanie. Dlhým stlačením ho vypnete. Diaľkový ovládač sa vypne pri nečinnosti po dobu dvoch minút.
2) Domáci režim. Krátkym stlačením tlačidla Domov môžete informovať váš miniPLUS o držaní pozície.
3) Indikátor batérie diaľkového ovládania.

> 20% výkon	Modrá	Nabíjanie	Červená, Dýchání
<20% napájanie	Červená	Plne nabitá	Modrá
<10% napájanie	Červená, Bliká		
<5% napájanie	Diaľkový ovládač sa automaticky vypne.		

Joystick

1) Pohybom joysticku zapnete režim diaľkového ovládania. Pomocou aplikácie nastavte maximálnu rýchlosť miniPLUS.

Sledovanie

1) Krátkym stlačením tlačidla Follow Mode zapnete / vypnete režim sledovania. Pomocou App môžete nastaviť nasledujúce rýchlosť a vzdialenosť (od vozidla k regulátora).
2) Dlhým stlačením (1 s) tlačidla Follow Mode (Režim sledovania) môžete pomocou joysticku ovládať polohu a natočenie pripojeného fotoaparátu.

Kamera

1) S aplikáciou môžete prispôsobiť, čo toto tlačidlo robí. Štandardne zapína / vypína režim uzamknutia. Ak je
2) fotoaparát detekovaný, krátkym stlačením tlačidla Režim fotoaparátu vytvoríte snímku. Dlhým stlačením (1 s) spustíte nahrávanie videa a potom krátkym stlačením zastavíte nahrávanie. Počas nahrávania tlačidlo bliká modro. Ďalšie informácie nájdete v pokynoch k fotoaparátu.

Pri použití diaľkového ovládača nezakrývajte oblasť antény; Nezakrývajte oblasť antény žiadnou časťou tela. Ak diaľkový ovládač nepoužívate, vypnite ho a uložte ho do úložného priestoru. Upozorňujeme, že diaľkový ovládač nemôže ovládať pohyb vášho miniPLUSu v režime Jazda.

⚠ VAROVANIE

- Diaľkové ovládanie obsahuje Li-ion batériu. Dodržujte všetky pokyny uvedené v tomto dokumente a na štítku zariadenia. V opačnom prípade riskujete zranenia osôb alebo škody na majetku v dôsledku požiaru, výbuchu, úrazu elektrickým prúdom a iných nebezpečenstvo.
- Nemožno opraviť. Ak chcete batériu vymeniť, kontaktujte spoločnosť odborný servis.
- Používajte iba nabíjací kábel schválený spoločnosťou Ninebot alebo Segway. Použite ho riadne v rámci menovitého rozsahu.
- Vždy používajte napájací zdroj, ktorý spĺňa požiadavky na zdroj napájania SELV a IEC60950-1

4. Zloženie segwaye

1. Nasuňte tyč riadenia na montážnu konzolu. Kábel pretiahnite otvorom.
2. Zarovnajte jazýček na jednom konektore s drážkou na druhej strane. Pripojte káble.
3. Nainštalujte dve skrutky M5. Pevne utiahnite priloženým šesťhranným kľúčom.
4. Zapnite jednotku, aby ste skontrolovali, či sú káble správne pripojené. MiniPLUS pípne, pokiaľ kábel nie je správne nainštalovaný. Zatlačte viečko na tyč riadenia, kým nezapadne na miesto.

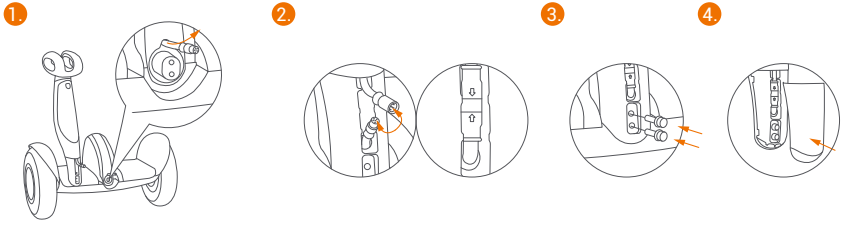

Uistite sa, že sú káble pevne pripojené.

5. Prvá jazda

⚠ Existujú bezpečnostné riziká pri učení sa miniPLUS. Pred prvou jazdou si musíte prečítať bezpečnostné pokyny a nasledovať návod "New Rider Tutorial" v aplikácii.

Pre vašu bezpečnosť nie je v tomto okamihu váš miniPLUS aktivovaný a po zapnutí napájania občas pípne.

Až do aktivácie si miniPLUS udržuje veľmi nízku jazdnú rýchlosť a citlivosť riadenia a nemal by jazdiť. Nainštalujte aplikáciu do svojho mobilného zariadenia (s technológiou Bluetooth 4.0 alebo vyšší), pripojte sa k zariadeniu miniPLUS s technológiou Bluetooth a postupujte podľa pokynov aplikácie, aby ste aktivovali svoj miniPLUS a sledovali tréningové postupy. Stiahnite si aplikáciu Segway-Ninebot (iOS 8.0 alebo vyšší, Android ™ 4.3 alebo vyšší).

1. Nainštalujte aplikáciu a zaregistrujte sa / prihláste sa.

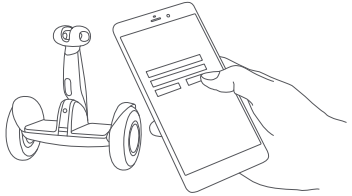

2. Power ON the miniPLUS. The Bluetooth icon Blinking indicates the miniPLUS is waiting for a connection.

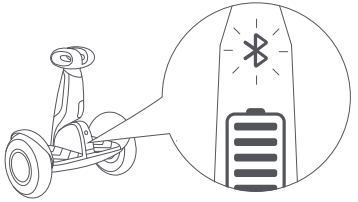

3. Kliknite na "Vehicle" potom "Search device" pre pripojenie k vášmu miniPLUS. Po úspešnom pripojení pípne miniPLUS. Ikona Bluetooth prestane blikať a zostane svietiť.

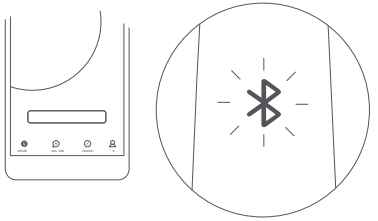

⚠ Ak váš miniPLUS občas vydáva alarm, prestaňte jazdiť a pozrite sa na App (ak je pripojený), kde nájdete podrobnosti.

6. Nabíjanie

⚠ Nepripájajte nabíjačku, pokiaľ je nabíjacia port alebo nabíjací kábel mokrý.

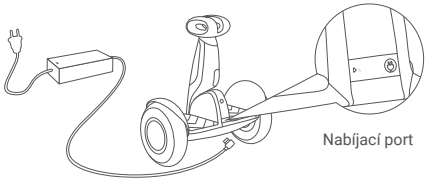

Nabíjací port

Otvorte gumovou západku

Vložte konektor do zdierky

MiniPLUS je plne nabitý, keď sa LED dióda na nabíjačke zmení z červenej (nabíjanie) na zelenú (dobíjacie nabíjanie).

7. Úložné priestory

1. Otvorenie a zatvorenie: pre otvorenie najprv stlačte tlačidlo a potom kryt zložte; Ak chcete zatvoriť, vložte najprv spodnú časť krytu a potom stlačte tlačidlo, až kým nezapadne.
2. Použitie: vložte diaľkový ovládač alebo kameru dovnútra úložného priestoru, ako je zobrazené. K bezpečnému zabezpečenie predmetu použite prídržný popruh.

1.

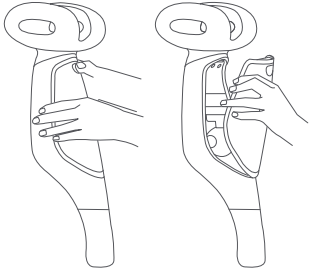

2.

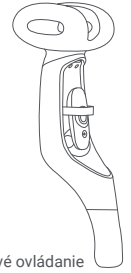

Diaľkové ovládanie

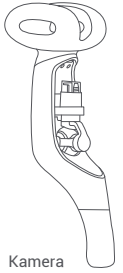

Kamera

Odkladacia priehradka je vodeodolná, ale nie vodotesná. Nemôže brániť vniknutiu rozsiahleho dažďa alebo vody.

8. Pokyny pre jazdu

⚠ VAROVANIE
Jazdec musí vážiť 25-100 kg
a musí byť vysoký (130-200 cm).



Používajte schválenú helmu a iné ochranné pomôcky, aby ste minimalizovali možné zranenia.

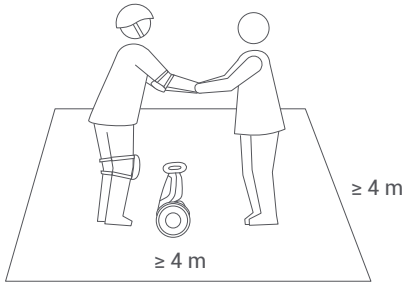

1. Choďte na veľkú otvorenú plochu a požiadajte priateľa, aby vám pomohol pri prvej jazde.

⚠ VAROVANIE
Vždy nastupujte / zostupujte zo zadnej strany miniPLUS.

Po aktivácii vás aplikácia povedie cez výučbu nového jazdca. Postupujte podľa pokynov v aplikácii av tejto príručke.

POZNÁMKA
Musíte najprv stiahnuť aplikáciu na svojom mobilnom zariadení. Aplikácia vás povedie cez "New Rider Tutorial".

Pre vašu bezpečnosť miniPLUS obmedzujúce maximálnu rýchlosť na 4 km / h, pokiaľ nedokončíte výučbu nového jazdca. Pre prvú kilometer (1 km) po dokončení kurzu New Rider Tutorial bude maximálna rýchlosť obmedzená na 10 km / h, potom môžete obmedzovač rýchlosti vypnúť cez aplikáciu a dosiahnuť maximálnu rýchlosť miniPLUS (pozri špeci fi kácie).

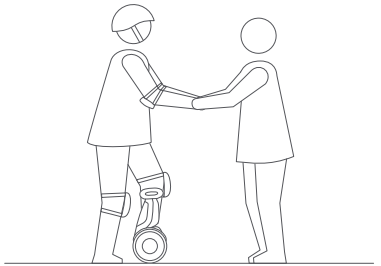

2. Ľahko položte jednu nohu na podložku, zatiaľ čo druhú nohu držte na zemi a držte svoju váhu. Netlačte na tyč riadenia nohách.

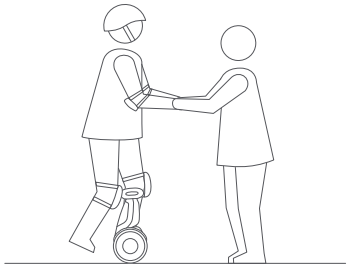

3. Pomaly preneste svoju hmotnosť na miniPLUS. Prístroj pípne a signalizuje, že je teraz v režime vyváženia. Pomaly choďte druhou nohou.

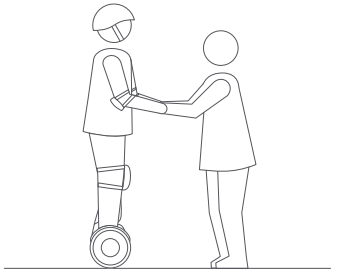

4. Postavte sa s hmotnosťou rovnomerne rozloženou na obe nohy, uvoľnite sa a pozerajte sa priamo vpred.

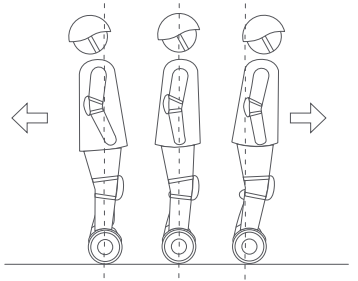

5. Jemne nakloňte svoje telo dopredu a dozadu, aby ste ovládali svoj pohyb.

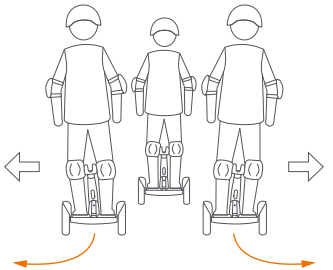

6. Pre otáčanie sa jemne oprite ľavú alebo pravú nohu o stĺpik riadenia.

9. Varovanie

Než sa pokúsite ísť na miniPLUS, musíte si prečítať inštrukcie pre varovanie a bezpečnej jazdy uvedené v tejto príručke a porozumieť im. Nedodržanie týchto varovaní môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie v dôsledku: straty rovnováhy, trakcie a / alebo kontroly; kolízie; pádu.

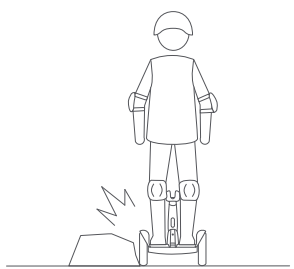

Vyhnite sa kontaktu s prekážkami pneumatikou/okolo.

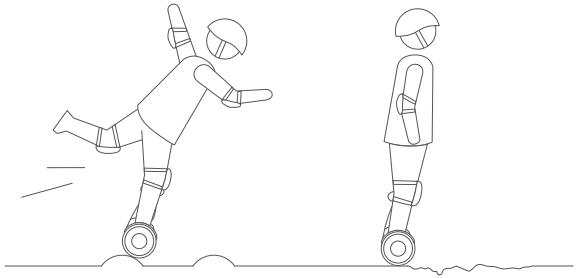

Pri prejazde malými nerovnosťami alebo nerovným terénom udržujte miernu rýchlosť 3-10 km / h a udržujte kolená ohnutá. Nechoďte príliš pomaly alebo príliš rýchlo; inak môžete stratiť kontrolu a spadnúť.

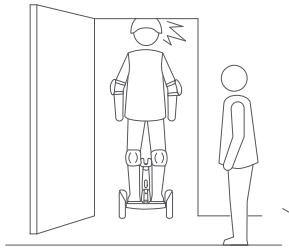

Dávajte pozor na hlavu pri prechode dverami.

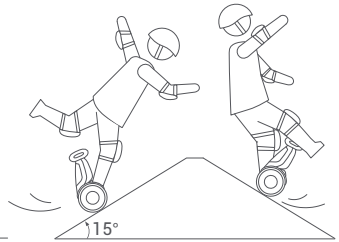

Vyvarujte sa stúpanie a klesanie vyšších ako 15°.

Nejazdite cez kaluže alebo iné vodné plochy. Nenechajte miniPLUS namočiť.

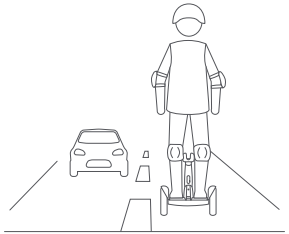

Nejazdite po verejných komunikáciách, diaľniciach, ani uliciach.

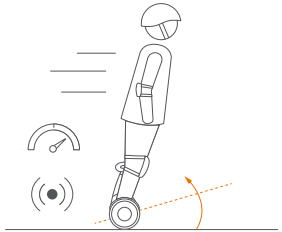

Nezrýchľujte, keď miniPLUS nakloní dozadu alebo zaznie alarm (obmedzovač rýchlosti). Nepokúšajte sa potlačiť obmedzovač rýchlosti.

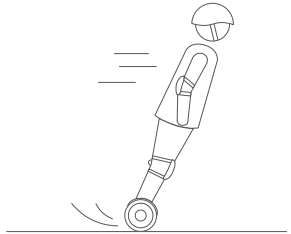

Náhle nespomaľujte alebo nezrýchľujte. Nenahýbajte sa viac ako 5° alebo nezrýchľujte / spomaľujte rýchlejšie ako 4 km/h/s.

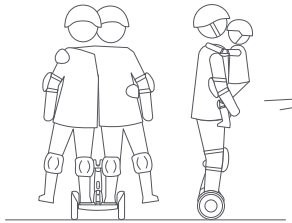

MiniPlus je určený len pre jedno jazdca. Nejazdite na ňom vo dvojicu či s dieťaťom v náručí.

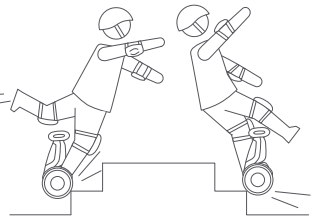

Nejazdite cez priehlbiny, obrubníky, schody alebo Jone prekážky.

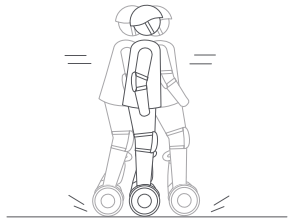

Pri jazde neprenášajte prudko váhu a nedávajte sa náhle vpred či vzad.

⚠ Varovanie

⚠ Než sa pokúsite ísť na miniPLUS, musíte si prečítať inštrukcie pre varovanie a bezpečnej jazdy uvedené v tejto príručke a porozumieť im. Nedodržanie týchto varovaní môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie v dôsledku: straty rovnováhy, trakcie a / alebo kontroly; kolízie.

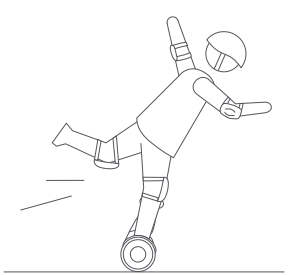

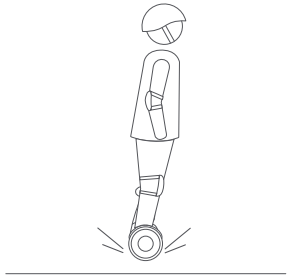

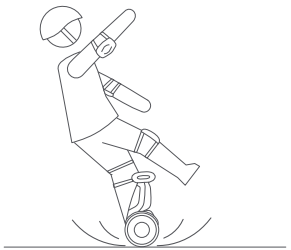

⚠ Nepokúšajte sa kúsky akéhokoľvek druhu. Vždy držte obe nohy na podložkách.

⚠ Vždy udržujte kontakt so zemou. Neskáčte ani sa nepokúšajte o kaskadérske kúsky.

⚠ Nejazdite na plochách s nízkou priľnavosťou (vrátane mokrého povrchu, voľného piesku, voľného štrku a ľadu).

10. Vlastnosti

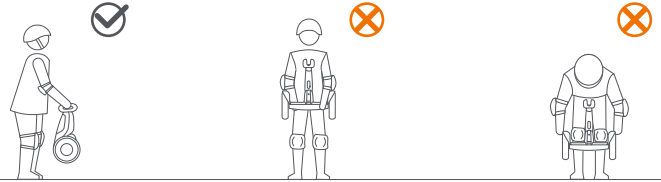

Prenášanie

Pre vašu bezpečnosť je motor odpojený, keď je miniPLUS zdvihnutý zo zeme v režime Balance. Keď sa miniPLUS vráti dolu, začne sa znovu vyvažovať. MiniPLUS nezdvíhajte za blatníky alebo podvozok; riskujete zovretie alebo poranenia vašich prstov / rúk. Zdvíhajte zariadenie len za otvor v opěrnémpanelu, ako je znázornené vyššie.

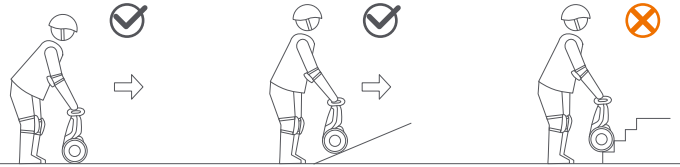

Režim Power Assist

Keď je váš miniPLUS zapnutý, ale žiadny jazdec na ňom nestojí, je v režime Power Assist. Môžete riadiť miniPLUS cez hladké povrchy pomocou riadidlá. Nevykonávajte ho po schodoch, cez výmole, cez veľké popraskané / nerovné povrchy alebo cez iné prekážky; Veďte svoj miniPLUS okolo prekážky alebo ho nad prekážku nesiete tak, ako je znázornené na obrázku.

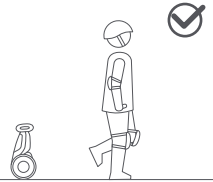

Režim Follow

Ak nechcete jazdiť, použite režim Sledovanie. Stlačte tlačidlo Follow na diaľkovom ovládači pre zapnutie alebo vypnutie režimu sledovania.

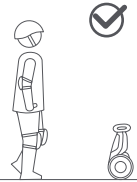

Diaľkovo ovládaný režim

Nemusíte sa ohýbať neohrabane, aby ste mohli riadiť miniPLUS okolo prekážok. Pohybom joysticku na diaľkovom ovládači môžete ovládať zariadenie miniPLUS.

⚠ VAROVANIE

Ak sa mobilné zariadenia alebo diaľkové ovládanie nachádza mimo dosahu, miniPLUS sa prestane pohybovať. Je však potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť: ak je miniPLUS na akomkoľvek type svahu, môže pokračovať v pohybe alebo dokonca strácať kontrolu a spôsobiť vážne zranenie osôb alebo škody na majetku.

- Nepoužívajte režim sledovania alebo režim diaľkového ovládania v preplnených priestoroch alebo tam, kde hrozí nebezpečenstvo ohrozenia osôb alebo majetku. V režime diaľkového ovládania vždy udržujte prístroj v dohľade.
- Nepoužívajte miniPLUS na prenasledovanie ľudí, zvierat, áut alebo čokoľvek iného v režime diaľkového ovládania.

UPOZORNENIE

V režime diaľkového ovládania je predvolená maximálna rýchlosť 5 km/h, ale v aplikácii môžete zmeniť maximálnu rýchlosť.

11. Údržba

Čistenie a skladovanie zariadení miniPLUS

Čistite mäkkým a vlhkou handričkou. Ťažko odstrániť nečistoty možno čistiť kefkou na zuby a zubnou pastou, potom vyčistiť mäkkou vlhkou handričkou. Škrabance na plastových dieloch môžu byť leštené extra jemným brúsnym papierom.

POZNÁMKA

Neoplachujte miniPLUS alkoholom, benzínom, acetónom alebo inými korozívnymi / prchavými rozpúšťadlami. Tieto látky môžu poškodiť vzhľad a vnútornú štruktúru zariadení miniPLUS. MiniPLUS neumývajte umývačkou alebo vysokotlakovou hadicou.

⚠ VAROVANIE Uistite sa, že miniPLUS je vypnutý, nabíjací kábel je odpojený a gumový uzáver na nabíjacom porte je pred čistením pevne utesnený; inak sa môžete vystaviť úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu elektronických súčastí.

MiniPLUS skladujte na chladnom a suchom mieste. Neskladujte ho po dlhšiu dobu vonku.

Vystavenie slnečnému žiareniu a extrémnym teplotám (horúcim i studeným) urýchli proces starnutia plastových súčastí a môže znížiť životnosť batérie.

Tlak vzduchu v pneumatikách sa pohybuje od 45 do 50 psi. Nafukujte obe pneumatiky rovnako.

Údržba akumulátora

Neskladujte ani nenabíjajte batériu pri teplotách mimo uvedenej limity (pozri Špeci fi kácie). Nevyhadzujte batériu. Informácie o recyklácii a / alebo likvidácii batérií nájdete v miestnych zákonoch a predpisoch. Dobre udržiavaná batéria môže dobre fungovať aj po mnohých kilometroch jazdy. Po každej jazde nabite batériu a nevybíjajte batériu úplne. Pri použití pri izbovej teplote (70 ° F [22 ° C]) je dosah a výkon batérie najlepší. zatiaľ čo jeho použitie pri teplotách nižších ako 0 ° C môže znížiť rozsah a výkon.

Typicky môže byť rozsah -4 ° F (-20 ° C) polovičná než u rovnakej batérie pri teplote 22 ° C (70 ° F).

Keď sa teplota zvýši, rozsah batérií sa obnoví. Ďalšie podrobnosti sú k dispozícii v App.

POZNÁMKA

Plne nabitá batéria by mala v pohotovostnom režime zvyčajne zostať nabitá po dobu 120-180 dní.

Po každom použití batériu nabite. Úplné vybitie batérie môže spôsobiť trvalé poškodenie batérie.

Elektronika vnútri batérie zaznamenáva stav vybitia batérie; Na škody spôsobené nadmerným vybitím alebo nedostatočným vybitím sa nevzťahuje obmedzená záruka.

⚠ VAROVANIE

Nepokúšajte sa batériu rozoberať. Riziko požiaru. Žiadne časti opraviteľné užívateľom.

⚠ VAROVANIE Nejazdite, ak je okolitá teplota mimo prevádzkovú teplotu stroje (pozri Špeci fi kácia), pretože nízka / vysoká teplota obmedzuje maximálny výkon / točivý moment.

Mohlo by to spôsobiť zranenie osôb alebo škody na majetku v dôsledku pošmyknutia alebo pádu.

12. Špecifikácie

	Predmet	N4M350 Prametry
Rozmery	Jednotka	577×280×620 mm
	Balenie	583×447×330 mm
Váha	Užitočné zaťaženie	25–100 kg
	Hmotnosť	16,3 kg
Jazdec	Odporúčaný vek	16-60 let
	Požadovaná výška	130-200 cm
Parametre	Max. rýchlosť	20 km/h
	Typický dojazd	35 km
	Max. sklon	15°
	Zjazdné plochy	Chodníky, udupaná pôda, svahy <15 °, prekážky <1 cm), medzery <1,2 cm (3 cm)
	Prevádzková teplota	-10–40°C
	Teplota skladovania	-20–50°C
	Hodnotenie IP	IP54
	Doba nabíjania	4 hodiny
Batérie	Menovité napätie	51VDC
	Max. nabíjacie napätie	58,8VDC
	Teplota nabíjania	0–40°C
	Menovitá kapacita	329 Wh
	Nepretržitý vybíjací výkon	1530 W
	Systém riadenia batérie	Ochrana pred prepätím, pod napätím, skratom a prehriatím. Automatické spanie a automatické prebudenie.
Motor	Menovitý výkon	400x2 W
	Max. napájanie	800x2 W

Nabíjačka	Číslo modelu	HT-A10-120W-58.8V
	Výrobca	Chingmi(Beijing)Technology Co.,Ltd.
	Menovitý výkon	120 W
	Vstupné napätie	100-240 VAC ～ 50/60 Hz
	Výstupné napätie	58.8 VDC
	Výstupný prúd	2 A
	Teplota nabíjania	0–40°C
	Certifikácia	CE, RoHS, REACH, UL, FCC, IC, CCC
Diaľkový ovladač	Modelové číslo	N4MZ68
	Menovité napätie	3.7 VDC
	Vstupné napätie	5 VDC
	Prevádzková teplota	-10°C–50°C
	Teplota skladovania	-10°C–45°C
	Kapacita batérie	680 mAh

13. Certifikácia

Tento produkt bol testovaný a splnil požiadavky ANSI / CAN / UL-2272.

Batérie vyhovuje norme UN / DOT 38.3

Vyhlásenie o zhode Federálna komunikačná komisia (FCC) pre USA
Toto zariadenie vyhovuje časti 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce prevádzku.

POZNÁMKA
Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedochádza k rušeniu.

Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, je používateľ vyzvaný, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:
- Presmerovať alebo premiestniť prijímacie zariadenie anténa.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Obráťte sa na predajcu alebo skúseného rádiového / televízneho technika.

Toto zariadenie spĺňa limity FCC pre radiačnú expozíciu stanovené pre nekontrolované prostredie.

Vyhlásenie o zhode Industry Canada (IC) pre Kanadu

Toto zariadenie je v súlade s normou RSS vydanou spoločnosťou Industry Canada. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) toto zariadenie musí prijímať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce prevádzku zariadenia.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Spoločnosť Segway Inc. ani spoločnosť Ninebot nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny alebo modi fi kácie, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou Segway Inc. alebo spoločnosťi Ninebot. Takéto úpravy by mohli zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzku zariadenia.

Segway miniPLUS (model N4M350)
FCC ID: 2ALS8-NB5213
IC: 22636-NB5213

Diaľkový ovladač (model N4MZ68)
FCC ID: 2ALS8-NBPLUS
IC: 22636-NBPLUS

Vyhlásenie o zhode s Európskou úniou
Informácie o recyklácii batérií pre Európsku úniu

Batérie alebo balenia batérií sú označené v súlade s európskou smernicou 2006/66 / ES batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch. Smernica stanovuje rámec pre vrátenie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov podľa platných predpisov v celej Európskej únii. Tento štítok je použitý na rôznych batériách, čo znamená, že batéria nesmie byť vyhodená, ale po skončení životnosti podľa tejto smernice.

V súlade s európskou smernicou 2006/66 / ES sú batérie a akumulátory označené tak, aby označovali, že majú byť zbierané oddelene a recyklované na konci svojej životnosti. Štítok na batérii môže tiež obsahovať chemický symbol pre príslušný kov v batérii (Pb pre olovo, Hg pre ortuť a Cd pre kadmium). Používatelia batérií a akumulátorov nesmú likvidovať batérie a akumulátory ako zmesový komunálny odpad, ale používajú zberný rámec, ktorý je k dispozícii zákazníkom pre vrátenie, recykláciu a úpravu batérií a akumulátorov. Účasť zákazníkov je dôležitá pre minimalizáciu potenciálnych účinkov batérií a akumulátorov na životné prostredie a ľudské zdravie v dôsledku potenciálne prítomnosti nebezpečných látok.

Smernica o obmedzení nebezpečných látok (RoHS)
Výrobky Ninebot predávané v Európskej únii 3. januára 2013 alebo neskôr spĺňajú požiadavky smernice 2011/65 / EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach ("RoHS"). alebo "RoHS 2").
Smernica o rádiových a koncových telekomunikačných zariadeniach

CE

Segway Europe B.V.
Kontaktná adresa EÚ iba pre regulačné témy: Hogehilweg 8, 1101CC, Amsterdam, Nizozemsko

Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že bezdrôtové zariadenia uvedené v tejto časti sú v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53 / EÚ.

Dovozca:

Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz