xiaomi

Electric Shaver S700
Užívateľská príručka

Bezpečnostné inštrukcie

Varovanie

1. Tento spotrebič nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ na ne nebude dohliadané alebo im nebudú poskytnuté inštrukcie ohľadom používania spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. .
2. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
3. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
4. Spotrebič sa smie používať iba s napájacím zdrojom dodávaným so spotrebičom.
5. Pred čistením vo vode odpojte ručnú časť od prívodného kábla.
6. Ak je nabíjacia stanica poškodená, musí ju vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
7. Holiaca hlava strojčeka je krehká. Ak holiaci strojček náhodou spadne, pred použitím skontrolujte, či jeho holiaca hlava nie je poškodená a či je zvuk, ktorý vydáva, normálny. Po každom použití nezabudnite nasadiť ochranný kryt.
8. Nenabíjajte tento holiaci strojček vo vlhkom prostredí.
9. Nenabíjajte tento holiaci strojček dlhšiu dobu bez dozoru, a nenabíjajte ho dlhšie ako 24 hodín.
10. Nerozoberajte telo, aby ste vymenili batériu.
11. Pri zapájaní alebo odpájaní nabíjacieho kábla vždy držte zástrčku. Nikdy neťahajte priamo za kábel.
12. Tento spotrebič obsahuje vstavanú lítium-iónovú batériu. Batériu nerozoberajte, nenarážajte, nedrvte ani ju nevhadzujte do ohňa. Pokiaľ dôjde k silnému opuchu, nepokračujte v používaní. Nenechávajte batériu v prostredí s vysokou teplotou.
13. Neumiestňujte ani nevkladajte do tohto holiaceho strojčeka žiadne cudzie predmety.
14. Tento holiaci strojček sami neupravujte ani neopravujte.
15. Batéria nie je vymeniteľná.
16. Spotrebič nie je vhodný na použitie vo vani alebo sprche.
17. Na účely dobíjania batérie používajte iba odnímateľnú napájaciu jednotku dodávanú s týmto spotrebičom.

vhodné na čistenie pod tečúcim vodovodným kohútikom

nie je vhodné na čistenie pod tečúcim vodovodným kohútikom

Opatrenia

1. Udržujte tento holiaci strojček mimo dosahu detí.
2. Pred nabíjaním sa uistite, že holiaci strojček a jeho nabíjací dok, najmä nabíjacie porty, sú suché.
3. Spotrebič sa smie používať iba s napájacím zdrojom dodávaným so spotrebičom.
4. Pokiaľ holiaci strojček nebudete dlhšiu dobu používať, plne ho nabite aspoň raz za šesť mesiacov.

Poznámky

1. Tento holiaci strojček je určený iba na vnútorné použitie.
2. Tento holiaci strojček je určený iba na použitie jednou osobou.
3. Pri cestovaní nezabudnite nasadiť ochranný kryt a aktivovať cestovný zámok pre ochranu holiaceho strojčeka.
4. Tento holiaci strojček sa odporúča nabíjať, používať a skladovať pri teplotách medzi 5 °C až 35 °C.
5. Neomotávejte nabíjací kábel okolo holiaceho strojčeka, aby nedošlo k poškodeniu kábla.
6. Tento holiaci strojček je vhodný iba pre fúzy a neodporúča sa používať na holenie hlavy alebo iných častí tela.
7. Tento holiaci strojček spĺňa normy IPX7 pre vodotesnosť a je možné ho čistiť vodou. Nemal by však byť ponorený do vody na dlhšiu dobu.
8. Je normálne, že pri oplachovaní holiaceho strojčeka voda odkvapkáva medzerami v tele. To však nepredstavuje žiadne nebezpečenstvo, pretože všetky elektronické súčiastky sú uzavreté v nezávislej vodeodolnej priehradke vo vnútri holiaceho strojčeka. Vzpriamené postavenie môže pomôcť rýchlo sa zbaviť vody.

Podrobnú elektronickú príručku nájdete na adrese www.mi.com/global/service/userguide.

Prehľad produktu

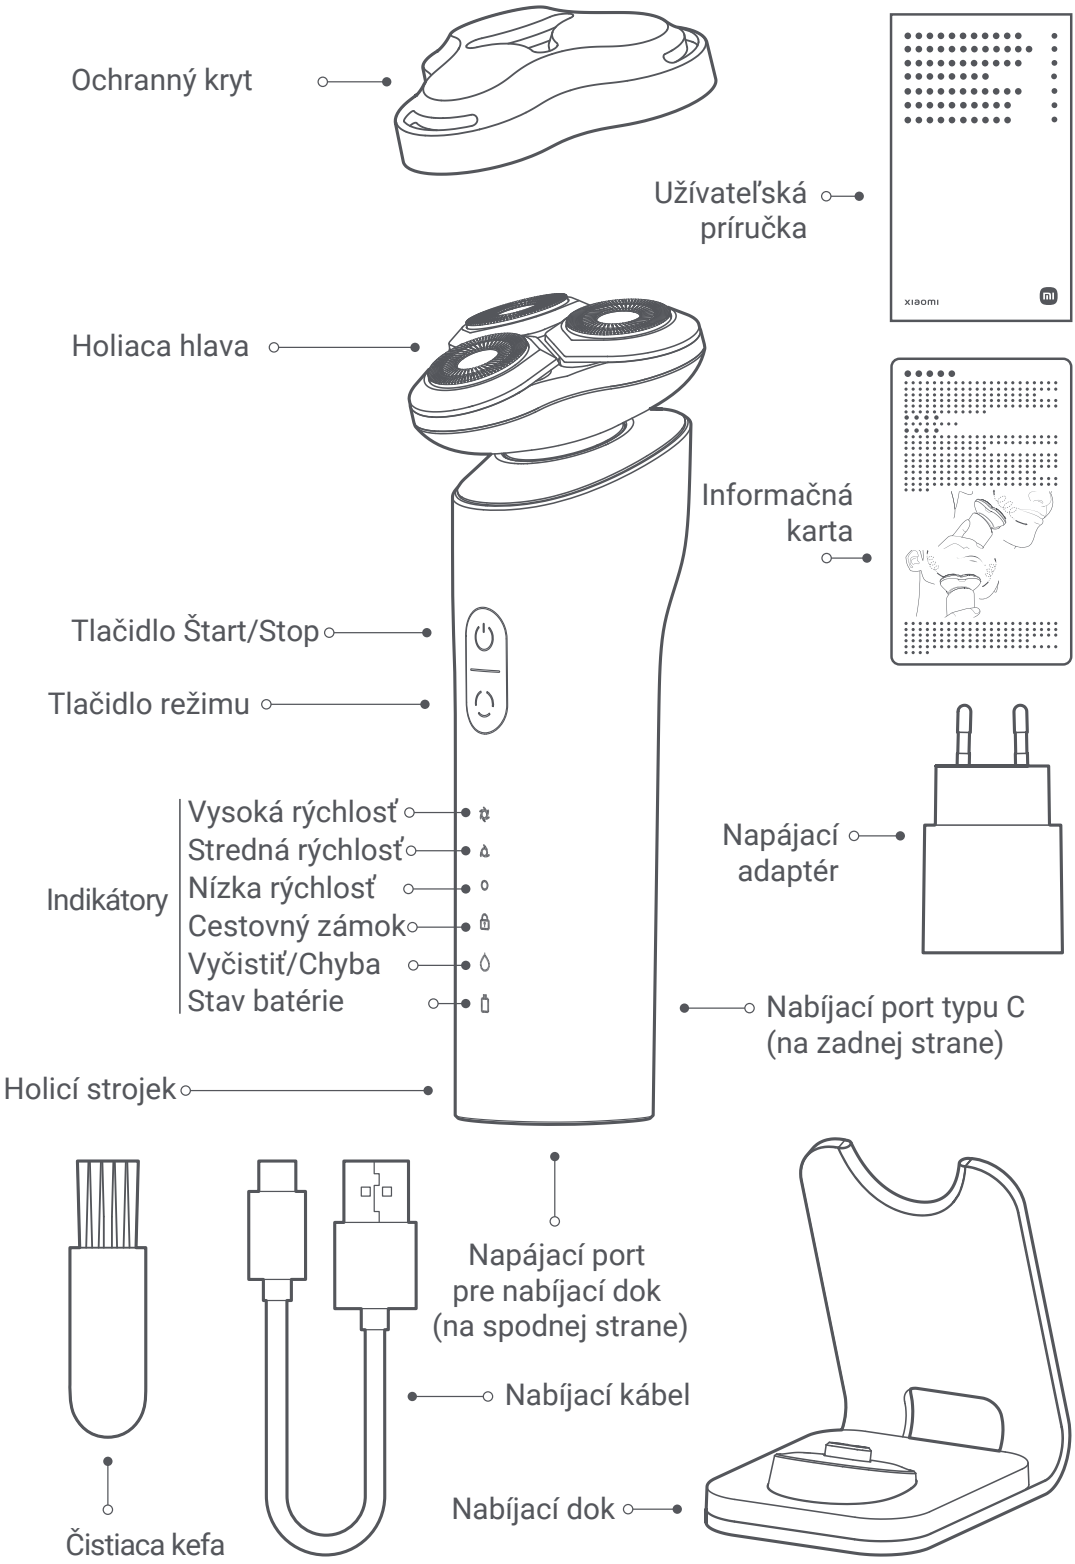

Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v tejto používateľskej príručke slúžia iba na referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia produktu.

Návod na použitie

1. Je normálne, že je pokožka po prvých holeniach mierne podráždená. Holiaci strojček sa odporúča používať pravidelne (najmenej 3x týždenne) po dobu 3 týždňov, aby sa pokožka čo najrýchlejšie prispôsobila.
2. Pri holení tváre krúživými pohybmi aplikujte jemný tlak.Na dosiahnutie čistého oholenia nie je nutné opakovane holiť rovnakú oblasť (pre optimálny výsledok sa holte nasucho).

Ovládanie holiaceho strojčeka

- Stlačte tlačidlo štart/stop.

Prepínanie režimov

- Keď je holiaci strojček spustený, stlačením tlačidla režimu môžete prechádzať medzi režimami nízkej rýchlosti, strednej rýchlosti a vysokej rýchlosti. Hneď ako je režim vybraný, jeho indikátor sa rozsvieti.
- Keď je holiaci strojček zastavený, stále môžete stlačením tlačidla režimu prechádzať režimami a indikátor zvoleného režimu zostane svietiť po dobu 5 sekúnd a potom zhasne. Po spustení bude holiaci strojček fungovať v režime, ktorý ste vybrali, keď bol holiaci strojček zastavený. Poznámka: Ak sa režim nezmení, keď je holiaci strojček zastavený, pri ďalšom spustení sa holiaci strojček nastaví do režimu, ktorý bol používaný pred zastavením.

Poznámka: Nesprávne použitie holiaceho strojčeka môže ľahko spôsobiť poškodenie holiacej hlavy a mriežky čepieľok. Pred použitím skontrolujte, či sú holiaca hlava a mriežky britov neporušené. Okamžite prestaňte strojček používať, pokiaľ dôjde k poškodeniu holiacej hlavy alebo mriežky čepieľok.

Cestovný zámok

Tento holiaci strojček je vybavený cestovným zámkom, ktorý zabraňuje náhodnému spusteniu v batožine.

- Aktivácia cestovného zámku: Keď je holiaci strojček zastavený, stlačením a podržaním tlačidla režimu po dobu 3 sekúnd aktivujete cestovný zámok. Hneď ako je aktivovaný, motor sa nebude otáčať a indikátor cestovného zámku zostane svietiť po dobu 3 sekúnd a potom zhasne.
- Deaktivácia cestovného zámku: Stlačením a podržaním tlačidla režimu po dobu 3 sekúnd deaktivujete cestovný zámok. Indikátor cestovného zámku zabliká a zhasne a holiaci strojček sa potom spustí.

Poznámka: Hneď ako je cestovný zámok aktivovaný, holiaci strojček nie je možné spustiť stlačením tlačidla štart/stop, a indikátor cestovného zámku bude blikať. Režim môžete zmeniť stlačením tlačidla režimu.

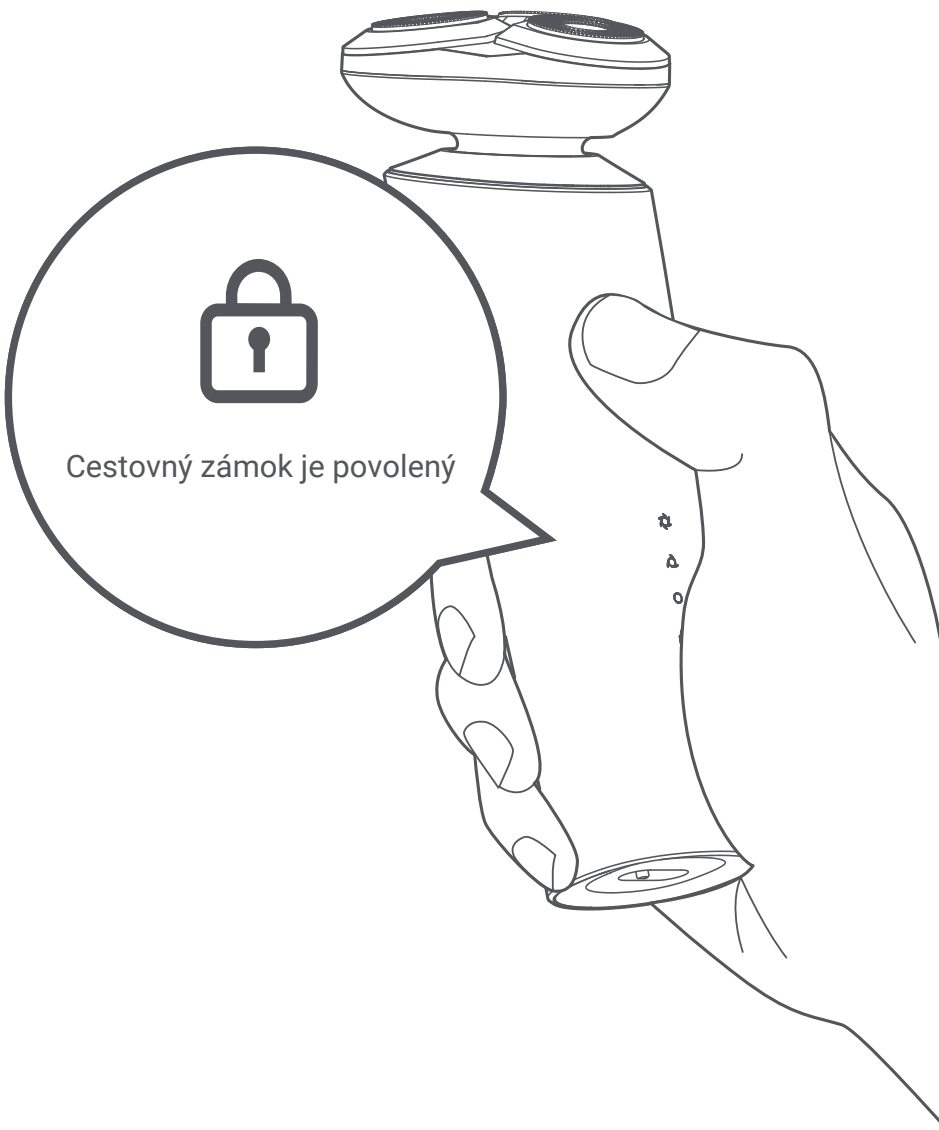

Nabíjanie

- Nabíjací dok: Pripojte nabíjací kábel k napájaciemu portu nabíjacej stanice a zapojte kábel do zdroja napájania. Potom umiestnite holiaci strojček do nabíjacej stanice.
- Nabíjací port typu C: Pripojte nabíjací kábel k nabíjaciemu portu typu C na zadnej strane holiaceho strojčeka a zapojte kábel do zdroja napájania.

Poznámky:

1. Keď je úroveň nabitia batérie nízka, môžete holiaci strojček používať počas nabíjania pomocou nabíjacieho portu typu C. Holiaci strojček však počas nabíjania nepoužívajte, keď sa kúpete alebo ste vo vlhkom prostredí.
2. Nabíjací dok neumývajte vodou, utrite ho mokrou handričkou.

Úroveň batérie pri používaní	Stav indikátora
100 %–40 %	Zostáva biely
40 %–20 %	Zostáva oranžový
20 %–1 %	Zostáva červený
0 %	3× červeno zabliká a zhasne. Holiaci strojček sa nespustí.

Úroveň batérie počas nabíjania	Stav indikátora
0 %–20 %	Dýcha červeno
20 %–40 %	Dýcha oranžovo
40 %–99 %	Dýcha bielo
100 %	Zostáva biely

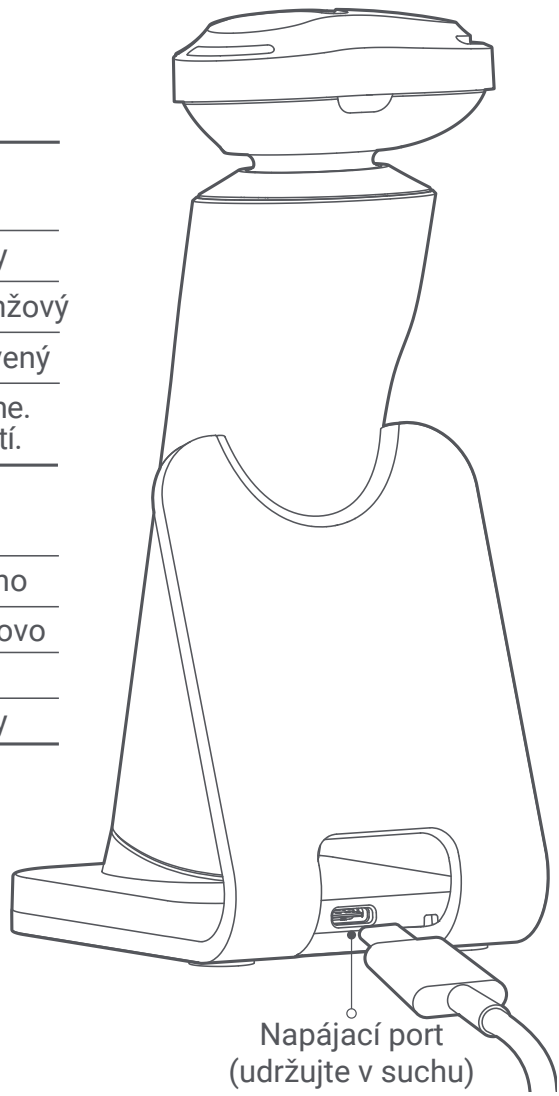

Poznámky:

- Ak holiaci strojček nie je možné spustiť kvôli vybitej batérii, trvá úplné nabitie holiaceho strojčeka asi 120 minút.
- Batéria holiaceho strojčeka vydrží pri plnom nabití približne 60 minút.
- Keď je batéria vybitá, holiaci strojček ihneď nabite. Pokiaľ holiaci strojček nebudete dlhšiu dobu používať, aspoň raz za 6 mesiacov ho plne nabite.

Čistenie a údržba

Pokiaľ indikátor čistenia/chyby bliká po dobu 5 sekúnd a po spustení holiaceho strojčeka zhasne, pre dosiahnutie optimálneho účinku strojček vyčistite. Indikátor čistenia/chyby bude automaticky blikať po dobu 5 sekúnd každých 30 minút používania, aby užívateľovi pripomenul, že má pravidelne čistiť nahromadené fúzy.

1. Pred čistením sa uistite, že je holiaci strojček zastavený a nenabíja sa.

2. Opláchnite holiaci strojček pod kohútikom teplou vodou.

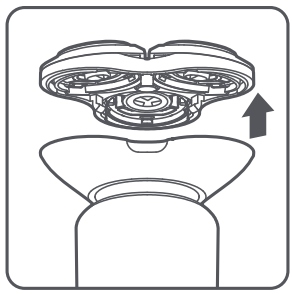

3. Vyberte holiacu hlavu z priehlbiny smerom nahor.

4. Opláchnite držiak holiacej hlavy vodou alebo ho vyčistite čistiacou kefkou.

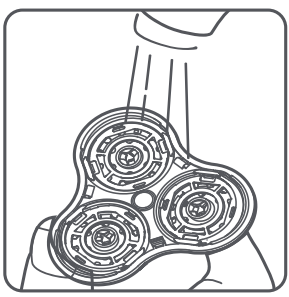

5. Opláchnite vnútro holiacej hlavy teplou vodou. Neotierajte ho uterákom alebo papierovou utierkou.

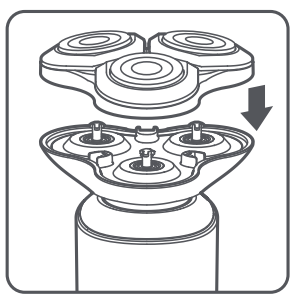

6. Pred opätovnou inštaláciou holiacej hlavy sa uistite, že sú holiaca hlava a holiaci strojček úplne suché.

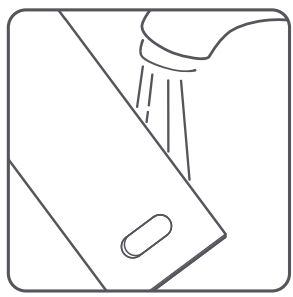

Poznámka: Pri čistení nezabudnite nasadiť ochranný kryt nabíjacieho portu typu C a neoplachovať nabíjací port a spodnú časť holiaceho strojčeka.

Poznámka: Na zabezpečenie výkonu holiaceho strojčeka sa odporúča vymeniť holiacu hlavu každého pol roka. Ak chcete zakúpiť náhradné, prejdite na stránku www.mi.com.

Ochrana životného prostredia

Keď holiaci strojček dosiahne koniec svojej životnosti, vyberte, zlikvidujte alebo recyklujte vstavanú batériu v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi krajiny alebo regiónu, v ktorých sa používa. Ak nie je možné batériu vybrať, vezmite holiaci strojček do oficiálne určeného recyklačného centra. Alebo môžete holiaci strojček poslať do určeného oddelenia údržby predajcu, ktorý batériu rozoberie a recykluje.

Varovanie

1. Nevystavujte tento holiaci strojček ani jeho batériu ohňu, aby nedošlo k explózii batérie alebo uvoľneniu toxických a nebezpečných látok.
2. Neskratujte batériu, aby ste zabránili jej vznieteniu a požiaru.
3. Holiaci strojček rozoberte iba vtedy, keď ho chcete zlikvidovať; inak sa holiaci strojček poškodí. Pri vyberaní batérie dodržujte základné bezpečnostné opatrenia a pred vybratím batérie odpojte holiaci strojček.
4. Pred vybratím batérie sa uistite, že je batéria vybitá. Holiaci strojček môžete nechať pracovať, kým sa automaticky nezastaví, aby sa vybila batéria.
5. Hneď ako je holiaci strojček rozobraný, nie je možné ho obnoviť.

EÚ vyhlásenie o zhode

My, Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s platnými smernicami a európskymi normami a dodatkami. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Informácie o likvidácii a recyklácii OEEZ

Všetky produkty označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (WEEE podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Namiesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje odpadové zariadenie odovzdáte na určené zberné miesto na recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže predísť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie. Obráťte sa na inštalačného technika alebo miestne úrady pre viac informácií o umiestnení a podmienkach takých zberných miest.

Špecifikácia

Názov: Xiaomi Electric Shaver S700	Nabíjací port: Typ C
Model: S700	Menovitý vstup: 5 V ⎓ 1 A
IP hodnotenie: IPX7	Doba nabíjania: Pribl. 120 min

Napájací adaptér

Vstup: 100–240 V~ 50/60 Hz, 0.2 A	Výstup: 5.0 V⎓ 1.0 A 5.0 W

Zverejnené informácie	Hodnota a presnosť	Jednotka
Názov výrobcu	Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.	—
Identifikátor modelu	A520-050100U-EU1	—
Vstupné napätie	100–240	V~
Vstupná frekvencia	50/60	Hz
Výstupné napätie	5.0	V⎓
Výstupný prúd	1.0	A
Výstupný výkon	5.0	W
Priemerná aktívna účinnosť	73.77	%
Účinnosť pri nízkej záťaži (10 %)	64.588	%
Spotreba energie naprázdno	0.075	W

Odstraňovanie problémov

Problémy		Možné príčiny	Riešenie
Nekvalitné holenie		Holiaca hlava je poškodená alebo opotrebovaná.	Vymeňte ju za novú originálnu holiacu hlavu.
		Holiaca hlava je upchatá fúzmi.	Holiaci strojček dôkladne vyčistite.
		Nízka alebo vybitá batéria.	Okamžite nabite.
Podráždená pokožka po holení		Pokožke trvá určitú dobu, než sa prispôsobí strojčeku.	Podráždenie pokožky odznie po 2–3 týždňoch používania.
		Holiaca hlava je poškodená alebo opotrebovaná.	Vymeňte ju za novú originálnu holiacu hlavu.
Doba používania je po úplnom nabití kratšia ako 60 minút		Zaťaženie motora sa zvýši, pokiaľ holiaca hlava nebola dlhšiu dobu čistená.	Holiaci strojček dôkladne vyčistite.
		Chyba batérie holiaceho strojčeka.	Vráťte holiaci strojček do popredajného servisu na opravu.
Indikátor čistenia/chyby bliká po dobu 5 sekúnd po spustení holiaceho strojčeka		Holiaci strojček nebol dlho vyčistený.	Holiaci strojček dôkladne vyčistite.
		Holiaca hlava nie je správne nainštalovaná alebo je v nej zaseknutý cudzím predmetom.	Znovu nainštalujte holiacu hlavu/odstráňte cudzí predmet/kontaktujte popredajný servis.
		Batéria je vybitá.	Okamžite nabite.
Po stlačení tlačidla štart/stop motor nefunguje.	Indikátor sa nerozsvieti.	Obvodová doska je poškodená.	Vráťte holiaci strojček do popredajného servisu na opravu.
		Tlačidlo Štart/stop nefunguje.	Vráťte holiaci strojček do popredajného servisu na opravu.
	Indikátor stavu batérie bliká červeno.	Batéria je vybitá.	Okamžite nabite.
	Indikátor cestovného zámku bliká.	Cestovný zámok je povolený.	Pre deaktiváciu stlačte a podržte tlačidlo po dobu 3 sekúnd.
Holiaci strojček nemožno nabíjať.	Indikátor stavu batérie sa nerozsvieti.	Zlý kontakt.	Znovu připojte holicí strojek ke zdroji napájení.
		Holiaci strojček má vnútorné poškodenie.	Vraťte holicí strojek do poprodejního servisu k opravě.
	Indikátor stavu batérie striedavo 2 sekundy červeno bliká a 8 sekúnd zhasne.	Okolitá teplota je príliš nízka/vysoká na nabíjanie.	Nabíjajte v prostredí s teplotou od 5 do 35°C.

Pri prevádzke strojček vydáva piesklavé zvuky.	Holiaca hlava je opotrebovaná.	Vymeňte ju za novú originálnu holiacu hlavu.
	Holiaci strojček je znečistený.	Holiaci strojček dôkladne vyčistite.

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)
Adresa: Room 1101, 1102, 1103, 1104, 401 & 402, Building 2, Chong-wen Area, Nanshan iPark, No. 3370 Liuxian Avenue, Nanshan District, Shenzhen, China
Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com
Verzia užívateľskej príručky: V1.0

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz