Výmena filtra

⚠ Uistite sa, že je čistička odpojená od zdroja napájania.

1

Zatiahnutím za pásik vyberte filter.

2

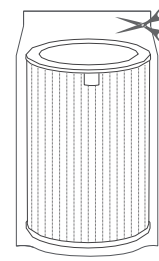

Rozbaľte balenie s náhradným filtrom.

3

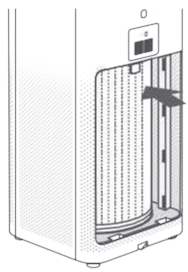

Vložte náhradný filter do čističky a uzatvorte priehradku

4 Upozornenie

Filter je nutné meniť každých 6 - 12 mesiacov. Aplikácia vás upozorní, hneď ako bude výmena filtra potrebná.

Používajte iba originálny filter určený pre tento model.

Čistenie prachového senzora

⚠ Než začnete čistiť senzor, uistite sa, že je čistička vypnutá.

1

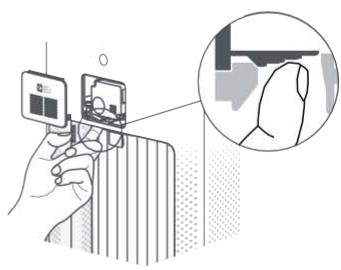

Bezpečnostná západka pre výber krytu sa nachádza na vrchnej strane priehradky na filter.

Zatlačte západku hore a kryt odstráňte.

2

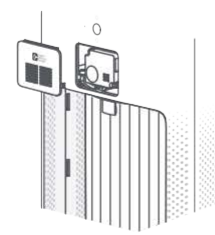

Senzor vyčistite pomocou stlačeného vzduchu alebo fénu.

Odporúčame filter meniť každých 6 – 12 mesiacov.

Sprievodca rýchlym nastavením

⚠ Nikdy nezakrývajte ventilačnú mriežku!

1

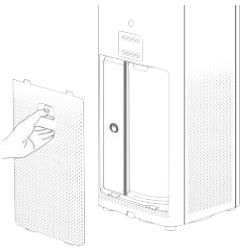

Otvorte priehradku na filter a vyberte napájací kábel.

2

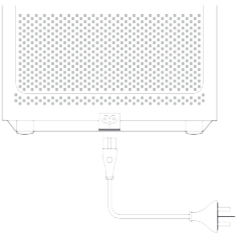

Zapojte kábel do čističky a zástrčku do zásuvky.

3

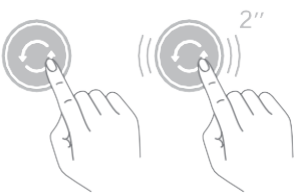

Čističku zapnete stlačením ovládacieho tlačidla.
Pre jej vypnutie tlačidlo podržte.

4 Prepojenie s aplikáciou Mi Home

Názov aplikácie sa zmení podľa regiónu, ktorý po jej spustení zvolíte. V Európe (okrem Ruska) sa aplikácia
nazýva „Xiaomi Home“.
Poznámka: Aplikácia sa pravidelne aktualizuje a s ňou jej obsah. Stiahnite si najnovšiu verziu a nasledujte výhradne jej inštrukcie.

- Efektívne pokrytie: 18 - 31 m^2
- Udržujte čističku minimálne 20 cm od ventilačných systémov, stien aj ostatných predmetov.

Používateľská príručka pre Mi Air Purifier 2H 1

Manual de usuario de Mi Air Purifier 2H 10

Руководство пользователя для Очистителя Воздуха Mi 2H 19

Mi Luftreiniger 2H - Benutzerhandbuch 27

Mode d’emploi du Mi Air Purifier 2H 36

منقي الهواء Mi 2H 45

Manuale utente Mi Air Purifier 2H 53

Mi 공기청정기 2H 사용 설명서 62

Oczyszczacz powietrza Mi 2H Instrukcja obsługi 70

คู่มือการใช้งาน Mi Air Purifier 2H 79

Varovanie

· Neukladajte čističku na nestabilný povrch.
· Nepoužívajte čističku v priestoroch so zvýšenou teplotou alebo vlhkosťou.
· Deti a osoby so zníženou pohyblivosťou, vnímaním alebo mentálnymi problémami smú zariadenie používať iba pod dohľadom
zodpovednej osoby, ktorá má s produktom skúsenosti.
· Údržbu zariadenia by mal vykonávať iba používateľ, ktorý si prečítal používateľskú príručku aj všetky sprievodné návody.
· Je nutné sa pred akoukoľvek manipuláciou s čističkou uistiť, že je odpojená od zdroja napájania.

Prehľad

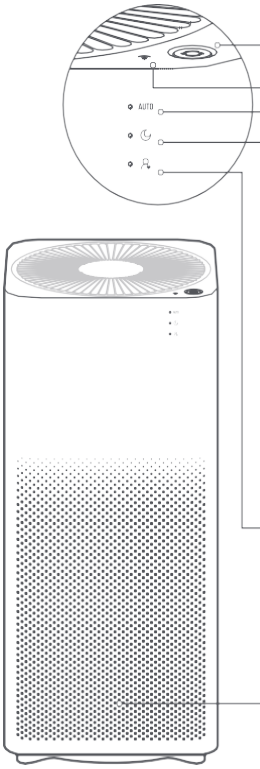

Ovládacie tlačidlo

WiFi indikácia

Výber programov:

AUTO Auto: Automatické nastavenie programu podľa aktuálnej kvality vzduchu

Nočný: Tichý režim pre nerušenú noc

Používateľský: Nastavte si svoj program priamo v aplikácii

Indikácia kvality vzduchu/nutnosti výmeny filtra

Zelená 0 - 75 µg/m³
Oranžová 76 -150 µg/m³
Červená 150 µg/m³ a vyšší

Predná strana

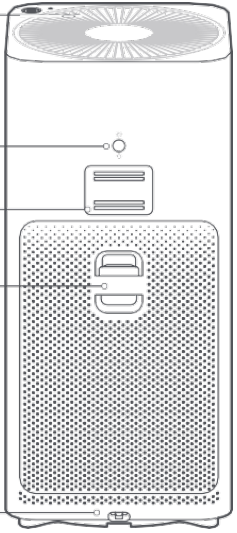

Nasávanie vzduchu

Tlačidlo pre prispôsobenie osvetlenia alebo resetovanie filtra

Prachový senzor

Priehradka na filter

Napájací konektor

Zadná strana

Inštrukcia

1 Otvorte priehradku na filter

Stlačte poistky pre odistenie panela. Uistite sa, že je filter správne umiestnený.

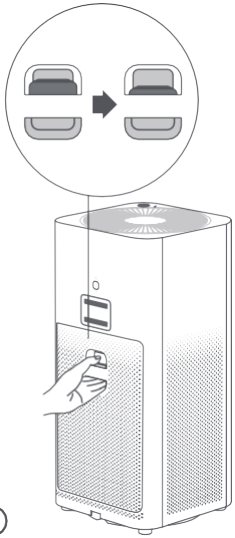

1

2 Vyberte napájací kábel

Vyberte z priehradky napájací kábel a opäť ju zatvorte.

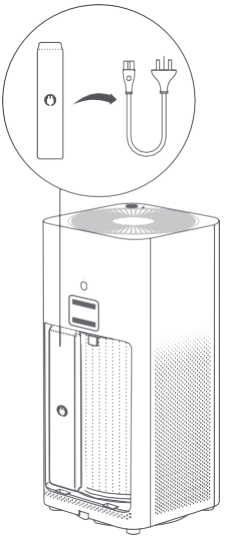

2

3 Pripojenie napájacieho kábla

Zapojte napájací kábel do konektora na spodnej strane čističky a zástrčku do zásuvky.

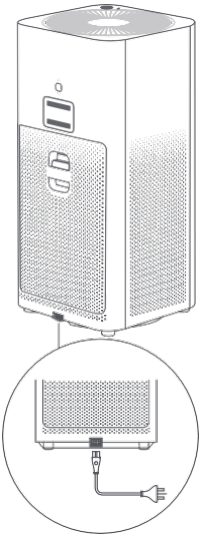

3

Ovládacie tlačidlo:

Stlačte ovládacie tlačidlo pre zapnutie čističky.
Ďalším stlačením prepnete režim čistenia.
Pre vypnutie čističky podržte tlačidlo.

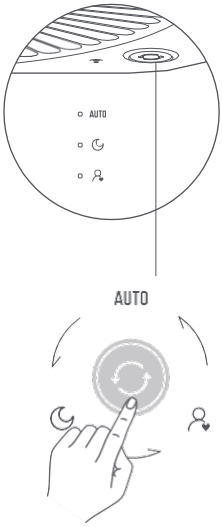

Tlačidlo osvetlenia:

Stlačte tlačidlo na zadnej strane pre prispôsobenie intenzity osvetlenia.

Indikácia kvality vzduchu:

Dióda sa podľa aktuálnej kvality vzduchu rozsvieti na zeleno, oranžovo alebo červeno.

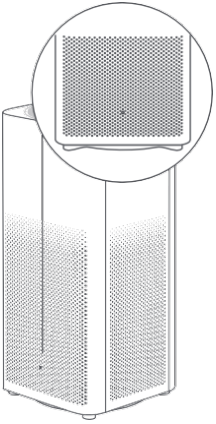

Údržba

Poznámky

⚠ Uistite sa, že je čistička odpojená od zdroja napájania.

⚠ Filter je nutné meniť každých 6 - 12 mesiacov. Aplikácia vás upozorní, hneď ako je výmena filtra potrebná.
Používajte iba originálny filter určený pre tento model.

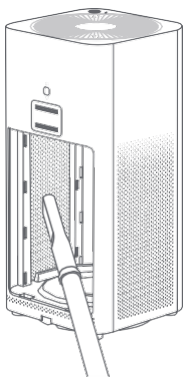

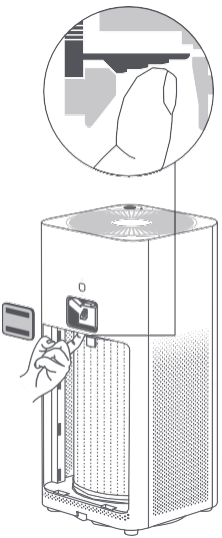

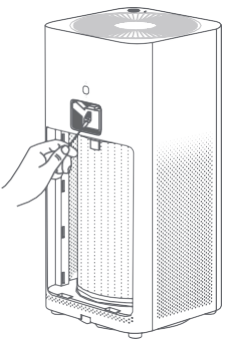

Údržba priehradky na filter
Efektívne fungovanie čističky je možné zaistiť pravidelnou údržbou priehradky na filter. Vysávačom alebo navlhčenou handričkou odstráňte všetok prach zachytený vo ventilačných otvoroch.

Čistenie prachového senzora:

1. Bezpečnostná západka pre vybratie krytu sa nachádza na vrchnej strane priehradky na filter. Zatlačte západku hore a kryt odstráňte.

2. Senzor vyčistite pomocou stlačeného vzduchu alebo fénu.

⚠ Ak je filter kontaminovaný a vydáva nepríjemný zápach, vyberte ho a umiestnite na dobre vetrané miesto na priame slnko.

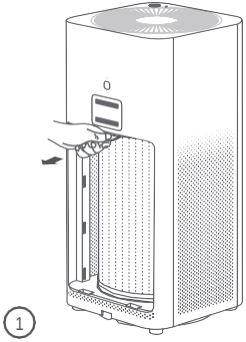

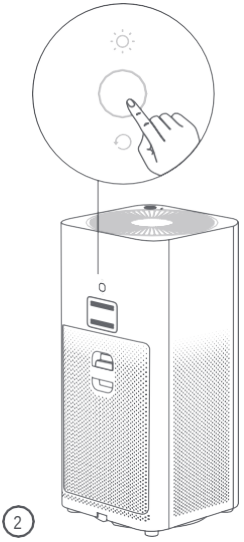

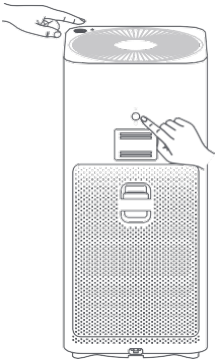

Výmena filtra

1. Starostlivo nasledujte inštrukcie pre výmenu filtra.

2. Zapnite čističku a podržte tlačidlo pre resetovanie filtra. Pípnutie znamená, že bol filter úspešne vymenený a doba životnosti sa vynulovala.

Továrenské nastavenie:
Ak sa vám nedarí prepojiť telefón s čističkou, podržte po dobu 5 sekúnd zároveň ovládacie tlačidlo a tlačidlo pre resetovanie filtra. Po pípnutí je továrenské nastavenie obnovené.

Prepojenie s Mi Home/Xiaomi Home App

Tento produkt je možné prepojiť iba s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home*.
Ovládajte svoje zariadenie pomocou aplikácie Mi Home/Xiaomi Home.

Stiahnite si aplikáciu Mi Home do vášho inteligentného zariadenia skenovaním QR kódu alebo vyhľadaním aplikácie v App Store alebo Google Play.

Aplikáciu otvorte a kliknite na „+“ v pravom hornom rohu. Nasledujte zobrazené inštrukcie pre pridanie nového produktu.

* Názov aplikácie sa zmení podľa regiónu, ktorý po jej spustení zvolíte. V Európe (okrem Ruska) sa aplikácia nazýva „Xiaomi Home“.
Poznámka: Aplikácia sa pravidelne aktualizuje a s ňou jej obsah. Stiahnite si najnovšiu verziu a nasledujte výhradne jej inštrukcie.

Špecifikácia

Názov	Mi Air Purifier 2H	Napätie	100 - 240 V ~	Maximálny vzduchový výkon	260 m^3/h*
Model	AC-M9-AA	Frekvencia	50/60 Hz	Vzduchový výkon	60 m^3/h*
Rozmery	240 × 240 × 520 mm	Príkon	31 W	Efektivita uhľovodíkovej filtrácie	Vysoká
Hmotnosť	Približne 5,2 kg	Hlučnosť	≤ 66 dB(A)	Bezdrôtové pripojenie	WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Efektívne pokrytie	18 - 31 m^2	Efektivita protibakteriálnej filtrácie	Vysoká	Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 2.0 W
Efektivita filtra	99,97 % pre častice s maximálnou veľkosťou 0,3 PM dosahuje filtračný systém efektívnosť až 99,97 %				
Podporovaná frekvencia a napätie	Wi-Fi 2.4 G (2400 - 2483.5 MHz): 17.4 dBm				

*Testované treťou stranou v súlade s GB/T 18801-2015

Informácia o zhode

Európa – EÚ prehlásenie o zhode

Týmto, Beijing Smartmi electronic technology limited, prehlasuje, že zariadenie spĺňa všetky príslušné harmonizované štandardy a regulácie EÚ. Kompletné prehlásenie je dostupné na nasledujúcej internetovej adrese: https://www .mi.com/en/service /support /declaration.html

WEEE Likvidácia a recyklácia

Správna likvidácia tohto produktu

Táto značka znamená, že produkt nesmie byť, naprieč členskými štátmi, zahrnutý do komunálneho odpadu. Aby sme predišli kontaminácii životného prostredia alebo ujme na ľudskom zdraví, recyklujte odpad zodpovedne a podporte tým opätovné použitie materiálových zdrojov. Využite, prosím, zberných systémov a miest alebo skontaktujte svojho predajcu pre správnu likvidáciu. Jedine takto dôjde k bezpečnej recyklácii.

Bezpečnostné opatrenie

Manipulácia	·pred akoukoľvek manipuláciou prístroj vypnite
Inštalácia	· čistička nezačne pracovať, ak nebol filter správne nainštalovaný · udržujte čističku minimálne 20 cm od ventilačných systémov, stien aj ostatných predmetov.
Napájanie	Dodržujte nasledujúce pokyny, aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu: ·uistite sa, že napätie nie je príliš vysoké ·používajte iba originálny napájací kábel ·nevystavujte napájací kábel extrémnym podmienkam
Použitie	·prestaňte ihneď používať čističku, ak vydáva zápach alebo abnormálne zvuky ·nezakrývajte akúkoľvek ventilačnú časť čističky ·neseďte na čističke ani na ňu nič neukladajte ·nepoužívajte čističku v priestoroch s unikajúcim zemným plynom a inými škodlivými plynmi ·snažte sa nekrútiť napájacím káblom ·nepoužívajte nevhodné napätie

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz