xiaomi

User Manual of Mi AIoT Router AC2350.

All images are for illustration purposes only and may differ from the actual product by model and region.

1. Schritt: Kabel anschließen

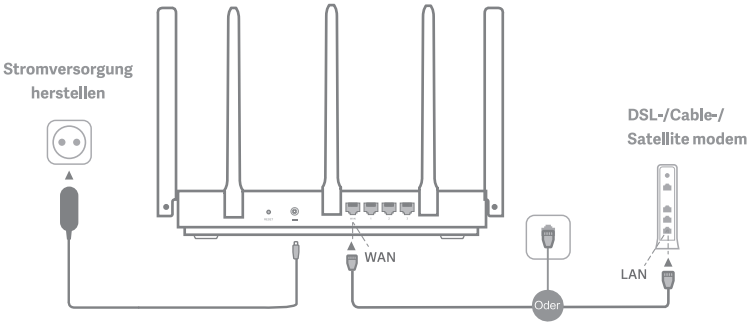

Schalten Sie den Router ein und schließen Sie dann den Internetport (WAN) an das DSL-/Kabel-/Satellitenmodem an.

* Wenn Ihr Internetnetzwerk über ein Ethernet-Kabel an der Wand verbunden ist, schließen Sie das Ethernet-Kabel direkt an den Internetport (WAN) des Routers an.

2. Schritt: Netzwerkverbindung einrichten

1

Stellen Sie über ein Telefon oder einen Computer eine WLAN-Verbindung her (kein Kennwort). Der WLAN-Name steht auf dem Schild an der Unterseite des Routers.

* Warten Sie, bis die Systemanzeige ⏻ blau leuchtet. Suchen Sie nach dem WLAN-Netzwerk und stellen Sie eine Verbindung her.

2

Nun werden Sie automatisch zur Startseite weitergeleitet, auf der Sie eine Verbindung zum Internet herstellen können. Falls die Weiterleitung nicht erfolgt, öffnen Sie den vorinstallierten Browser und geben Sie "router.miwifi.com" oder "192.168.31.1" ein.)

* Mi Router EULA ist unter verfügbar -http://www1.miwifi.com/router/eula/20191230.html

3

Geben Sie den Kontonamen und das Kennwort ein, die Sie von Ihrem Breitbandanbieter erhalten haben, und klicken Sie dann auf „Weiter". (Da es verschiedene Möglichkeiten gibt, eine Verbindung zum Internet herzustellen, kann dieser Schritt übersprungen werden.)

* Wenn Sie Ihren Breitband-Kontonamen oder Ihr Kennwort vergessen haben, können Sie sich an Ihren Breitbandanbieter wenden.

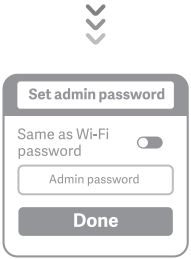

4

Legen Sie ein neues WLAN- und Administratorken--nwort fest. Sie können auch Ihr WLAN-Kennwort als Administratorkennwort festlegen.

* Warten Sie, bis die Anzeige blau leuchtet und nicht mehr blinkt und stellen Sie dann die Verbindung zum WLAN wieder her.

How to set up the AIoT Intelligent Antenna and add devices

1. Scannen Sie den QR-Code, um die Mi Wi-Fi-App und die Mi Home-App herunterzuladen.

2. Fügen Sie den Router zu Ihrem Mi-Konto hinzu.

Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN-Hotspot Ihres Mi Wi-Fi-Routers. Öffnen Sie die Mi Wi-Fi-App und melden Sie sich bei Ihrem Mi-Konto an. Befolgen Sie die Anweisungen, zuzufum den Router zu Ihrem Mi -Konto hinügen.

3. Fügen Sie Mi Smart Home-Geräte hinzu.

Schließen Sie Ihr Mi Smart Home-Gerät an das Netzteil an. Die AIoT Intelligent-Antenne erkennt das Gerät automatisch. Öffnen Sie die Mi Home-App und melden Sie sich bei dem im vorherigen Schritt verwendeten Mi-Konto an. Es wird eine Meldung angezeigt, die darauf hinweist, dass ein neues Gerät erkannt wurde. Befolgen Sie die Anweisungen zum Hinzufügen des Geräts.

*Unterstützt die meisten WLAN-fähigen Smart-Home-Geräte, die über die Mi Home-App eine Verbindung herstellen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät auf die neueste Version aktualisiert wurde, und platzieren Sie es in Reichweite des Mi Wi-Fi-Routers.

Häufig gestellte Fragen

Was muss ich tun, wenn die Mi Home-App mein Mi Smart Home-Gerät nicht automatisch erkennt?
Schritt 1: Überprüfen Sie, ob Sie die Netzwerkeinstellungen auf dem Router konfiguriert haben und ob der Router mit dem Internet verbunden ist. Die Internetanzeige sollte durchgehend blau leuchten.
Schritt 2: Überprüfen Sie, ob der Router zur Mi Home-App hinzugefügt wurde und ob die Mi Home-App bei demselben Mi-Konto wie die Mi Wi-Fi-App angemeldet ist.
Schritt 3: Stellen Sie sicher, dass die Option „AIoT Intelligent Antenna Automatic Scan" (AIoT Intelligent-Antenne – automatischer Scan) auf dem Router aktiviert wurde. Diese Option kann in der Mi Wi-Fi-App konfiguriert werden.
Schritt 4: Überprüfen Sie, ob Ihr Mi Smart Home-Gerät ein WLAN-fähiges Gerät ist und darauf die neueste Version ausgeführt wird. Das Gerät muss sich in Reichweite des Mi Wi-Fi-Routers befinden. Einige Geräte mit integrierter Internetverbindung werden nicht unterstützt.

Ich habe die Einrichtung meines Netzwerks abgeschlossen. Warum kann ich immer noch keine Verbindung zum Internet herstellen?
1. Schritt: Verwenden Sie Ihr Smartphone, um nach dem von Ihrem Router festgelegten WLAN-Netzwerk zu suchen. Wenn Sie es nicht finden können, prüfen Sie, ob der Router an die Stromversorgung angeschlossen und vollständig hochgefahren ist.
2. Schritt: Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN-Netzwerk Ihres Routers, rufen Sie"router.miwifi.com" auf und versuchen Sie, das Problem anhand der Netzwerkdiagnoseergebnisse zu beheben.

Ich habe das Administratorkennwort für meinen Router vergessen. Was kann ich tun?
Wenn Sie kein bestimmtes Kennwort festgelegt haben, entspricht das Administratorkennwort Ihrem WLAN-Kennwort. Versuchen Sie also, sich damit anzumelden. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie den Router auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und das Netzwerk anschließend erneut einrichten.

Wie setze ich meinen Router auf die Werkseinstellungen zurück?
Stellen Sie zunächst sicher, dass der Router vollständig hochgefahren ist. Halten Sie dann die Reset-Taste an der Unterseite des Routers länger als 5 Sekunden gedrückt und lassen Sie sie los, sobald die Systemstatusanzeige orange leuchtet. Wenn der Router neu startet, wurde er erfolgreich zurückgesetzt.

Was bedeuten die verschiedenen Anzeigeleuchten am Router?

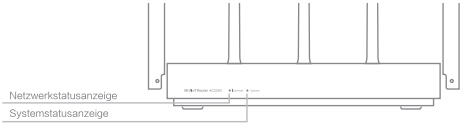

Netzwerkstatusanzeige Internet	Internet zwei Farben (blau und orange)
Aus	Das Netzwerkkabel ist nicht an den WAN-Port angeschlossen
Orange	Durchgehend: Das Netzwerkkabel ist an den WAN-Port angeschlossen, aber das Upstream-Netzwerk ist nicht verfügbar
Blau	Durchgehend: Das Netzwerkkabel ist an den WAN-Port angeschlossen und das Upstream-Netzwerk ist verfügbar
Systemstatusanzeige System	**zwei Farben (blau und orange)**
Aus	Nicht an die Stromversorgung angeschlossen
Orange	Blinkend: Systemaktualisierung läuft Durchgehend (leuchtet nach ca. 1 Minute blau): Das System wird gestartet Durchgehend (leuchtet nach ca. 2 Minuten nicht blau): Systemfehler
Blau	Durchgehend: Normalbetrieb
Netzwerkanschlussanzeige	**eine Farbe (grün)**
Aus	Der Netzwerkanschluss hat keine physische Verbindung
Grün	Der Netzwerkanschluss hat eine physische Verbindung

Technische Daten:

Name: Mi AIoT Router AC2350

Model: R2350

Betriebstemperatur: 0~40℃

Eingang: 12V, 1.5A

Betriebsfrequenz: 2400MHz~2483.5MHz(≤20dBm), 5150MHz~5250MHz(≤23dBm)

Zertifizierungen:

CE

Hiermit erklärt Xiaomi Communications Co., Ltd, dass der Funkgerätetyp R2350 den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse:
http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Alle Produkte mit diesem Symbol sind Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU), die nicht mit unsortierten Haushaltsabfällen vermischt werden dürfen. Stattdessen sollten Sie Gesundheitsschäden vermeiden und die Umwelt schützen, indem Sie Ihre Altgeräte an eine bestimmte, von der Regierung oder den örtlichen Behörden eingerichtete Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten abgeben. Das ordnungsgemäße Entsorgen und Recyceln trägt dazu bei, potenzielle negative Folgen für Umwelt und Gesundheit zu vermeiden. Wenden Sie sich an den Monteur oder die örtlichen Behörden, um weitere Informationen über diese Sammelstellen sowie die dort geltenden Bedingungen zu erhalten.

Achtung:

Das Produkt kann in allen Ländern der Europäischen Union verwendet werden (BE/FR/DE/IT/LU/NL/DK/IE/GB/GR/PT/ES/AT/FI/SE/CY/CZ/EE/HU/LV/LT/MT/PL/SK/SI/BG/RO/HR). Um die CE-HF-Belastungsanforderungen zu erfüllen, muss das Gerät mit einem Abstand von mindestens 20 cm zwischen dem Produkt und dem gesamten Körper installiert und betrieben werden.

Der Adapter muss in der Nähe des Geräts installiert werden und leicht zugänglich sein.

Verwenden Sie nur Netzteile, die in der Bedienungsanleitung aufgeführt sind.

Netzteilmodell: RD1201500-C55-153OG

Hergestellt von: Shenzhen Ruide Electronic Industrial Co., Ltd.

Netzteilmodell: EVSF+24120-1500

Hergestellt von: Shenzhen AMC Technology Co., Ltd.

Hergestellt von: Xiaomi Communications Co., Ltd
#019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Importeur:
Beryko s.r.o.,
Na Roudné 1162/76, 30100 Plzeň
www.beryko.cz