

Mi Dashcam 1S

Používateľský manuál



Prečítajte si starostlivo tento manuál a uchovajte ho pre budúce použitie

Mi Dashcam 1S bola vytvorená špeciálne pre zachytenie vysoko kvalitného obrazu pri jazde vozidlom.

Online sprievodca

Naskenujte QR kód pre prístup k online sprievodcovi.




Obsah balenia


- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Mi Dashcam 1S 1x | 2. Nabíjaci adaptér do auta 1x |
| 3. Držiak 1x | 4. Adhezívna podložka 1x |
| 5. Používateľský manuál 1x | 6. Nabíjačka 1x |
| 7. Kábel 1x | 8. Samolepka pre prichytenie 2x |

1

Prehľad produktu

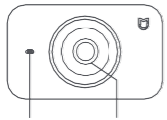

Reproduktor Šošovka

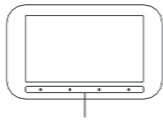


Dotykové tlačidlá



Dióda
Biele: natáčanie video
Červená: error
Nesvieti: nenahráva sa
Slot na pamäťovú kartu



hlavné tlačidlo Napájací port
Pre zapnutie stlačte hlavné tlačidlo,
pre vypnutie podržte hlavné tlačidlo
po dobu 3 sekúnd.



Mikrofón Reset tlačidlo
Ak nastane error, tak pomocou
špendlíka stlačte reset tlačidlo,
kamera sa vyresetuje.

2

Inštalácia

1. Inštalácia samolepky


Pripevnite samolepku do vymedzenej oblasti predného skla. Presné miesto je vyznačené prerušovanou čiarou na obrázku vpravo.

Prosím, dôkladne očistite sklo pred použitím samolepky. Pri lepení odstráňte akékoľvek vzniknuté bubliny medzi sklom a samolepkou.




2. Inštalácia pamäťovej karty

Otvorte ochranný kryt slotu pre karty a vložte pamäťovú kartu, uistite sa, že karta je otočená rovnako ako na nakreslenom diagrame.



3. Pripojenie kamery k držiaku

Pripevnite držiak na telo kamery a posuňte ho doľava (pozrite obrázok), kým nebudete počuť kliknutie a držiak nebude pevne prichytený ku kamere.

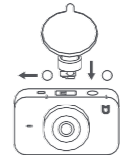

3


4. Priporenie kamery

Odstráňte ochrannú fóliu zo základne držiaka, potom pripievte držiak do stredu elektrostatickej podložky.



5. Pripojenie napájania

Veďte kábel pozdĺž hornej strany skla, dole po stĺpiku a po obvode skrinky spolujazdca, ako je zobrazené na obrázku. Kábel potom zapojte do zásuvky zapaľovača.



Poznámka: Môžete použiť priložený nástroj pre lepšie skrytie kábla.

4

Inštrukcia

1. Zapnutie

Kamera môže byť zapnutá dvomi spôsobmi:

- Stlačením hlavného tlačidla.
- Po pripojení do zdieľky zapaľovača naštartujete automobil, vďaka prúdu zo zapaľovača sa kamera automaticky zapne.

Poznámka: kamera nemôže byť zapnutá, ak je batéria vybitá a nie je pripojená k napájaniu.

2. Vypnutie

Kamera môže byť vypnutá dvomi spôsobmi: Stlačte

- a držte hlavné tlačidlo.
- Po pripojení do zdieľky zapaľovača vypnite motor automobilu, vďaka absencii prúdu zo zapaľovača sa kamera automaticky vypne.

Kamera sa automaticky vypne v týchto situáciách:

- Ak kamera nie je pripojená k externému napájaniu a batéria je vybitá.
- Ak kamera nie je pripojená k externému napájaniu a okolitá teplota je príliš vysoká. Ak je okolitá teplota príliš vysoká.
- Ak dôjde k odpojeniu pamäťovej karty.

Poznámka: niektoré typy automobilov dodávajú napájanie pre zásuvku zapaľovača aj po vypnutí motora.

5

Rýchle nastavenie

Ovládajte kameru pomocou Mi Home aplikácie.

1. Inštalácia Mi Home.

Naskenujte QR pre stiahnutie aplikácie.



2. Prídanie zariadenia

Otvorte aplikáciu Mi Home a stlačte „+“ v hornom rohu, potom pokračujte podľa pokynov.

6

Údržba



Vždy, keď zapnete kameru, automaticky sa spustí nahrávanie. V hornom ľavom rohu displeja kamery sa rozblíka červená dióda.

🔇 : Nahrávanie zvuku je vypnuté, video je nahrávané bez zvuku. Po stlačení ikony sa zapne mikrofón.

📁 : Nahrávanie zvuku je zapnuté, video je nahrávané so zvukom. Video sa bude nahrávať iba na lokálnu pamäť a nebude nahrané na cloud.

▶ : Stlačte túto ikonu pre nahrávanie núdzového videa. Video bude uložené do zložky pre núdzové videá.

🖼️ : Stlačte túto ikonu pre otvorenie galérie.

⚙️ : Stlačte túto ikonu pre otvorenie nastavenia.

Poznámka: nahrávanie so zvukom je automaticky vypnuté, ak si želáte nahrávať zvuk, tak túto funkciu zapnite manuálne.

ikony na lište

📍 : Táto ikona signalizuje zapnutú funkciu monitorovania zaparkovaného vozidla.

📶 : Táto ikona signalizuje zapnutie pripojenia Wi-Fi.

🔇 : Táto ikona signalizuje vypnutie pripojenia Wi-Fi.

7

Nahrávanie videa

1. Režim nahrávania

Kamera automaticky spustí nahrávací režim pri jej zapnutí. Pri zahájení nahrávania sa v hornom ľavom rohu zobrazí blikajúca červená dióda.

V nasledujúcich situáciách kamera dočasne pozastaví nahrávanie:

- Kamera bola prvý raz zapnutá a je v režime prvého spustenia. Kamera formátuje pamäťovú kartu.
- Kamera je v procese továrenského resetu. Kamera vykonáva update.
- Dochádza k prezeraniu snímok na kamere alebo v aplikácii.

Ak sa vrátite do pôvodného rozhrania kamery alebo ak prerušíte niektorú akciu opísanú vyššie, tak dôjde opäť k nahrávaniu.

Poznámka: nahrávanie so zvukom je automaticky vypnuté, ak si želáte nahrávať zvuk, tak túto funkciu zapnite manuálne.

8

2. Núdzové video

Ak dôjde ku kolízii, tak kamera začne nahrávať videá do núdzovej zložky. Tá má vopred vyhradené miesto na karte. Ak dôjde k naplneniu kapacity núdzovej zložky, tak sa zmaže najstaršie nahrané video. Videá z tejto zložky včas prekopírujte do PC alebo na iné úložisko. Ak pri nehode nedôjde k nahriatiu videa do núdzovej zložky, tak video nájdete v normálnom úložisku. Citlivosť kamery na zapnutie núdzového režimu môže byť nastavená v Settings > Collision sensitivity. Ak si neželáte zaznamenávať videá do núdzovej zložky, tak túto funkciu môžete vypnúť.

9

Ukladanie videí a fotografií

1. Inštrukcia pamäťovej karty

Kamera podporuje pamäťové karty microSD s kapacitou 16 až 64 GB s hodnotení Class 10 alebo vyšším. Pred použitím kartu naformátujte.

Typ videa	16 GB	32 GB	64 GB
Normálne video	1.5 h	3 h	6 h
Núdzové video	12x	25x	45x
Sledovanie zaparkovaného vozidla	10x	20x	40x
Fotografia	300 fotografií		

Všetky podané hodnoty sú približné.

10

Pre zachovanie dobrej kvality prenosu dát formátujte pamäťovú kartu každé 2 týždne. Formátovaním karty sa vymažú všetky dáta.

Nevyberajte kartu, ak je kamera zapnutá.

2. Inštrukcie ukladania videa na pamäťovú kartu

Všetky typy videa využívajú nahrávanie do slučky. To znamená, že ak dôjde k naplneniu kapacity, tak posledné nahrané video prehrá najstaršie nahrané video. Preto zálohujte dôležité video záznamy do PC alebo na iné úložisko.

3. Inštrukcie ukladania fotografií na pamäťovú kartu

Kamera dokáže zaznamenať maximálne 300 fotografií, po naplnení kapacity vymažte fotografie, ktoré už nebudete potrebovať. Ak tak neurobite, tak nebude možné robiť nové fotografie.

11

Sledovanie zaparkovaného vozidla

Táto funkcia je automaticky vypnutá. Môžete ju zapnúť v Settings > Parking surveillance.

Hneď ako je táto funkcia zapnutá, tak bude spustená pri vypnutí kamery. Ak dôjde k stretu s vašim zaparkovaným vozidlom, tak kamera automaticky začne nahrávať video. Pri zapnutí kamery bude používateľ automaticky upozornený na nahrané video.

- Ak nie je batéria nabitá a ku kamere nie je pripojené napájanie, tak nie je možné zahájenie
- nahrávania videa. Nahrávanie videa nie je možné, ak je teplota pod 0 °C alebo nad 50 °C

Ak zásuvka zapaľovača dodáva napájanie aj keď nie je vozidlo naštartované, kamera zapne sledovanie zaparkovaného auta po 20 minútach nečinnosti. V tomto prípade bude kamera napájaná z batérie automobilu a môže ju vybiť. Je odporúčané použiť zásuvku s ochranou batérie.

12

Inštrukcia pre používanie batérie

Batéria v kamere je primárne určená iba pre uchovanie záznamov v kamere, keď nie je pripojená k napájaniu. Nepoužívajte kameru bez pripojenia napájania.

Vybitie batérie môže vyresetovať čas, ak tomu dôjde, nastavte ho znovu.

Ak sa batéria začne prehrievať, nafukovať alebo vznikne únik tekutín z batérie, tak ju ihneď prestaňte používať.

Riešenie problémov

Zapínaní	kamera sa nezapne	Uistite sa, že používate originálny kábel napájania. Uistite sa, že je kábel dobre pripojený a vozidlo je naštartované. Ak ste nenašli problém s pripojením kamery, tak použite špendlík pre stlačenie tlačidla pre reset kamery.
----------	-------------------	---

13

Používanie kamery	Kamera nenatáča video	Pamäťová karta nemusí byť vyhovujúca.
	Kamera prestáva natáčať	Formátujte pamäťovú kartu alebo ju vymeňte za inú, ktorá bude mať dostatočné parametre.
	Video je rozmazané	Uistite sa, že je sklo automobilu čisté a že na kamere nie sú žiadne nečistoty.
	Video nemá zvuk	Kamera má primárne vypnuté nahrávanie so zvukom. Ak chcete nahrávanie so zvukom zapnúť, tak choďte do nastavenia a nastavenia zvuku.
	Video bolo poškodené v priebehu nahrávania	Pamäťová karta nemusí byť vyhovujúca.
	Kamera neodpovedá	Použite špendlík pre stlačenie resetovacieho tlačidla.
Pripojenie aplikácie	Nepodarilo sa pridať kameru	Uistite sa, že pri párovaní je telefón pripojený k internetu a je v ňom funkčná karta SIM.
	Potvrdenie bezpečnosti zlyhalo	Musíte potvrdiť na svojom telefóne príjem dát z kamery.

14

Špecifikácia

Rozmery: 87.5 x 53 x 18 mm

Vstup: 5 V $\overline{=}$ 1.5 A

Napájanie: zásuvka zapaľovača

Snímací senzor: SONY IMX307

Rozlíšenie: 1080p

Kamera: FOV 140°, F1.8, 6-glass lens

Sensor: Akcelerometer

Batéria: Li-ion polymérová batéria

Kapacita batérie: 470 mAh

RF špecifikácia: 2.4 G Wi-Fi

Pracovná frekvencia: 2412 – 2472 MHz

Výstup: 17.9 dBm

Externé úložisko: podpora 16~64 GB MicroSD Class 10 alebo vyššia.

Kompatibilná s: Android 4.4, iOS 9.0 alebo vyšší

Bezdrôtové pripojenie: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4

GHz Prevádzková teplota: -10 °C ~ 50 °C

15

Informácie o likvidácii a recyklácii



70mai týmto prehlasuje, že rádiové zariadenie typu MJXC1Y02BY je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EÚ prehlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
<http://www.mi.com/global/service/-support/declaration.html>



Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ, ako je uvedené v smernici 2012/19/EU), ktoré by nemali byť miešané s netriedeným domácim odpadom. Miesto toho by ste mali chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že odovzdáte odpadové zariadenie na určené zberné miesto pre recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré je stanovené vládou alebo miestnymi orgánmi.

Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia. Ďalšie informácie o umiestnení a podmienkach týchto zberných miest získate od inštaláčnej technika alebo miestnych úradov.

Dovozca: Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76
301 00 Plzeň
www.berkyo.cz

16