Mi Smart Projector 2 Pro

Használati útmutató

Termék áttekintése

Külső

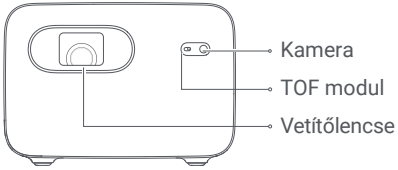

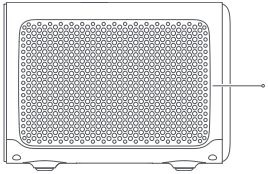

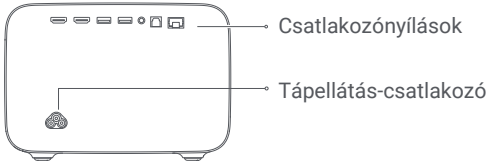

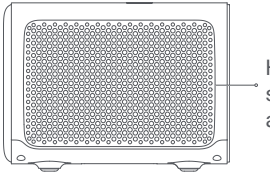

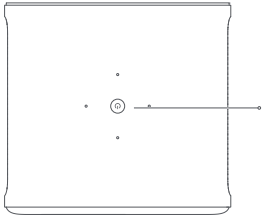

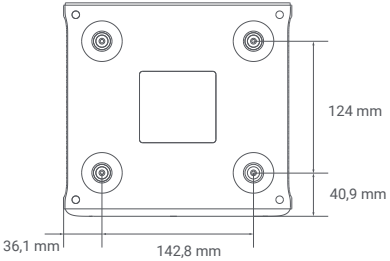

Megjegyzés:

- Ne helyezzen semmilyen gyúlékony tárgyat a hőelvezető nyílás közelébe.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a nyílások közelébe, mert azok hő felhalmozódásához vezethetnek a projektor belsejében.
- Ne nézzen közvetlenül a lencsébe, hogy ezzel kivédje a szemkárosodást, mivel a projektor erős fényt bocsát ki a használat során.

Megjegyzés függesztett felszereléshez:

- Kérjük, az előírt csavarokat használja: M4 × 8 mm, 4 db.
- Távolítsa el a gumi dugókat az alsó részen lévő lábakból, hogy hozzáférjen a menetes lyukakhoz.
- Kérjük, válasszon egy megfelelő felfüggesztést konzol.

Csatlakozók

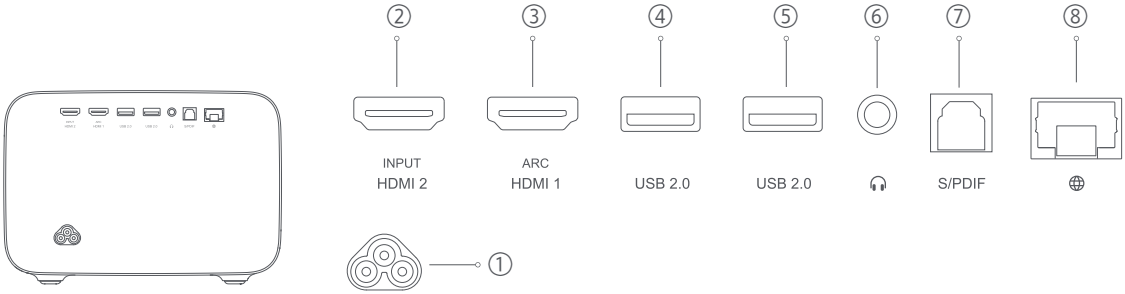

① Tápellátás-csatlakozó

② 2-es HDMI bemeneti csatlakozó

③ 1-es HDMI bemeneti csatlakozó

/ Audio visszajelző csatorna csatlakozója

④ Támogatja az USB 2.0 kommunikációs protokollt

⑤ Támogatja az USB 2.0 kommunikációs protokollt

⑥ Audio kimeneti csatlakozó

⑦ Optikai digitális audiojel kimeneti csatlakozó

⑧ Ethernet csatlakozó

Állapotjelző

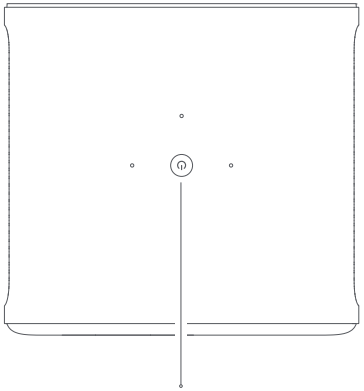

Az áramjelző (fehér fény) jelzi a projektor státuszát, a közvetkezők alapján:

- Amíg a projektor bekapcsol, a jelzőfény villogni fog.
- A rendszer betöltése után a jelzőfény ki fog kapcsolni.
- A képmező kikapcsolása után a jelzőfény be fog kapcsolni.
- A rendszer leállítása után a jelzőfény ki fog kapcsolni.

Távvezérlés

Bekapcsológomb:
A projektor kikapcsolt állapotában, ezt a gombot nyomja meg a bekapcsoláshoz. A projektor bekapcsolt állapotában, ezt a gombot nyomja meg, és válasszon a kikapcsolás, az újraindítás, a Bluetooth hangszóró mód vagy a pillanatkép lehetőségek közül.

Irányvezérlő (fel):
Felfelé lép.

Irányvezérlő (balra):
Balra lép.

Alkalmazás:
Hozzáférés az alkalmazásfelülethez:

NETFLIX: Hozzáférés a Netflix alkalmazáshoz.

Hangerő + :
Hangerő növelése.

Google asszisztens:
Nyomja meg az Asszisztens gombot a távirányítón, hogy a Google asszisztenssel beszéljen.

OK: A kiválasztott opció vagy beállítás megerősítése.

Irányvezérlő (jobbra): Jobbra lép.

Irányvezérlő (le): Lefelé lép.

Kezdőképernyő: Visszatérés a kezdőképernyőre.

Visszalépés: Visszatérés az előző menübe.

LIVE: Hozzáférés az élő csatornákhoz.

Hangerő - : Hangerő csökkentése.

Elemtartó fedele:
Csúsztassa le az elemtartó fedelét, és helyezzen be, illetve cserélje ki az elemeket két új AAA típusú elemre.

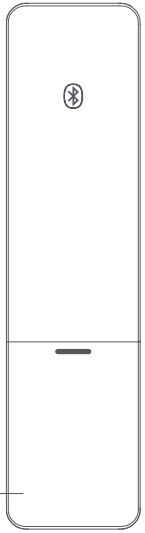

Vetítési távolság és a képmező mérete

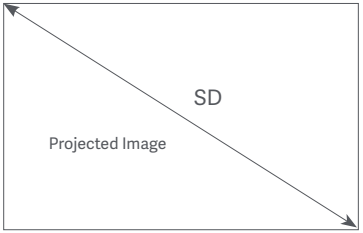

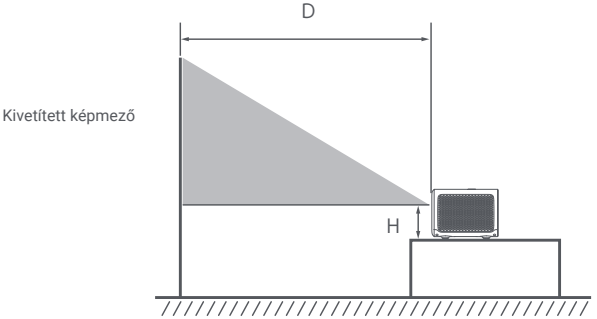

Határozza meg a projektor és a fal, vagy vászon közti távolságot, a kívánt képmező méret alapján.

A képmező méretei (SD)	Relatív távolság (D)	Relatív magasság (H)
60"	146,1 cm	9.6 cm
80"	194,8 cm	9.6 cm
100"	243,5 cm	9.6 cm
120"	292,3 cm	9.6 cm

Képmező méretek (SD):
A kivetített képmező átlójának mérete (hüvelykben).
Relatív távolság (D):
A távolság a projektor és a fal vagy a vászon között (cm-ben).
Relatív magasság (H):
A távolság a projektor alja és a kivetített képmező alsó széle között (cm-ben).

Használat

A távirányító párosítása

Az elemek behelyezése után a távirányítón nyomja meg az OK gombot a párosítás megkezdéséhez.

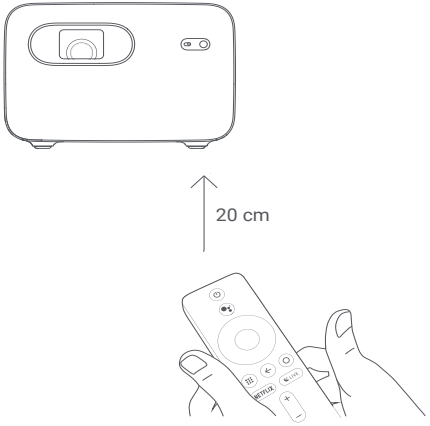

Irányítsa a távirányítót a projektor jobb alsó sarkára, majd egyidejűleg nyomja meg és tartsa lenyomva az alkalmazás és kezdőképernyő gombot. Ha sípoló hangot hall, az a párosítási folyamat kezdetét jelzi. Engedje fel a gombokat, és várja meg a folyamat befejeződését.

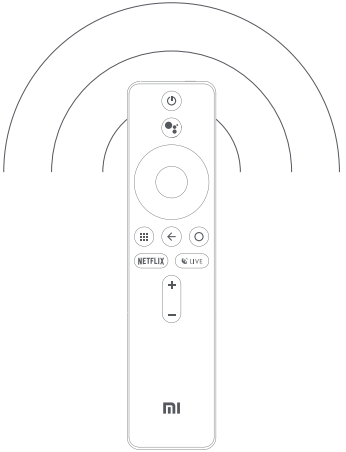

A kivetített képen értesítés jelenik meg, amikor a távirányító párosítása sikeresen megtörtént.

Megjegyzés: Tartsa a távvezérlőt 20 cm-re a projektortól, amíg a párosítás tart.

Képfókusz

Lépjen a Beállítások > Projektor > Fókusz elemre, és válassza ki a Fókusz végrehajtása lehetőséget. A képmezőn megtörténik a fókusz beállítása, és amikor kész, a távirányítón megnyomható a bal vagy jobb gomb a további finomhangoláshoz.

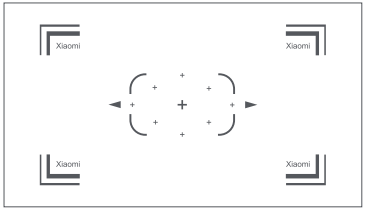

Lépjen a Beállítások > Projektor > Fókusz elemre, és válassza ki az Autófókusz kapcsolót; ennek az engedélyezésekor a projektor elmozdítása automatikusan kiváltja a képmezőn a fókusz beállítását, illetve az Autófókusz módja a Kamerafókusz és az Azonnali fókusz között váltható.

Ha bármilyen probléma felmerül az Azonnali fókusz lehetőséggel kapcsolatban, lépjen a Beállítások > Projektor > Fókusz elemre az Azonnali fókusz kalibrálásának a kiválasztása érdekében, és kövesse az utasításokat az Azonnali fókusz kalibrálásának elvégzéséhez.

Trapéztorzítás korrekció

Lépjen a Beállítások > Projektor > Trapéztorzítás korrekció > Trapéztorzítás korrekció elemre, majd a fel és le gombok segítségével válassza ki a Gyorsbeállítás, a Finomhangolás vagy Visszaállítás elemet. Az OK gomb megnyomásával adja meg a korrekciós módot.

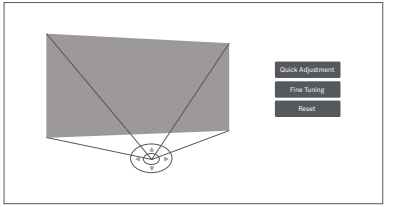

Ha a projektort elmozdítja, az megkezdi az automatikus trapéztorzítás korrekciót, és a kivetített kép beállítása automatikusan megtörténik.

Megjegyzés: Lépjen a Beállítások > Projektor > Trapéztorzítás korrekció elemre az Automatikus trapéztorzítás beállítása érdekében. Az Automatikus trapéztorzítás alapértelmezetten engedélyezett.

Bluetooth hangszórók

A projektor két kiváló minőségű, beépített hangszóróval rendelkezik, amelyek teljesítménye körülbelül 20 W. A hangszórók különálló Bluetooth sztereó eszközként is használhatóak.

A hangszórók Bluetooth sztereó eszközként való használatához válassza a Beállítások > Távirányítók és tartozékok > Bluetooth hangszóró üzemmódot. A Bluetooth funkció engedélyezése a telefonján. Keresse meg a projektor nevét a Bluetooth listán, majd párosítsa a projektort a telefonjával.

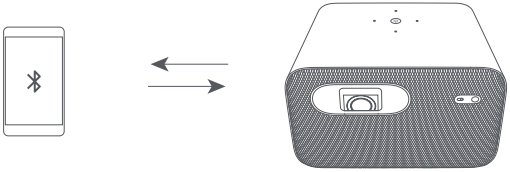

Megjegyzés:
A más Bluetooth-képes készülékekhez, például hangszórókhoz és fülhallgatókhoz való csatlakoztatás és párosítás érdekében, válassza a Beállítások > Távirányítók és tartozékok > Tartozék hozzáadása lehetőséget. Gondoskodjon róla, hogy a készülék csatlakozásra várakozó üzemmódba legyen, miközben a Bluetooth funkció engedélyezve van.

Intelligens hőmérséklet-szabályzás

A projektor automatikusan figyeli a környezeti hőmérsékletet (az üzemi hőmérsékleti tartomány 0 °C és 40 °C között van), és a projektor ventilátorának a sebességét a rendszer automatikusan beállítja az érzékelt hőmérsékleti értékek alapján.
A projektoron két fényerő üzemmód közül lehet választani normál hőmérséklet melletti üzemeltetéskor. A projektor fényerőszintjének a beállításához lépjen a Beállítások > Kép > Fényerő üzemmód lehetőségre.
Ha a projektor túlságosan felmelegedik, túlmelegedési figyelmeztetés jelenik meg, és a projektor automatikusan alacsony fényerő üzemmódra kapcsol. A hőmérsékleti és hibára való figyelmeztetések automatikusan jelennek meg, amikor a hőmérséklet meghaladja a maximális tartományt, hogy ezzel jelezzék, a projektor automatikusan ki fog kapcsolni.

Kezelés és karbantartás

Ahőelvezetés karbantartása

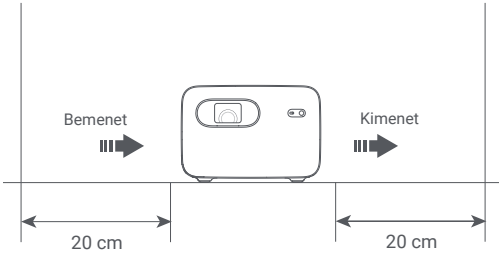

Megjegyzés: Kerülje el a hátulsó hőelvezető nyílás megérintését, mert az nagyon felforrósodhat.

Megjegyzés: Ne helyezzen semmilyen tárgyat 20 cm-nél közelebb a projektor hőnyílásaihoz, mert ez befolyásolni fogja a hőelvezetési képességét.

Tisztítás és karbantartás

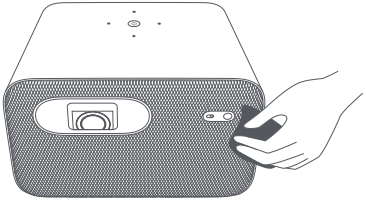

Kapcsolja ki és húzza ki a projektort mielőtt megtisztítaná.

A projektor üvegének a megtisztításához kizárólag a projektorhoz mellékelt tisztítókendőt vagy profi használatra tervezett tisztítókendőt használjon. Ne használjon semmilyen súroló tisztítószert, oldószert, vegyszert, vagy más durva tárgyat, ezzel megelőzve a karcolásokat és korróziót.

Megjegyzés:

- A projektor nem vízálló. Ne hagyja, hogy folyadék szivárogjon a projektorba, különösen olyan területeken, mint az áramjelző, a lencse, a légnyílások, a csatlakozók és a hangszórórácsok.
- A projektor lencséjének a megtisztításához kizárólag a projektorhoz mellékelt tisztítókendőt vagy profi használatra tervezett tisztítókendőt használjon.

Jogszabályi megfelelőségi információ

Minden ter mék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus berendezés (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyet nem szabad válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett Önnek is óvnia kell az emberi egészséget és a környezetet a hulladékká vált berendezések átadásával egy, a kormány vagy a helyi hatóságok által a hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus eszközök újrahasznosításának céljára létesített gyűjtőponton. A megfelelő ártalmatlanítás és újrafelhasználás segít a környezetre és az egészségre gyakorolt, potenciálisan negatív következmények elkerülésében. Kérjük, egyeztessen a telepítést végző személlyel vagy a helyi hatóságokkal ezeknek a gyűjtőpontoknak az elhelyezkedésével és felhasználási feltételeivel kapcsolatban.

A Fengmi (Beijing) Technology Co., Ltd ezennel kijelenti, hogy a rádiós berendezés [Mi Smart Projector 2 Pro/XMTYY02FM] megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el: http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

Importőr:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz