


Amazfit Band 5 Használati útmutató

Főképernyő funkcióinak áttekintése

Műveletek áttekintése

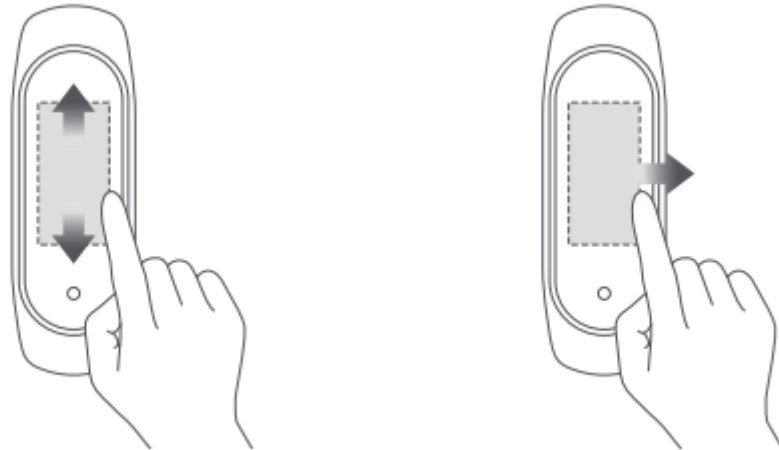

A főképernyő oldalon:


- Suhintson fel/le hogy elérje az első szintű menüket és érintse meg a kijelzőt, hogy megjelenítse az alkalmazást, vagy nyomja meg a gombot, hogy visszatérjen a főképernyőre.
- Suhintson balra/jobbra, hogy megjelenítse a hivatkozásokat és megtekintse az alkalmazás részleteit.

Az alkalmazás részletei oldalon:

- Suhintson jobbra, vagy nyomja meg a gombot, hogy visszatérjen az előző lapra.
- Suhintson balra/jobbra az alkalmazás részletei lapon, hogy az alkalmazások között váltogasson, és nyomja meg a gombot, hogy visszatérjen a főképernyőre.

Az óra használata

Mikor nem edz, javasoljuk, hogy viselje az órát egy ujjnyi távolságra a csuklójától, megfelelően szorosan, hogy az optikai pulzusérzékelő megfelelően tudjon működni.

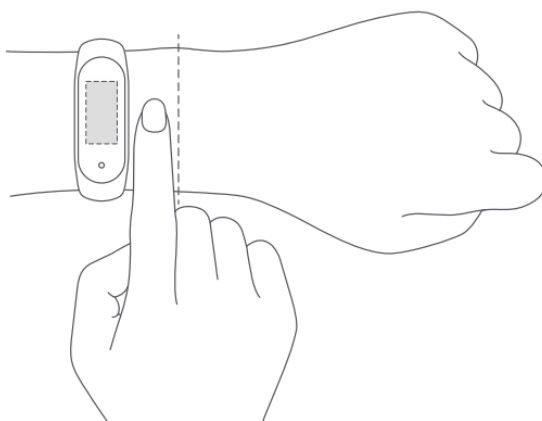

Mikor edz, javasoljuk, hogy az órát kényelmesen szorosan, hogy ezzel biztosítsa, hogy szorosan érintkezik a bőrrel és nem csúszik. Viselje az órát megfelelően szorosan és biztosítsa, hogy nem csúszik a bőrén.

Töltés

1. Csatlakoztassa a töltő USB csatlakozóját a telefontöltőbe, vagy a számítógépnek USB portjába.
2. Igazítsa a fém csatlakozólapokat az óra hátulján az arany érintkezőkhöz a mágneses töltődokkon. Nem szükséges szétszerelni az órát a töltéshez.
3. Mikor az órát megfelelően a töltődokkra helyezi, a töltés ikon megjelenik az óra kijelzőjén, hogy ezzel jelezze a töltési folyamatot.



- Megtekintheti az időt, a bejövő hívások értesítéseit és az alkalmazások értesítéseit mialatt töltődik.
- Javasoljuk, hogy az órát egy átlagos telefontöltővel, vagy egy számítógép USB portján keresztül töltsse.

Az óra karbantartása

1. Javasoljuk, hogy rendszeresen, vízzel tisztítsa az órát és a szíjat, majd törölje meg azokat egy száraz kendővel.
2. Ne használjon az óra tisztítására oldószereket, mint például szappan, kézfertőtlenítő, vagy habfürdő, hogy megelőzze a bőrrallergiát és készülékkorróziót.
3. Fürdés, úszás, vagy izzadás közbeni viselés után azonnal tisztítsa le és szárítsa meg a készüléket. Ne viselje a készüléket mikor fürdik, vagy úszik, hacsak a készülék nem támogatja ezeket a körülményeket.

Figyelem

1. Az óra képes ellenállni akkora nyomásnak, ami 50 méterrel a víz alatt tapasztalható. Viselheti úszómedencékben és sekély vízben, de ne használja búvárkodáshoz, vagy szaunában.
2. A karóra nem ellenálló korrodáló anyagokkal szemben, pl. savas vagy lúgos oldatokkal, és vegyi anyagokkal szemben. A nem rendeltetésszerű vagy nem megfelelő használatot nem fedi le a jótállás.

Importőr:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.berko.cz