



Amazfit Bip U Pro  
A2008


Termék útmutatója

## A csomag tartalma

---



1 db okosóra szíjjal




1 db töltőállomás



1 db Használati útmutató

## Információk az óráról

---

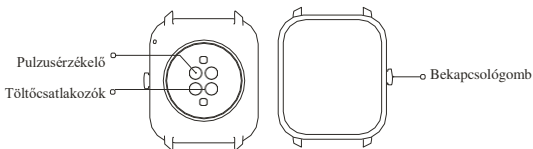

### Megjegyzés:

Tartsa nyomva a bekapcsológombot az óra bekapcsolásához. Ha az óra nem kapcsol be, kérjük töltsse először.

## Az óra párosítása

---

1. Olvassa be a használati útmutatóban található QR-kódot a mobiltelefonja segítségével az alkalmazás letöltéséhez a mobiltelefonjára. Az alkalmazás legújabb verzióját letöltheti a Google Play Store vagy Apple App Store áruházakból.
2. Nyissa meg az alkalmazást, regisztráljon egy fiókot, és jelentkezzen be.
3. Kövesse az alkalmazásban található lépéseket, hogy megfelelően párosíthassa óráját. Amint a párosítás befejeződött, az óra megjeleníti a helyes időt.
4. Beállíthatja az óra további funkcióit, ahogyan szükséges.

### Megjegyzés:

1. A jobb felhasználói élmény érdekében, kérjük, az alkalmazás legfrissebb verzióját használja.
2. Az operációs rendszer Android 5.0, iOS 10.0, vagy újabb verzió kell, hogy legyen.
3. Ne párosítsa az órát közvetlenül a telefon Bluetooth funkciója használatával. Kövesse az alkalmazásban található lépéseket, hogy megfelelően párosíthassa óráját.



A Zepp alkalmazás letöltése


## Az óra töltése

---

1. Csatlakoztassa az óra töltőkábelének USB csatlakozóját egy mobiltöltőhöz, vagy egy számítógép USB portjához.
2. Helyezze az órát a töltődokkba. Figyeljen oda az óra irányára és pozíciójára, és bizonyosodjon meg róla, hogy a fémcsatlakozók az óra hátulján szorosan illeszkednek a töltőhöz.
3. Amikor a töltési megkezdődik, az óra kijelzőjén megjelenik a töltési folyamatjelző.

### Megjegyzés:


1. Kérjük csak az órához mellékelt töltőt használja. Töltés előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a töltődokk  
2. száraz.  
Kérjük használjon 1A, vagy afeletti hálózati adaptert.

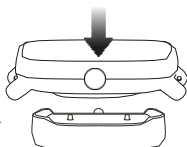

## Az óra szíjának össze/szét szerelése

---

Kérjük, hogy az óra szíjainak össze, vagy szét szereléséhez hivatkozzon az ábrákra.

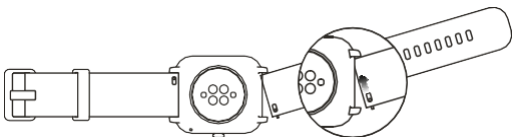

### Megjegyzés:

Amint a szíjat összeszerelte, húzza meg azt megfelelően, hogy ezzel biztosítsa, hogy megfelelően összeszerelésre került.

## Az óra használata

---

1. Ne viselje az órát túl lazán, vagy túl szorosan, és hagyjon elég helyet a bőrnek, hogy lélegezhessen. Ezáltal a viselet kényelmes és az érzékelő működőképes lesz.
2. Amikor véroxigénszintet mér, viselje az órát megfelelően. Kerülje el az óra csuklócsonton történő viselését, tartsa a karját vízszintesen, tartson fenn kényelmes (megfelelően szoros) kapcsolatot az óra és a csuklójának bőre között, illetve tartsa a karját mozdulatlanul, amíg a mérési folyamat tart. Mikor egyéb külső tényezők befolyásolják (kar leereszkedése, kar lendülése, szörzet, tetoválás, stb.), a mérési eredmény pontatlan lehet, vagy a mérés meghiúsulhat és nem hoz eredményt.
3. Javasoljuk, hogy szorítsa meg az óra szíját, mialatt edz, majd utána lazítsa azt meg.

## Ártalmatlanítási és újrahasznosítási információk

---



Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus berendezés (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyet nem szabad válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett Önnek is óvnia kell az emberi egészséget és a környezetet a hulladékká vált berendezések átadásával egy, a kormány vagy a helyi hatóságok által a hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus eszközök újrahasznosításának céljára létesített gyűjtőponton. A megfelelő ártalmatlanítás és újrafelhasználás segít a környezetre és az egészségre gyakorolt, potenciálisan negatív következmények elkerülésében. Kérjük, egyeztessen a telepítést végző személlyel vagy a helyi hatóságokkal ezeknek a gyűjtőpontoknak az elhelyezkedésével és használati feltételeivel kapcsolatban.

## Tanúsítványok és biztonsági jóváhagyások

---



Az Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. vállalja, hogy az A2008 típusú rádiófrekvenciás berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő webcímen: <https://support.amazfit.com/en/>  
A további, az Amazfit Bip U Pro termékhez kapcsolódó szabályozási információkért és terméktanúsítási/megfelelőségi logókért tekintse át a Szabályozás részt a Amazfit Bip U Pro termékén.

Importőr:

Beryko s.r.o.

Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň

[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)