


Amazfit T-Rex Pro A2013

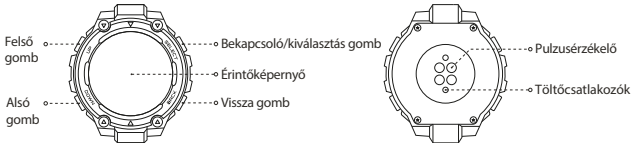

Megjegyzés: Tartsa nyomva a bekapcsológombot az óra bekapcsolásához. Ha az óra nem kapcsol be, kérjük, először töltsse, majd próbálkozzon újra.

Az óra párosítása

1. Olvassa be a használati útmutatóban található QR-kódot a mobiltelefonja segítségével az alkalmazás letöltéséhez a mobiltelefonjára. Az alkalmazás legújabb verzióját letöltheti a Google Play Store vagy Apple App Store áruházakból.
2. Nyissa meg az alkalmazást, regisztráljon egy fiókot, és jelentkezzen be.
3. Kövesse az alkalmazásban található lépéseket, hogy megfelelően párosíthassa óráját. Amint a párosítás befejeződött, az óra megjeleníti a helyes időt.
4. Beállíthatja az óra további funkcióit, ahogyan szükséges.



A Zepp alkalmazás letöltése

Megjegyzés:


1. A jobb felhasználói élmény érdekében, kérjük, az alkalmazás legfrissebb verzióját használja.
2. Az operációs rendszer Android 5.0, iOS 10.0, vagy újabb verzió kell, hogy legyen.
3. Ne párosítsa az órát közvetlenül a telefon Bluetooth funkciója használatával.
Kövesse az alkalmazásban található lépéseket, hogy megfelelően párosíthassa óráját.

Az óra töltése

1. Csatlakoztassa az óra töltőkábelét egy hálózati adapterhez, vagy egy számítógép USB portjához.
2. Helyezze az órát a töltődokkba. Figyeljen oda az óra irányára és pozíciójára, és bizonyosodjon meg róla, hogy a fémcsatlakozók az óra hátulján szorosan illeszkednek a töltőhöz.
3. Amikor a töltési megkezdődik, az óra kijelzőjén megjelenik a töltési folyamatjelző.


Megjegyzés:

1. Kérjük csak az órához mellékelt töltőt használja. Bizonyosodjon meg róla a töltés előtt, hogy a töltődokk száraz.
2. Kérjük, használjon 1A vagy afeletti hálózati adaptert.

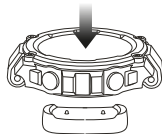

Az óra szíjának össze/szétszerelése

Ha a szíj felszerelése vagy leszerelése válik szükségessé, a csavart egy csavarhúzóval tartsa meg az egyik oldalon, és a másikon forgassa el az anyát az ábrán bemutatottak szerint.



Megjegyzés:

Amint a szíjat összeszerelte, húzza meg azt megfelelően, hogy ezzel biztosítsa, hogy megfelelően összeszerelésre került.

Az óra használata

1. Ne viselje az órát túl lazán, vagy túl szorosan, és hagyjon elég helyet a bőrnek, hogy lélegezhessen. Ezáltal a viselet kényelmes és az érzékelő működőképes lesz.
2. Amikor véroxigénszintet mér, viselje az órát megfelelően. Kerülje el az óra csuklócsonton történő viselését, tartsa a karját vízszintesen, tartson fenn kényelmes (megfelelően szoros) kapcsolatot az óra és a csuklójának bőre között, illetve tartsa a karját mozdulatlanul, amíg a mérési folyamat tart. Mikor egyéb külső tényezők befolyásolják (kar leereszkedése, kar lendülése, szörzet, tetoválás, stb.), a mérési eredmény pontatlan lehet, vagy a mérés meghiúsulhat és nem hoz eredményt.
3. Javasoljuk, hogy szorítsa meg az óra szíját, mialatt edz, majd utána lazítsa azt meg.

Ártalmatlanítási és újrahasznosítási információk



Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus berendezés (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyet nem szabad válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett Önnek is óvnia kell az emberi egészséget és a környezetet a hulladékká vált berendezések átadásával egy, a kormány vagy a helyi hatóságok által a hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus eszközök újrahasznosításának céljára létesített gyűjtőponton. A megfelelő ártalmatlanítás és újrafelhasználás segít a környezetre és az egészségre gyakorolt, potenciálisan negatív következmények elkerülésében. Kérjük, egyeztessen a telepítést végző személlyel vagy a helyi hatóságokkal ezeknek a gyűjtőpontoknak az elhelyezkedésével és felhasználási feltételeivel kapcsolatban.

Tanúsítványok és biztonsági jóváhagyások



Az Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az A2013 típusú rádiós berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő webcímen: <https://support.amazfit.com/en>
A további, az Amazfit T-Rex Pro termékhez kapcsolódó szabályozási információkért és terméktanúsítási/megfelelési logóért keresse fel a Szabályozás részt a Amazfit T-Rex Pro terméken.



Az Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az A2013 típusú rádiós berendezés megfelel a rádióberendezésekről szóló 2017. évi szabályzatnak (S.I. 2017/1206). Az egyesült királyságbeli megfelelési nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő webcímen: <http://en.amazfit.com/support.html>

Kezelés és karbantartás

1. Kerülje az oldószerek, mint például szappan, kézfertőtlenítő, habfürdő, vagy testápoló tisztításra való használatát, hogy ezáltal megakadályozza a kémiai maradványok okozta bőrirritációt, készülékkorróziót, vagy a készülék vízállóságának csökkenését.
2. Miután a készüléket fürdés (amely készülékek támogatják a fürdés közbeni használatot), úszás (amely készülékek támogatják az úszás közbeni használatot), vagy izzadás közben viselte, kérjük a lehető leghamarabb tisztítsa és szárítsa meg a készüléket.
3. A bőrszík nem vízálló. Kerülje el a szík átnedvesedését, mert ez lerövidítheti az élettartamát.
4. Mikor világos színű óraszíjakat használ, kerülje el a sötét ruhákkal való kapcsolatot, hogy elkerülje a foltosodást.
5. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek hosszabb időre. Szélsőségesen magas, vagy alacsony hőmérséklet hibát okozhat a készülék működésében.
6. Szállítás közben óvatosan kezelje. Tartsa a készüléket szárazon, távol a nedvességtől.

Importőr:

Beryko s.r.o., Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.berkyo.cz