


Felhasználói útmutató

# Mi Band 5



Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót,  
és tartsa meg későbbi használatra.


## Termék áttekintése

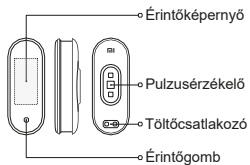

**a** Készülék




**b** Csuklósíj



**c** Töltőkábel


## Összeszerelés

1. Helyezze a készülék egyik felét a csuklósíj elülső felén található, erre kialakított csatlakozóba.
2. Nyomja le a másik oldalon a hüvelykujjával, hogy a készüléket teljesen a csatlakozóba préselje.

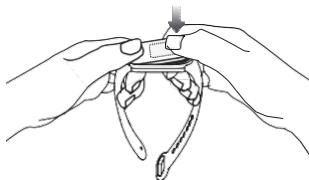

## Viselés

1. Kényelmesen szorosra állítsa a szíjat a csuklója körül, legalább 1 ujjnyi távolságot hagyva a szíj és a csuklócsont között.

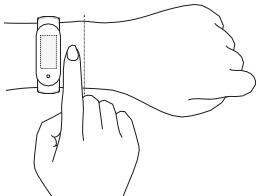

2. A pulzusrő optimalis teljesítménye eléréséhez, bizonyosodjon meg róla, hogy a készülék háta a bőrre ér. Amikor viseli a csuklópántot, ne legyen az se túl szoros, se túl laza, de hagyjon a bőrnek egy kis rést, hogy lélegezhessen. Szorítsa meg a csuklópántot mielőtt sportolni kezd és rendszeren lazítsa meg utána.



Túl laza

Ha a pánt könnyen mozog fel-le a csuklón, vagy a pulzusrészékelő nem tud adatot gyűjteni, próbálja meg a szíj lazítását.



Megfelelő

Az okoskarkötő kényelmesen illeszkedik a csukló vonalához.


## Csatlakozás

1. Olvassa le a QR-kódot a Mi Fit alkalmazás legújabb verziójának letöltéséhez és telepítéséhez, vagy keressen rá a Google Play, App Store vagy más külső alkalmazás-áruházban.



Mi Fit app QR-kód  
(Android 5.0 & iOS 10.0 vagy újabb)



2. Jelentkezzen be Mi fiókjába a Mi Fit alkalmazásban és kövesse az utasításokat, hogy csatlakozzon és párosítsa a karkötőt a telefonjával. Amint a karkötő rezeg és a párosítási kérés megjelenik a kijelzőjén, érintse meg az érintőgombot, hogy befejezze a telefonjával való párosítást. Megjegyzés: Bizonyosodjon meg róla, hogy a Bluetooth engedélyezve van a telefonján. Tartsa a telefont és a karkötőt közel egymáshoz a párosítás idejére.

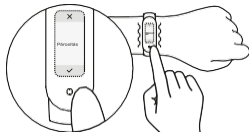

## Használat

Miután sikeresen párosította a készülékét, a karkötő elkezd követni és analizálni a napi aktivitást és alvási szokásokat.

Érintse meg a gombot, hogy a kijelző világítani kezdjen. Suhintson fel, vagy le, hogy megnézze a különböző funkciókat, mint például adat, pulzsmérési értékek. Suhintson jobbra, hogy visszatérjen az előző oldalra.




Fel/le suhintás funkciók közötti váltás

Suhintson jobbra, hogy visszatérjen az előző oldalra.


## Szét szerelés

Távolítsa el a karkötőt a csuklójáról, fogja meg a két véget és húzza meg a karkötőt, amíg egy kis rést lát a készülék és a karkötő között. Használja az ujjait, hogy a készüléket kipattintsa a résből a karkötő elülső részén.

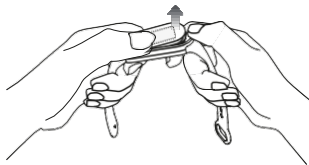

## Töltés

Azonnal töltsé újra a karkötőt, amikor az akkumulátorszint alacsony.

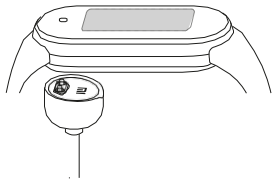

## Ártalmatlanítási és újrahasznosítási információk



Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan hulladéknak minősül elektromos vagy elektronikus berendezés (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyet nem szabad válogatatlan háztartási hulladékkal keverni.

Ehelyett Önnek is óvnia kell az emberi egészséget és a környezetet a hulladékká vált berendezések átadásával egy, a kormány vagy a helyi hatóságok által a hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus eszközök újrahasznosításának céljára létesített gyűjtőponton. A megfelelő ártalmatlanítás és újrafelhasználás segít a környezetre és az egészségre gyakorolt, potenciálisan negatív következmények elkerülésében. Kérjük, egyeztessen a telepítést végző személlyel vagy a helyi hatóságokkal ezeknek a gyűjtőpontoknak az elhelyezkedésével és felhasználási feltételeivel kapcsolatban.

## Tanúsítások és biztonsági jóváhagyások

Az Anhui Huami Information Technology Co., Ltd ezennel kijelenti, hogy ez a rádiófrekvenciás



XMSH10HM típusú készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az

EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el:  
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Készítette: Xiaomi Communications Co., Ltd. Gyártó: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem company) Cím: Room 1201, Building A4, National Animation Industry Base, No. 800 Wangjiang West Road, Gaoxin District, Hefei, Anhui, China

További információért keresse fel a [www.mi.com](http://www.mi.com) címet

### **Importőr:**

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

[www.berkyo.cz](http://www.berkyo.cz)