



Xiaomi Mi Band 2

Používateľská príručka

Bezpečnostné pokyny a informácie

- Ak MiBand nepoužívate, odpojte ho od zásuvky. Ak je plne nabitý MiBand ponechaný bez použitia, dôjde po čase k jeho samovoľnému vybítiu.
- Pre optimálny výkon batérie vždy udržiavajte pri teplote 0 °C – 45 °C (32 °F – 113 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Pri prehriatí alebo podchladení môže MiBand dočasne prestať pracovať.
- Nevhadzujte MiBand do ohňa, pretože môže dôjsť k jeho výbuchu. Dodržujte miestne predpisy. Ak je to možné, recyklujte ho. Nevyhadzujte ho do komunálneho odpadu.
- MiBand nerozoberajte, nerozrezávajte, nestláčajte, neohýbajte ani inak nepoškodujte. Ak MiBand netesní, zabráňte kontaktu kvapaliny s kožou alebo očami. Ak k tomu dôjde, okamžite opláchnite zasiahnuté plochy vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc. MiBand neupravujte a nepokúšajte sa do neho vkladať cudzie predmety.
- MiBand disponuje certifikáciou IP67, čiže je prachuvzdorný a môžete ho ponoriť do vody hlboké až 1 meter na dobu až 30 minút. Silný tlak vody však môže spôsobiť poškodenie tesnenia a MiBand môže prestať fungovať, nevystavujte preto MiBand priamemu tlaku sprchy, hadice a pod.
- Používajte MiBand iba na stanovené účely. Nesprávne používanie môže spôsobiť riziko požiaru, výbuchu alebo iného nebezpečenstva a môže mať za následok zrušenie osvedčenia alebo záruk. Nikdy nepoužívajte poškodený MiBand ani nabíjačku. Prístroj nenabíjajte pri búrke. Nabíjačky používajte iba vo vnútri budovy.

Základné parametre

- Typ batérie: Lithium-Ion Polymer
- Kapacita: 70 mAh
- Prevádzková teplota: 0 °C – 45 °C
- Rozmery bez náramku: 40,3 x 15,7 x 10,5 mm
- Hmotnosť bez náramku: 7 g
- Stupeň krytia: IP67
- Dĺžka náramku: 235 mm (celková), nastaviteľný na 155 – 210 mm
- Materiál náramku: Termoplastický elastomér

- Konektivita: Bluetooth 4.0 BLE
- Vstupné napätie: DV 5.0 V
- Vstupný prúd: 45 mA (typ), 65 mA (max.)

Návod na použitie


Nabíjanie MiBandu:

- Pred prvým použitím MiBand nabite.
- Modul MiBandu vyberte z náramku a zapojte ho do priloženej kolískovej nabíjačky. Modul vyberajte z náramku z jeho spodnej strany, nie z tej hornej (kde je displej), zamedzte nadmernému opotrebeniu mechanizmu.
- Pripojte špeciálnu nabíjačku s vloženým MiBandom do siete (adaptér nie je súčasťou balenia) alebo do počítača.
- Nabite do plnej kapacity. Hladina nabíjania je signalizovaná na displeji. V okamihu, kedy displej MiBandu zobrazuje plnú kapacitu nabitia, môžete ho z nabíjačky vybrať.
- Dĺžka nabíjania z úplne vybitého stavu do plného nabitia závisí na použitej nabíjačke, predpokladajte však hodinu. Posledná fáza nabíjania trvá najdlhšie.

Používanie MiBandu:

- Na používanie MiBandu 2 potrebujete mobilný telefón s OS Android 5.0 a vyšším, prípadne iOS 7 a vyšším. Telefón musí byť vybavený technológiou Bluetooth 4.0.
- Aplikáciu na ovládanie pre MiBand 2 nájdete v Obchode Play aj v App Store pod názvom „Mi Fit“. Aplikácia pre Android viacmenej hovorí česky, verzia pre iOS je potom v angličtine.
- Pri prvom spustení vás aplikácia požiada o prihlásenie k Xiaomi účtu. Ak ho zatiaľ nemáte vytvorený, môžete ho vytvoriť prostredníctvom aplikácie alebo cez počítač s použitím nášho návodu <http://xiaomifans.cz/jak-si-vytvorit-svuj-xiaomi-ucet/>


- Po prihlásení sa vám zobrazí základná obrazovka aplikácie. Pre spárovanie MiBandu s telefónom, prosím, prejdite na záložku „Profil“ v spodnej časti obrazovky a následne uprostred obrazovky zvolte „Pridať zariadenie“ alebo „Add device“.
- Následne vyberte prvú veľkú ikonu MiBandu a náramok spárujte. Hneď ako bude náramok nájdený, zavibruje a budete **požadovaný o stlačenie tlačidla na tele MiBandu 2** pod displejom pre dokončenie párovania.

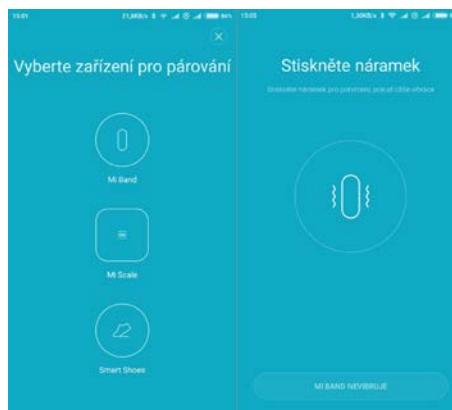

- Týmto je náramok plne funkčný a synchronizácia prejdenej krokov sa bude vykonávať automaticky vždy po spustení aplikácie.

Prezeranie štatistik

- Na základnej obrazovke s názvom Stav (Status) môžete prezeráť štatistiky prejdenej krokov, vzdialenosti aj spálených kalórií. Ďalej štatistiky nameraného srdcového tepu a akýsi odmeňovací systém, ktorý vás pochváli za plnenie rôznych cieľov, ktoré sú v aplikácii prednastavené.

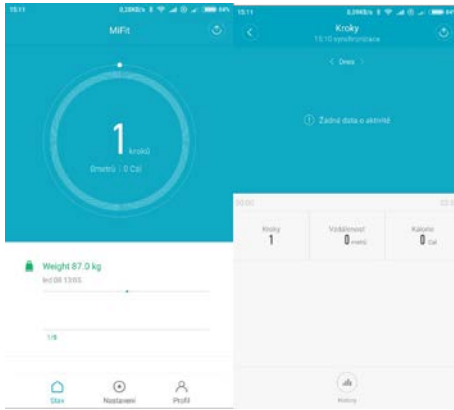

- Pre prezeranie štatistik krokomeru klepnite prstom na veľké modré okružlé tlačidlo s výpisom prejdenných krokov. Dostanete sa do podrobných štatistik konkrétneho dňa a tlačidlom dole „History“ potom môžete prechádzať dlhodobejšie štatistiky z rôznych období.
- Pre prezeranie štatistik spánku klepnite prstom na základnej obrazovke na fialovú ikonu spánku. Uvidíte kvalitu svojho spánku z predchádzajúcej noci a pomocou tlačidla „History“ môžete prezerať štatistiky za dlhší časový horizont.
- Pre prezeranie štatistik srdcového tepu klepnite na základnej obrazovke na ikonu červeného srdca a uvidíte prehľad nameraných hodnôt. Tlačidlom dole „Measure“.

Nastavenie notifikácií a funkcií MiBandu:

MiBand 2 umožňuje vďaka zabudovanému displeju a vibráciám upozorňovať na najrôznejšie udalosti. Všetko nájdete v sekcii aplikácie, nazývanej Nastavenie (Play). V hlavnej časti si môžete nastaviť upozornenie na prichádzajúci hovor (Incoming call), nastaviť si budík (Alarm), notifikácie z doinštalovaných aplikácií (Mi Band alerts) alebo upozornenia na neaktivitu (Idle alert).



hodinu nepohli z miesta a vyzve vás k pretiahnutiu. Túto funkciu môžete obmedziť v možnostiach na určité časové obdobie od – do.

Ďalšie možnosti sa skrývajú pod tlačidlom **Viac** (More), kde okrem vyššie uvedených možností nájdete možnosť upozorňovať na **prichádzajúce SMSy** (Incoming SMS), **e-maily** (Incoming email), **informácie o splnenom ciele** (Goal notifications, ak splníte napr. denný cieľ 8000 krokov, MiBand vás upozorní) a zároveň je možné nastaviť aj funkciu **Nerušit** (Do Not Disturb). Tá zabráni nechceným notifikáciám alebo svietiaceru displeju napr. v noci.

• Ak používate na Androide aplikáciu Google Fit alebo na iOS obdobnú, funkciu Zdravie (Health), môžete synchronizovať dáta MiBandu s týmito aplikáciami. Túto funkciu tiež aktivujete v sekcii „Play“ pod položkou Health, prípadne na iOS priamo povolíte aplikáciu MiFit čítanie a zápis do tejto aplikácie.

Profil a globálne nastavenie

V sekcii aplikácie „Profil“ (Profile) je možné nastavovať veci vzťahujúce sa k vašmu Xiaomi účtu, ktoré tam zostanú uložené, aj keď zmeníte telefón alebo si zadovážite nový MiBand. Ide predovšetkým o pridanie/odber ďalších súčastí (iný MiBand, digitálna váha Xiaomi Scale, hodinky Amazfit a. i.), celkovú štatistiku vašej aktivity a ďalej možnosť nastaviť si svoje ciele (položka Nastaviť cieľ/Set goal), kde je možné nastaviť ako Cieľ aktivity (Activity goal), čo je váš denný cieľ počtu krokov, ktorý by ste radi splnili alebo Cieľová hmotnosť (Weight goal) v prípade, ak vlastnité aj Xiaomi Scale váhu.

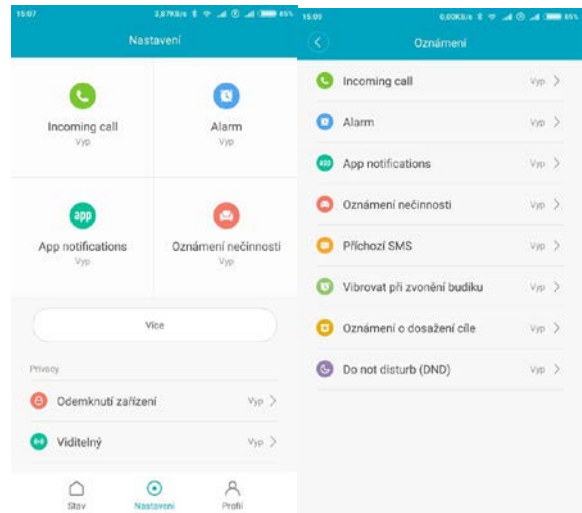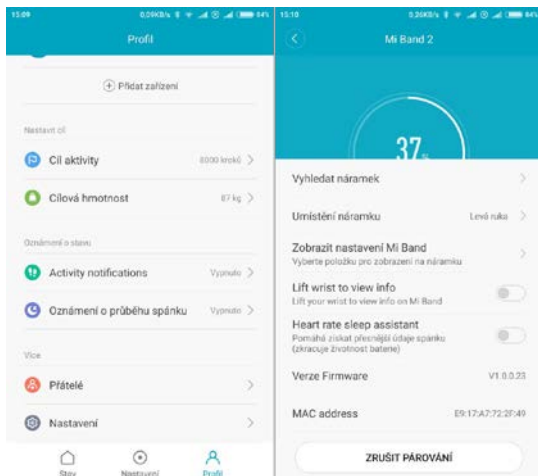

Incoming Call – ak vám niekto volá, nemusíte mať zapnuté zvonenie telefónu. Po aktivácii tejto funkcie bude MiBand vibrovat pri každom prichádzajúcom hovore. Môžete si nastaviť časové omeškanie (delay alerts, 3 – 30 s) od prvého zazvonenia do doby, kedy začne MiBand vyzvárať. Ak na svojom telefóne používate anglické rozhranie, môžete si tiež nastaviť zobrazenia mien volajúcich na displeji MiBandu, avšak v dobe písania tohto návodu nefungovala korektná podpora diakritiky.

Alarm – MiBand môže slúžiť aj ako budík, ak napríklad nechcete rušiť partnera. V sekcii alarm si nastavíte požadovaný čas a dole v „Repeat“ si môžete nastaviť automatické opakovanie, napr. každý deň (Every day), iba raz (Once), v pracovných dňoch (Monday to Friday) alebo vlastné (Custom) a zaškrtnúť požadované dni. Budík potom ukončíte stlačením tlačidla na MiBande.

App Notifications (Mi Band Alerts) – v tejto sekcii si môžete zaškrtnúť, z ktorých aplikácií chcete dostávať do MiBandu notifikácie. Spravidla ide o aplikácie sociálnych sietí – Facebook, Messenger, WeChat, Skype, Instagram, Snapchat atď. Ak vám teda príde správa napr. na Messenger, MiBand zavibruje a na displeji zobrazí ikonku Messengeru.

Oznámenie nečinnosti (Idle alert) – určené najmä pre ľudí, ktorí sedia v kanceláriách. Po aktivácii tejto funkcie vás MiBand každú hodinu upozorní (vibráciou aj na displeji), že ste sa za uplynulú

Nastavenie a informácia priamo o MiBandu 2

• Ak si v sekcii Profil (Profile) kliknete priamo na spároveň MiBand 2, uvidíte ďalšie možnosti nastavenia a najmä hladinu zostávajúcej batérie. Batéria udrží MiBand v prevádzke spravidla okolo 20 – 40 dní, ale veľmi to záleží na miere používaných notifikácií, senzore tepu, okolitej teplote atď.

• Ďalšími funkciami sú **Vyhľadať náramok** (Find band), ktorá náramok krátko rozvibruje a vy ho jednoduchšie nájdete, ďalej **Umiestnenie náramku** (Band location), kde nastavujete, či máte náramok na ľavej alebo pravej ruke (kvôli gestu pohybu rúk), ďalej:

Zobraziť nastavenie Mi Band (Mi Band display settings) – vyberiete tu položky, ktoré sa majú alebo nemajú zobrazovať na displeji MiBandu pri opakovanom prechádzaní jeho ponukou.

Lift wrist to view info – špeciálne gesto rúk. Ak máte náramok na ruke, pri aktívnej funkcii stačí rukou otočiť presne tak, ako keby ste sa chceli pozrieť na obyčajné hodinky (tzn. od pripaženia až do vyočtenia zápästia do výšky očí). V takej chvíli sa displej krátko rozsvieti a vy sa môžete pozrieť, koľko je hodín.

Rotate wrist to switch info – ak budete ďalej otáčať zápästím, budete prechádzať ponukou MiBandu, rovnako ako keby ste opakovane stlačili tlačidlo pod displejom.

Heart rate sleep assistant – v priebehu spánku vám bude náramok merať srdcový tep, dostanete teda presnejšie štatistiky o vašom spánku.

Zrušiť párovanie/Unpair – toto je veľmi dôležitá funkcia, ak chcete náramok dať niekomu inému, alebo ho poslať na reklamáciu. Náramok je totiž vždy viazaný na váš konkrétny Xiaomi účet, preto ho nemôže používať nikto iný a pri pokuse o spárovanie s iným Xiaomi účtom narazí na chybu. **Pred poslaním náramku na reklamáciu alebo do servisu ho, prosím, predtým odparujte od telefónu/vášho účtu.**

Upozornenie! Aplikácia MiFit prechádza neustálym vývojom a rôzne funkcie aj rozhranie sa môže meniť. Navyše trochu odlišná je tiež aplikácia pre Android (z väčšej časti v češtine) a pre iOS (anglicky), preto sú popisy v tomto návode dvojazyčné. Návod je platný dobe aktualizácie (február 2017), avšak základná štruktúra a funkcie by sa ani časom nemali príliš meniť.



Dodávateľ:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.berkyo.cz