



# Mi Band 4

## Felhasználói kézikönyv


A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg azt későbbi használatra

### 01 Termékmertető



### 02 Beszerelés

1. Helyezze a Mi Band 4-et szemből a karkötőn lévő nyílásba.
2. Nyomja meg a Mi Band 4 másik felét hüvelykujjal a karkötőhöz történő rögzítéshez.

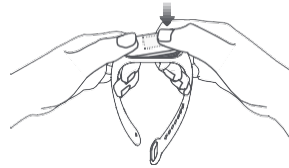

1

### 08 Javaslat

- Pulzusmérés esetén tartsa a csuklóját stabil pozícióban.
- A Mi Band 4 5 ATM vízállósággal rendelkezik. Viselhető a zuhanyban, medencében, vagy úszás közben. Ézei ellenben nem szabad szaunában, vagy bűvörködés közben használni.
- Vízbe merülés közben a nyomógomb és érintőképernyő nem fog működni. Amennyiben az Ön karkötője vízzel érintkezik, törölje meg egy száraz ruhadarabbal.
- Viselés közben figyeljen oda, hogy a karkötő ne legyen túl szoros, és tartsa az érzékelő helyét szárazon. Rendszeresen tisztítsa a karkötőt vízzel. Amennyiben duzzanat, vagy bőrvörösdés jelentkezik a karkötővel érintkező felületen, fejezze be a karkötő használatát és kérjen orvosi segítséget.


### 09 Jellemzők

Név: Mi Band 4  
 Modell: XMSH07HM  
 Tömeg (pánt nélkül): 10,6 g  
 Méret (pánt nélkül): 46,8 x 17,8 x 12,6 mm  
 Pánt anyaga: Termoplasztikus elasztomer (TPE)  
 Állítható hossz: 155–216 mm  
 Kompatibilitás: Android 4.4/iOS 9.0 és későbbi  
 Akkumulátor-kapacitás: 135 mAh  
 Akkumulátor típusa: Lítium-polimer akkumulátor  
 Bemeneti feszültség: DC 5.0 V  
 Bemeneti áram: 250 mA Max.  
 IP szint: 5 ATM  
 Frekvencia: 2402-2480 MHz  
 Max. kimenet: 0 dBm  
 Működési hőmérséklet: -10°C - 50°C Vezeték nélküli csatlakozás: Bluetooth 5.0 BLE

### 03 Viselés


Kényelmesen húzza meg a pántot a csuklóján úgy, hogy ne essen le. A pántot úgy helyezze fel, hogy a pánt és a csuklója között egy ujjnyi távolság legyen.

Megjegyzés: A karkötő túl szoros rögzítése pontatlanságot okozhat a pulzusmérés során mért és rögzített adatokban.

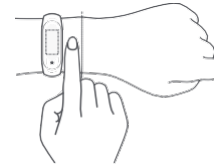

### 04 Párosítás telefontal


1. Szkenelje be a QR kódot a Mi Fit alkalmazás legújabb verziójának letöltéséért és telepítéséért, vagy keresse meg azt a Google Play, vagy App Store áruházban.

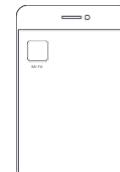

QR kód a Mi Fit alkalmazáshoz (Android 4.4 & iOS 9.0, vagy későbbiek)

2

2. Nyissa meg a Mi Fit alkalmazást, regisztráljon/jelentkezzen be, majd kövesse az alkalmazás utasításait. Abban a pillanatban, mikor a karkötő vibrálni és a Bluetooth jelzés világitani kezd, nyomja meg a karkötőn lévő gombot a párosítás befejezéséhez.  
Megjegyzés: Bizonyosodjon meg róla, hogy a telefonján be van kapcsolva a Bluetooth funkció. A párosítás során tartsa a karkötőt a telefon közelében.

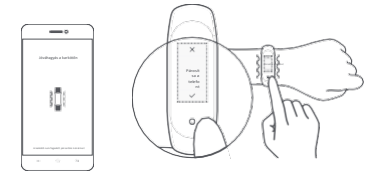

### 05 Használat

A telefonhoz való csatlakozás után a karkötő elkezd követni és vizsgálni az Ön napi aktivitását és alvását.

A kijelző megvilágításához nyomja meg a gombot. Ezután az ujjja segítségével mozoghat a képernyőn felfelé és lefelé. Ennek köszönhetően a Mi Band 4 karkötő számos funkcióját használhatja, mint például az Ön tevékenységadatainak megtekintése, pulzusmérés és továbbiak.



Mozogjon az ujjával felfelé, vagy lefelé a funkciók közötti átkapcsoláshoz.




Mozogjon az ujjával jobbra a visszatéréshez.

3


### 06 Szétszerelés

Vegye le a Mi Band 4 karkötőt a csuklójáról, markolja meg a karkötőt minden oldalról és húzza, ameddig nem lát részt a Mi Band 4 és a karkötő között. Használja az ujját a Mi Band 4 test egy részének kivételéhez a karkötőtől.

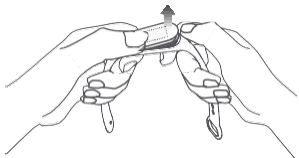

### 07 Töltés

Töltse fel a Mi Band 4-et azonnal, miután elérte a minimális akkumulátor-kapacitást.

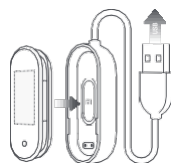

4

### 10 Információ az ártalmatlanításról és újrahasznosításról



Minden termék, amely ilyen szimbólummal van jelölve, elektromos és elektronikai hulladéknak minősül (WEEE, az EU 2012/19 irányelve alapján), nem kerülhet a válogatatlan, házi hulladék közé. Ehelyett védje az emberi egészséget és a környezetet a hulladékká vált készülék elektronikai újrahasznosító gyűjtőhelyre való leadásával, melyek a kormány, vagy a helyi vezetés által kerülnek kijelölésre. A helyes leselejtezés és újrahasznosítás segít kivédeni a környezetre, vagy az emberi egészségre vonatkozó potenciális negatív hatásokat. Több információért, és a gyűjtőhelyek feltételeivel kapcsolatban lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal.

### 11 Biztonsági tanúsítvány és igazolás

**CE** Az Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. vállalat ezenel kijelenti, hogy az XMSH07HM típusú rádiófrekvenciás készülék a vonatkozó 2014/53 / EU iránymutatással összhangban van. Teljes

AZ EU erre irányuló teljes előírását a következő web oldalon találhatja: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Információt a szabályásról, a Mi Band 4 termékek és logók megfelelőségi tanúsítványait, megtalálja a More> Settings> Regulatory menüpontban.

Készítette: Xiaomi Communications Co., Ltd. számára  
 Készítette: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.  
 (és a Mi Ecosystem company)  
 Cím: Room 1201, Building A4, National Animation Industry Base, No. 800 Wangjiang West Road, Gaixin District, Hefei, Anhui, China

További információt a [www.mi.com](http://www.mi.com) weboldalon találhat

5

6

7

Importőr:  
**Beryko**  
 S.R.O.  
 Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň  
[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)