


Amazfit GTR 2  
A1952

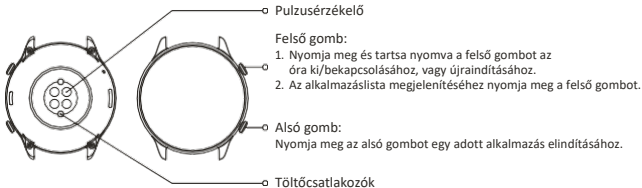

Megjegyzés: Ha az óra nem kapcsol be a felső gomb megnyomására és nyomva tartására, akkor töltsse az órát és próbálja újra.

## Az óra párosítása

---

1. Olvassa be a használati útmutatóban található QR-kódot a mobiltelefonja segítségével az alkalmazás letöltéséhez a mobiltelefonjára. Az alkalmazás legújabb verzióját a Google Play Store, vagy Apple App Store áruházakból is letöltheti.
2. Indítsa el az alkalmazást, regisztráljon egy fiókot és jelentkezzen be.
3. Kövesse az alkalmazásban található lépéseket, hogy megfelelően párosíthassa óráját. Amint a párosítás befejeződött, az óra megjeleníti a helyes időt.
4. Beállíthatja az óra további funkcióit, ahogyan szükséges.

### Megjegyzés:

1. A jobb felhasználói élmény érdekében kérjük, az alkalmazás legfrissebb verzióját használja.
2. Az operációs rendszer Android 5.0, iOS 10.0, vagy újabb verzió kell, hogy legyen.
3. Ne párosítsa az órát közvetlenül a telefon Bluetooth funkciója használatával. Kövesse az alkalmazásban található lépéseket hogy megfelelően párosíthassa óráját.




A Zepp alkalmazás  
letöltése

## Az óra töltése

---

1. Csatlakoztassa az óra töltőkábelének USB csatlakozóját egy mobiltöltőhöz, vagy egy számítógép USB portjához.
2. Helyezze az órát a töltődokkba. Figyeljen oda az óra irányára és pozíciójára, és bizonyosodjon meg róla, hogy a fémcsatlakozók az óra hátulján szorosan illeszkednek a töltőhöz.
3. Amikor a töltési megkezdődik, az óra kijelzőjén megjelenik a töltési folyamatjelző.

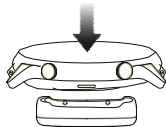


### Megjegyzés:

1. Kérjük csak az órához mellékelte töltőt használja. Bizonyosodjon meg róla a töltés előtt, hogy a töltődokk száraz.
2. Kérjük használjon 1A, vagy afeletti hálózati adaptert.

## Az óra szíjának össze/szét szerelése

---

Kérjük, hogy az óra szíjainak össze, vagy szét szereléséhez hivatkozzon az ábrákra.



Megjegyzés:

1. Amint a szíjat összeszerelte, húzza meg azt megfelelően, hogy ezzel biztosítsa, hogy megfelelően összeszerelésre került.
2. Kerülje el a folyadékkal való érintkezést, a bőrszíj nem vízálló. Cserélje ki a szíjat egy gumiszíjra, amikor nem tudja az ilyen találkozást elkerülni, például mikor úszik.

## Az óra használata

---

1. Ne viselje az órát túl lazán, vagy túl szorosan, és hagyjon elég helyet a bőrnek, hogy lélegezhessen. Ezáltal a viselet kényelmes és az érzékelő működőképes lesz.
2. Amikor véroxigénszintet mér, viselje az órát megfelelően. Kerülje el az óra csuklócsonton történő viselését, tartsa a karját vízszintesen, tartson fenn kényelmes (megfelelően szoros) kapcsolatot az óra és a csuklójának bőre között, illetve tartsa a karját mozdulatlanul, amíg a mérési folyamat tart. Mikor egyéb külső faktorok befolyásolják (kar leereszkedése, kar lendülése, szőrzet, tetoválás, stb.), a mérési eredmény pontatlan lehet, vagy a mérés megghiúsulhat és nem hoz eredményt.
3. Javasoljuk, hogy szorítsa meg az óra szíját, mialatt edz, majd utána lazítsa azt meg.

## Ártalmatlanítási és újrahasznosítási információk

---



Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus berendezés (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyet nem szabad válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett Önnek is óvnia kell az emberi egészséget és a környezetet a hulladékká vált berendezések átadásával egy, a kormány vagy a helyi hatóságok által a hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus eszközök újrahasznosításának céljára létesített gyűjtőponton. A megfelelő ártalmatlanítás és újrafelhasználás segít a környezetre és az egészségre gyakorolt, potenciálisan negatív következmények elkerülésében. Kérjük, egyeztessen a telepítést végző személlyel vagy a helyi hatóságokkal ezeknek a gyűjtőpontoknak az elhelyezkedésével és felhasználási feltételeivel kapcsolatban.

## Tanúsítványok és biztonsági jóváhagyások

---



Az Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy az A1952 típusú rádiós berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő webcímen: <https://support.amazfit.com/en>  
A további, az Amazfit termékhez kapcsolódó szabályozási információkért és terméktanúsítási/megfelelési logókért keresse fel a Szabályozás részt a Amazfit terméken.

Importőr:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

[www.berko.cz](http://www.berko.cz)

## Kezelés és karbantartás

---

1. Kerülje az oldószerek, mint például szappan, kézfertőtlenítő, habfürdő, vagy testápoló tisztításra való használatát, hogy ezáltal megakadályozza a kémiai maradványok okozta bőrirritációt, készülékkorróziót, vagy a készülék vízállóságának csökkenését.
2. Miután a készüléket fürdés (amely készülékek támogatják a fürdés közbeni használatot), úszás (amely készülékek támogatják az úszás közbeni használatot), vagy izzadás közben viselte, kérjük a lehető leghamarabb tisztítsa és szárítsa meg a készüléket.
3. A bőrszija nem vízálló. Kerülje el a szija átnedvesedését, mert ez lerövidítheti az élettartamát.
4. Mikor világos színű óraszíjakat használ, kerülje el a sötét ruhákkal való kapcsolatot, hogy elkerülje a foltosodást.
5. Ne használja az órát sznorkelezéshez, zuhanyzáshoz, melegvízes forrásokban, szaunákban (gőzfürdőkben), búvárkodáshoz, víz alá merüléshez, vízisíhez, és egyéb tevékenységekhez, melyek nagysebességű vízáramlással járnak.
6. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek hosszabb időre. Szélsőségesen magas, vagy alacsony hőmérséklet hibát okozhat a készülék működésében.
7. Szállítás közben óvatosan kezelje. Tartsa a készüléket szárazon, távol a nedvességtől.