


Mi Smart Band 4C
okoskarkötő
Felhasználói útmutató



Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és tartsa meg későbbi használatra.

Termék áttekintése

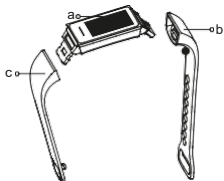


a Aktivásmérő

b Hosszú szíj


c Rövid szíj

Pulzusérzékelő

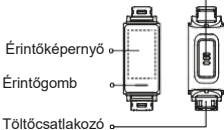

Összeszer


1. Illessze az aktivitásmérő USB-töltőcsatlakozóját a rövid szíjra lévő nyílásba és győződjön meg róla, hogy megfelelően csatlakozik.
2. Csatolja a hosszú szíjat az aktivitásmérő másik végéhez ugyanilyen módon.

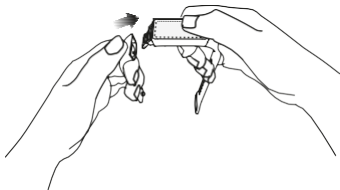

Viselet

Kényelmesen szorosra állítsa a szíjat a csuklója körül, legalább egy ujjnyi távolságot hagyva a szíj és a csuklócsont között.

Megjegyzés: Ha túl laza a szíj, az befolyásolhatja a pulzusérzékelő által végzett adatgyűjtést.

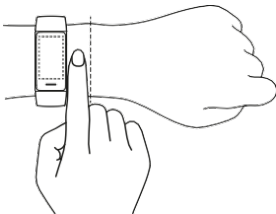

Csatlakozás


1. A szíjat a Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite alkalmazással együtt kell használni. Az alkalmazás letöltéséhez olvassa be az alábbi QR-kódot, majd a karkötő és a telefon párosításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, ezt követően pedig az alkalmazáson keresztül még több funkció megtekintése és vezérlése válik elérhetővé. Megjegyzés: Első használatkor a képernyő bekapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva a gombot.



Az alkalmazás QR-kódja
(Android 4.4 és iOS 10 újabb)

2. Jelentkezzen be a Mi-fiókjába az alkalmazáson belül, és válassza ki a telefontal párosítani kívánt karkötőt.


Megjegyzés: Válassza ki azt a Bluetooth-eszközt a listából, amelynek azazonosító kódja egyezik a párosítani kívánt karkötő azonosítókódjával.

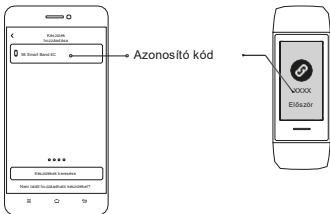

3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Amint a karkötő rezeg és a párosítási kérés megjelenik a kijelzőjén, érintse meg az gombot, hogy befejezze a telefonjával való párosítást.

Megjegyzés: Bizonyosodjon meg róla, hogy a Bluetooth engedélyezve van a telefonján. Tartsa a telefont és a karkötőt közel egymáshoz a párosítási folyamat során.

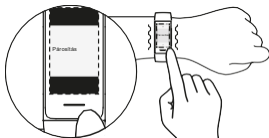

Használat

Miután sikeresen párosította a telefont, a karkötő elkezd követni és analizálni a napi aktivitást és alvási szokásokat.

Koppintson az érintőgombra, hogy a kijelző világítani kezdjen. Felfelé vagy lefelé történő suhintással olyan funkciókat érhet el, mint például aktivitással kapcsolatos adatok vagy pulzusz mérés, jobbra suhintással pedig visszatérhet az előző oldalra.

Fel/le suhintás funkciók közötti váltás




Suhintson jobbra, hogy visszatérjen az előző oldalra




Szétszerelés

Vegye le a karkötőt a csuklójáról, tartsa meg az aktivitásmérőt és húzza lefelé a szíjat a szétszereléshez.

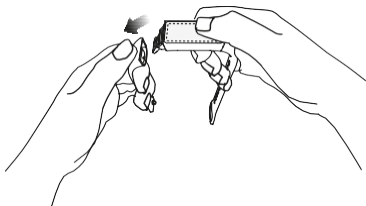

Töltés

1. Ha alacsony teleptöltöttségről kap értesítést, azonnal töltsse fel a karkötőt.
2. Az USB-töltőcsatlakozójához való hozzáférés érdekében távolítsa el a rövid szíjat.
3. Töltéshez illessze a töltőcsatlakozót a szabványos USB-portba.

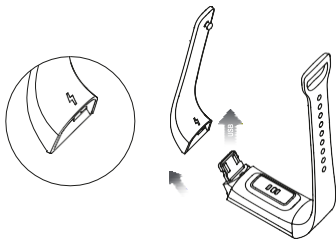

Ártalmatlanítási és újrahasznosítási



Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus berendezés (WEEE a 2012/19/EU irányelve szerint), amelyeket nem szabad válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett Önnek is óvnia kell az emberi egészséget és a környezetet a hulladékká vált berendezések átadásával egy, a kormány vagy a helyi hatóságok által a hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus eszközök újrahasznosításának céljára létesített gyűjtőpontra. A megfelelő ártalmatlanítás és újrafelhasználás segít a környezetre és az egészségre gyakorolt, potenciálisan negatív következmények elkerülésében. Kérjük, egyeztessen a telepítést végző személlyel vagy a helyi hatóságokkal ezeknek a gyűjtőpontoknak az elhelyezkedésével és felhasználási feltételeivel kapcsolatban.

Tanúsítások és biztonsági jóváhagyások



A Xiaomi Communications Co., Ltd. vállalja, hogy a HMSH01GE típusú rádiófrekvenciás berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd. Cím: No.019, floor 9, building 6, yard 33, middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing, P.R. China

Importőr:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz