



Mi True Wireless Earbuds Basic 2

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Ne hallgassa huzamosabb ideig magas hangerőn a fülhallgatót, mert az maradandó halláskárosodást okozhat!
- Fülhallgató betét cserénél ellenőrizze, hogy megfelelően rögzítette a fülhallgatóhoz a betétet. A fülben maradt betét sérülést okozhat,
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, ója a leejtéstől és ütődésektől.
- Kérjük, ne tegye ki a készüléket erős elektromágnesességnek, ill. rádióhullámoknak. Ezek a készülék meghibásodását vagy az elkészült felvételek megsérülését okozhatják.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen (különös tekintettel a töltés, ill. számítógépes adatcsere folyamatára, ahol a töltéshez/fájlmásoláshoz használt USB kábel sérülést vagy áramütést okozhat).
- A készülék nem játék! Gyermek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatja! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Csak a készülékkel kompatibilis (5V/500mA) hálózati adaptert (nem tartozék) használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt a készülék töltéséhez.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C alatt és +45°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Az akkumulátor teljesítménye hidegben extrém módon leesik, ez normális jelenség.
- Ez a készülék Lithium-Ion vagy Polymer akkumulátort tartalmaz.
- Nem megfelelő kezelés esetén kigyulladhat, vagy égési sérüléseket okozhat.
- Ennek elkerülése érdekében az akkumulátort soha ne szerelje szét.
- Ne használja a készüléket rendeltetészerű használatán kívül más célra!
- Ne töltse a készüléket hosszabb ideig (napokig), a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát. A hosszabb ideig nem használt készülék is lemerül, használat előtt újratöltést igényel. Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból. Az akkumulátort kizárólag rendeltetészerűen használja.

JELLEMZŐK

Modell: TWSEJ061LS
Működési frekvencia: 2402 – 2480 MHz

Fülhallgatók

Méret: 26.65 x 16.4 x 21.6 mm kb.
Hatótáv: 10m
Súly: kb 4.1g (fülhallgatónként) 43
Akkumulátor kapacitás: mAh (fülhallgatónként) 5 V
Töltési teljesítmény: 100 mA
Töltési idő: Kb. 1,5 óra
Maximális lejátszási idő: Kb. 4 óra
Készenléti idő: Kb. 150 óra
Bluetooth verzió: Bluetooth 5.0
Bluetooth profilok: HFP / A2DP / HSP / AVRCP

Töltő dokkoló

Méret: 62 x 42 x 27.2 mm
Töltési teljesítmény: 5 V = 500 mA
Kimeneti teljesítmény: 5 V = 150 mA
Töltési idő: Kb. 2 óra
Maximális készenléti idő: Kb. 4 hónap
Akkumulátor kapacitás: 300 mAh, Lithium-Polymer

** Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény, és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.*

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen.
További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Chongqing Qianxing Technology Co., Ltd. (a Mi Ecosystem Company)
Cím: No. 60 Industrial Main Avenue, Pulv Sub-district, Tongliang District, Chongqing Municipality, China.

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.


A gyártó kijelenti, hogy ez a vezeték nélküli termék megfelel az 1999/5/EC direktíva alapvető követelményének és vonatkozó rendelkezéseinek.

Minőségtanúsítás


A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

ÁTTEKINTÉS

Töltő dokkoló

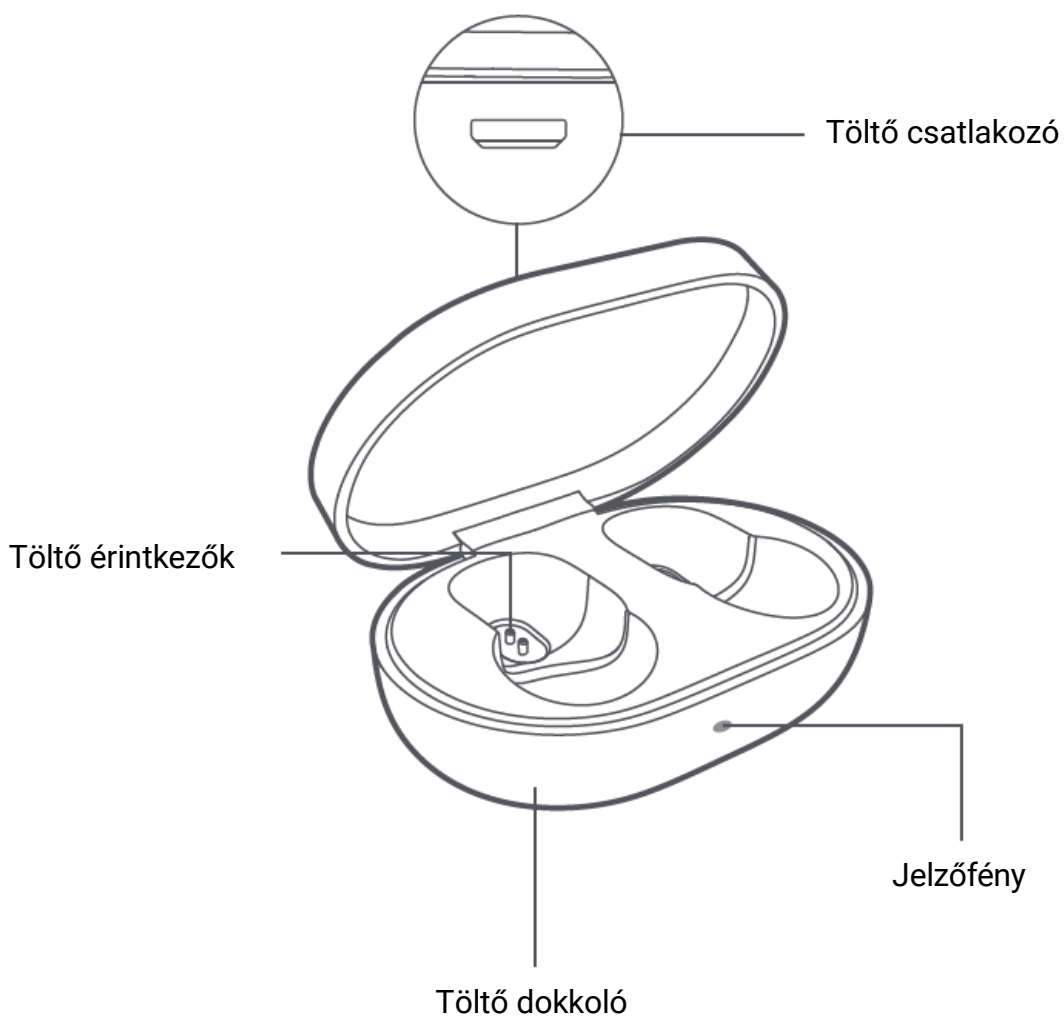

Fülhallgató

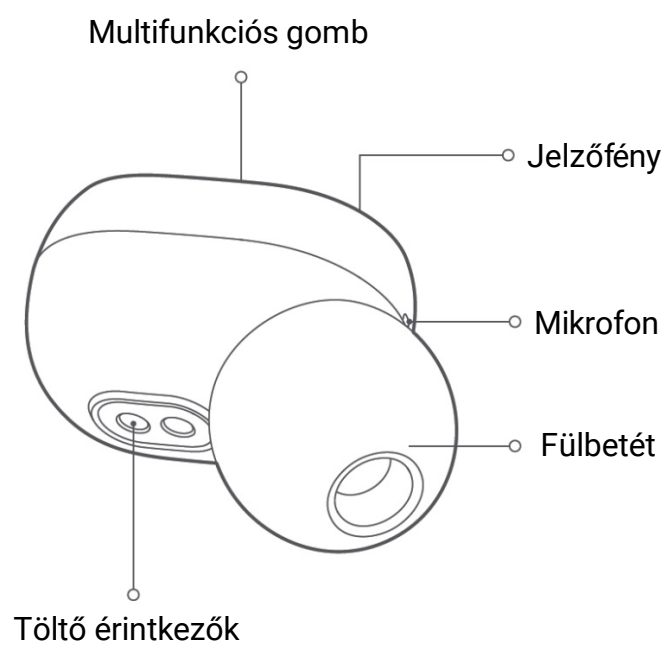

ELSŐ LÉPÉSEK

Válassza ki a fülbetétet.

A Medium (M-es) szilikon fülbetét a legtöbb ember fülébe passzol. Próbálja ki mindet, mielőtt eldönti, melyiket választja.



Nagy (L)




Közepes (M)



Kicsi (S)

Megjegyzés: A fülhallgatóra gyárilag az M méretű fülbetét van felhelyezve. A fülhallgató használata csökkenti a külső zajok érzékelését. Ne használja a fülhallgatót olyan környezetben, ahol a biztonsága veszélybe kerülhet. Javasoljuk, hogy külső környezetben csak egy fülhallgatót használjon.

Találja meg a legkényelmesebb viseletet

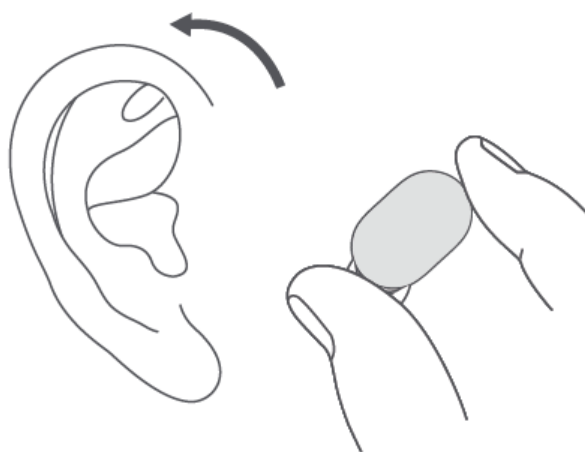

Óvatosan illessze be a fülbetétet a hallójáratába az önnel legkényelmesebb pozícióba.




Figyeljen arra, hogy elhelyezéskor a mikrofon elérhető legyen hívások esetén.

Állítsa be úgy a headsetet, hogy a mikrofon kifelé álljon. Állítsa a headset végét a száj irányába. Ez biztosítja, hogy önt megfelelően hallják.

Töltés

Használat előtt távolítsa el a védőréteget a fülhallgató érintkezőiről a teljes feltöltéshez és helyezze a töltő dokkolóba. Használjon USB kábelt a dokkoló és a fülhallgatók egyidejű töltéséhez.

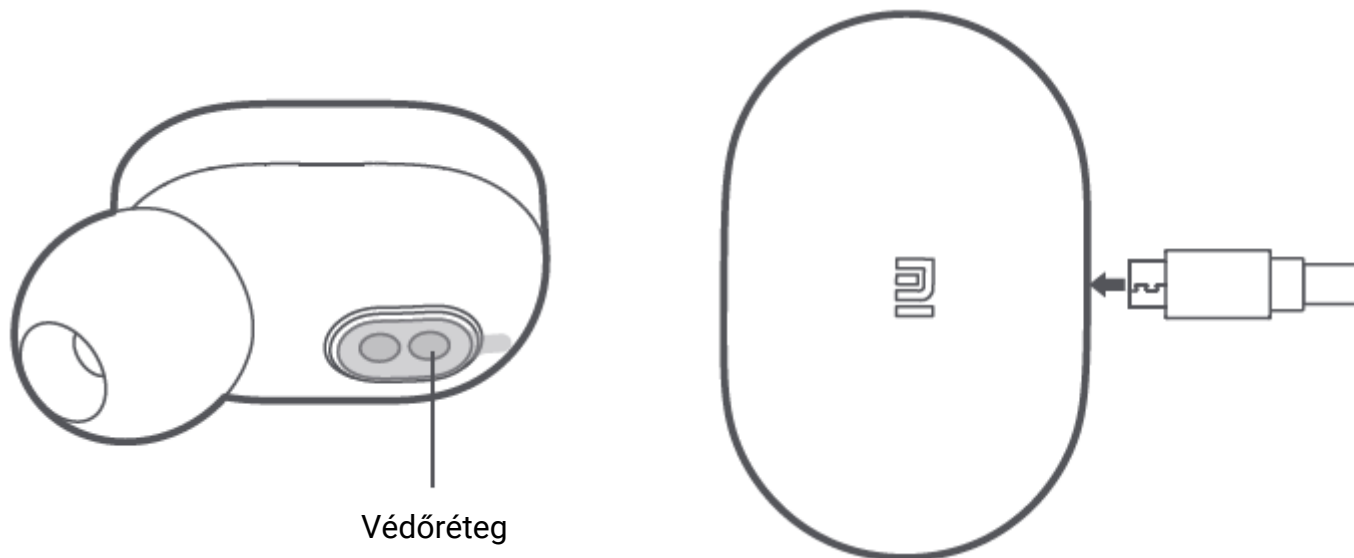


Ha a töltő dokkoló nincs teljesen felöltve, a jelző fény pirosan világít. Ha teljesen feltöltött a jelzőfény kialszik. Töltés közben a jelzőfény piros és fehérre vált, ha feltöltött, majd 1 perc után kialszik.

HASZNÁLAT


Bekapcsolás

Ha kiveszi a fülhallgatót a dokkolóból, az automatikusan bekapcsol. Ha a fülhallgató ki van kapcsolva nyomja meg és tartsa nyomva a multifunkciós gombot 1 másodpercig, amíg a jelzőfény fehérre nem vált.

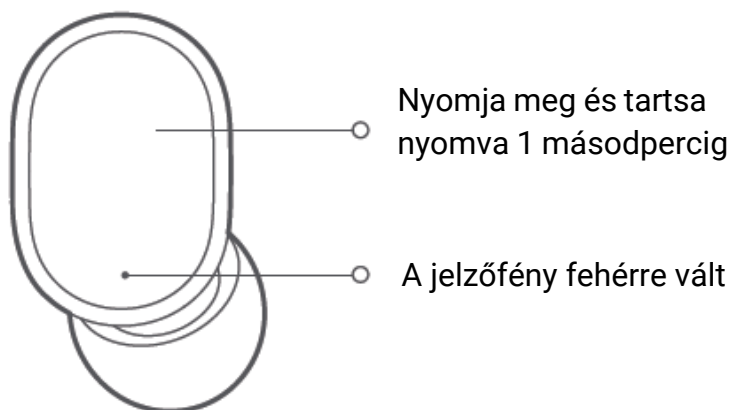

Kikapcsolás


Ha behelyezi a fülhallgatót a dokkolóba, az automatikusan kikapcsol. Ha a fülhallgató be van kapcsolva nyomja meg és tartsa nyomva a multifunkciós gombot 5 másodpercig, amíg a jelzőfény pirosra nem vált.

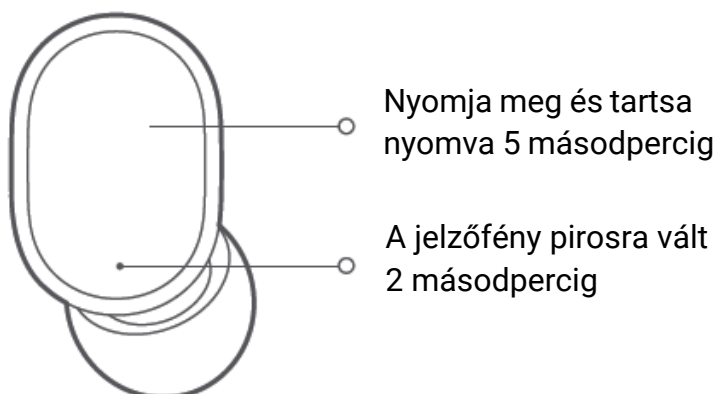

Csatlakoztatás

Automatikus csatlakozás: Vegye ki mindkét fülhallgatót a dokkolóból egyszerre és várjon, hogy a fülhallgatók automatikusan bekapcsoljanak. A jelzőfény fehéren villog, majd felváltva gyorsan pirosan és fehéren villog, ez jelzi, hogy a fülhallgatók csatlakoznak egymással. Ha a jelzőfény a bal/jobbs fülhallgatón fehéren villog, kapcsolja be a Bluetooth funkciót a készüléken és keresse meg a "Mi True Wireless EBs Basic 2" eszközt a csatlakozáshoz. Ha nem tudja párosítani a fülhallgatókat, helyezze vissza azokat a dokkolóba és ismételje meg az előző lépést. Az első sikeres párosítás után a fülhallgató bekapcsolás után automatikusan csatlakozni fog a korábban csatlakoztatott eszközhöz (ha a Bluetooth engedélyezve van).

Megjegyzés: Gyárilag minden fülhallgató alapállapotban van és párosítható az eszközhöz.

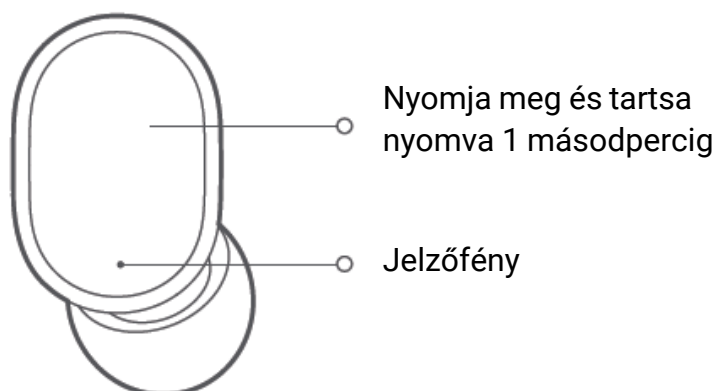

Váltás egyes és dupla mód között:

Ha mindkét fülhallgatót csatlakoztatta, akkor dual-fülhallgató módban vannak. Helyezze vissza az egyik fülhallgatót a töltő dokkolóba és zárja le a fedelet, a másik fülhallgató automatikusan egyes fülhallgató módba lép. Vegye ki az első fülhallgatót a dokkolóból a dual-fülhallgató mód automatikusan helyreáll.


Gyári állapotra állítás

Ha a fülhallgató nem csatlakozik megfelelően, kövesse az alábbi lépéseket a gyári állapotra állításhoz. Vegye ki a fülhallgatókat a dokkolóból és ellenőrizze, hogy azok ki vannak kapcsolva. Nyomja meg és tartsa nyomva a multifunkciós gombot a fülhallgatókon 15 másodpercig. Ha a két jelzőfény felváltva háromszor villan fehéren és pirosan, engedje el a multifunkciós gombot és helyezze vissza a fülhallgatókat a dokkolóba. Törölje a fülhallgatókat a párosított eszközök listájából és párosítsa újra az eszközével.

Funkciók


Hívás fogadás/megszakítás

Nyomja meg valamelyik fülhallgató multifunkciós gombját a hívás fogadásához / megszakításához

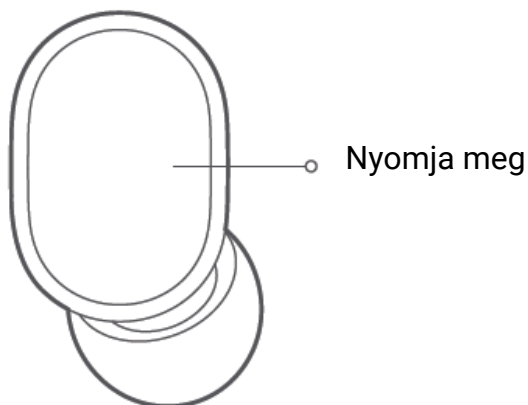

Hívás elutasítása


Nyomja meg és tartsa nyomva a multifunkciós gombot 1 másodpercig a hívás elutasításához.

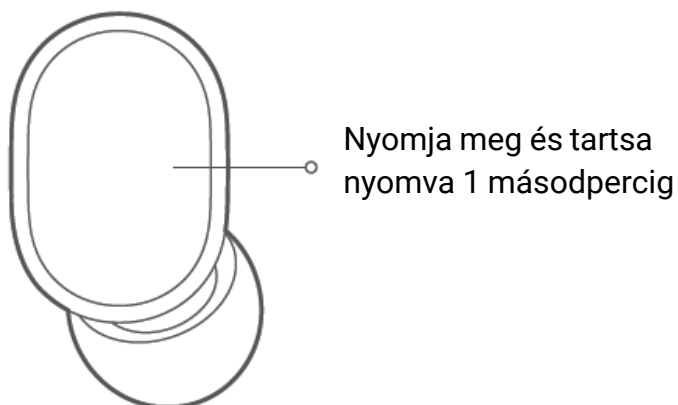

Lejátszás / szünet

Készenléti módban nyomja meg a multifunkciós gombot a lejátszás indításához / szüneteltetéséhez.


Megjegyzés: a zenelejátszó alkalmazásnak futnia kell a háttérben

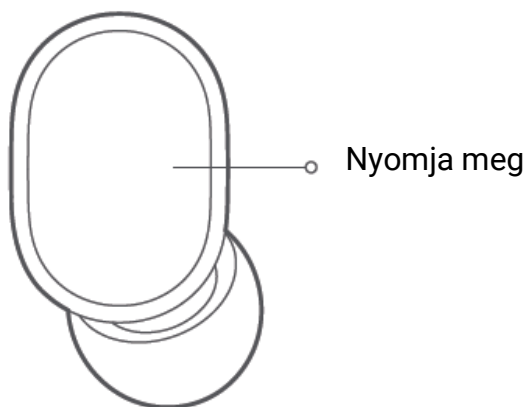

Az eszköz hangasszisztensének engedélyezése

Készenléti módban nyomja meg duplán a multifunkciós gombot.

Megjegyzés: A hangasszisztens és gyors ébresztés funkcióknak támogatottnak és engedélyezettnek kell lennie az ön eszközén.

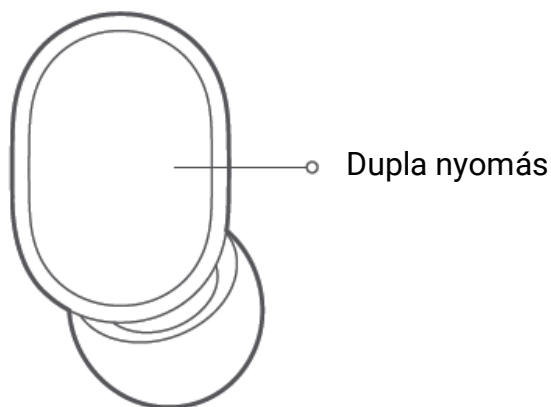

Hívásfogadás két telefonról és váltás a beszélgetések között.

Hívás közben nyomja meg valamelyik fülhallgató multifunkciós gombját a második hívás fogadásához. Nyomja meg valamelyik fülhallgató multifunkciós gombját duplán a hívások közötti váltáshoz.

Váltás a fülhallgató és a telefon hangszóró között

Hívás közben nyomja meg valamelyik fülhallgató multifunkciós gombját 1 másodpercig a hívás közben a fülhallgató és a telefon hangszóró közötti váltáshoz.

Mikrofon némítása

Hívás közben nyomja meg kétszer valamelyik fülhallgató multifunkciós gombját.

A DOBOZ TARTALMA

- Mi True Wireless Earbuds Basic 2 vezeték nélküli fülhallgató 2 db
- Töltő dokkoló
- 3 pár fülbetét (S, M, L, az M a fülhallgatóra helyezve)
- Használati útmutató



Importőr:

Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.berko.cz