


Redmi Smart Band Pro felhasználó útmutató




Termék áttekintése

Használat előtt olvassa el és tartsa be jelen használati útmutató biztonsági előírásait.
Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és tartsa meg későbbi használatra.

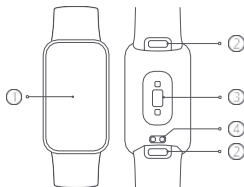

Karkötő

- ① Kijelző
- ② Pánt gyorskioldó gomb
- ③ Pulzusérzékelő terület

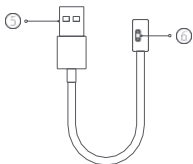

Töltőkábel

- ④ Érintkezőpont
- ⑤ USB csatlakozó
- ⑥ Töltőcsatlakozó

Megjegyzés: A termékhez, a tartozékokhoz és a felhasználói felülethez kapcsolódó, jelen felhasználói útmutatóban közölt illusztrációk csak referenciaként szolgálnak. A termék és funkciói a termékfejlesztésnek köszönhetően változhatnak.


A karkötő töltése

A karkötőt töltsse fel, mielőtt először használja. A karkötő automatikusan bekapcsol töltés közben.

1. Tartsa a töltőcsatlakozót a karkötő hátoldalán lévő érintkezőpontokhoz közel, majd a töltőcsatlakozó mágnesesen csatlakozik a karkötő érintkezőpontjaihoz.
2. Csatlakoztassa a töltőkábel USB-csatlakozóját egy minősített gyártótól vásárolt szabványos adapterhez, amelynek kimeneti feszültsége 5 V vagy nagyobb.
3. A karkötő képernyőjének világítása bekapcsol, és megjelenik a töltés ikon.

Megjegyzések:

- Ha a karkötőt hosszabb ideig nem használja, az akkumulátor lemerül. Töltsse a karkötőt körülbelül egy percre, majd megjelenik a töltés ikonja.
- Törölje le a karkötő csatlakozópontjait mielőtt tölteni kezdi, hogy ezzel megakadályozza az izzadság, vagy nedvesség felgyülemelését.

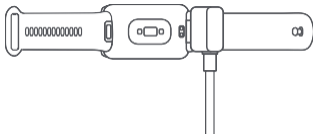

Csatlakozás a karkötőhöz

A karkötő funkcióinak teljes kihasználásához töltsse le és telepítse a Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite alkalmazást, és jelentkezzen be Mi fiókjába.

1. Kapcsolja be a karkötőt, és a telefonja segítségével olvassa be a QR-kódot a kijelzőről a Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. Letöltheti és telepítheti az alkalmazást az alkalmazásáruházakból is, vagy beolvashatja a jobb oldali QR-kódot.

Megjegyzés: Előfordulhat, hogy az alkalmazás verzióját aktualizálták, ezért kérjük, az alkalmazás legfrissebb verziója alapján kövesse az utasításokat.



Olvassa be a QR-kódot, és töltsse le a telefon rendszerének megfelelő alkalmazásverziót.

Android készülék: Xiaomi Wear alkalmazás
iOS készülék: Xiaomi Wear Lite alkalmazás

2. Nyissa meg a Xiaomi Wear/Xiaomi Wear Lite alkalmazást, és jelentkezzen be Mi fiókjába. Válassza ki a hozzáadni kívánt karkötőt, és kövesse az utasításokat a telefonhoz való párosításhoz.

Megjegyzések:

- Bizonyosodjon meg róla, hogy a Bluetooth engedélyezve van a telefonján és a karkötő rendben csatlakozik a telefonjához.
- A párosítás közben bizonyosodjon meg róla, hogy az azonos párosítási kód jelent meg a telefonon és a karkötőn egyaránt.
- Ha a párosítási kód megjelenik a karkötőn, de a telefonon nem, kérjük ellenőrizze, hogy van-e a telefon értesítései között párosítási értesítés.

A használat módja


A különböző műveletek elvégzéséhez nyomja le és tartsa lenyomva, illetve koppintson és suhintson a képernyőn.

Képernyő megnyomása és lenyomva tartása 3 másodpercig	Óralap váltása a kezdőképernyőn
Koppintás a képernyőre	·A képernyő világosításának a bekapcsolása, ha az kikapcsolt állapotban van · Művelet megerősítése
Suhintás felfelé	Belépés a funkciólistába a kezdőképernyőről
Suhintás lefelé	Értesítési panel megnyitása a kezdőképernyőről
Suhintás balra/jobbra	Ablakelem váltása a kezdőképernyőn
Suhintás jobbra	Visszalépés

A karkötő használata

Napi használathoz, állítsa kényelmesen szorosra a pántot a csuklója körül, legalább egy ujjnyi távolságot hagyva a pánt és a csuklócsont között. Állítsa be a pántot, hogy a pulzusérzékelő képes legyen rendeltetésszerűen adatokat gyűjteni.

Megjegyzés: Ha a karkötő túl laza, az befolyásolhatja a pulzusérzékelő által végzett adatgyűjtést.

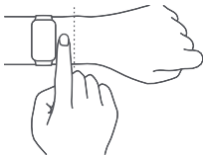



Pánt beállítása és szétszerelése/összeszerelése

Pánt beállítása

Annak érdekében, hogy a pánt és a karkötő tökéletesen illeszkedjen a csuklójára, állítsa be a csat pozícióját a csuklója kerületének megfelelően.

Pánt szétszerelése/összeszerelése

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a pánt gyorskioldó gombját, majd óvatosan húzza meg a pántot a levételhez.
2. Helyezze be a gyorskioldó gombot a pántba, amíg egy kattánást nem hall; ekkor a pánt a helyére került. A pánt meghúzásával ellenőrizheti, hogy az stabilan van-e felszerelve.

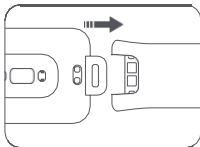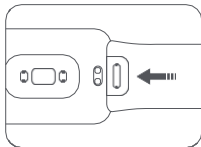

Jogsabályi megfelelési információk

WEEE Információk



Minden termék, amelyen ez a szimbólum látható, olyan hulladéknak minősül elektromos vagy elektronikus berendezés (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyet nem szabad válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Ehelyett Önnek is óvnia kell az emberi egészséget és a környezetet a hulladékká vált berendezések átadásával egy, a kormány vagy a helyi hatóságok által a hulladéknak minősülő elektromos vagy elektronikus eszközök újrahasznosításának céljára létesített gyűjtőponton. A megfelelő ártalmatlanítás és újrafelhasználás segít a környezetre és az egészségre gyakorolt, potenciálisan negatív következmények elkerülésében. Kérjük, egyeztessen a telepítést végző személlyel vagy a helyi hatóságokkal ezeknek a gyűjtőpontoknak az elhelyezkedésével és használati feltételeivel kapcsolatban.

EU megfelelési nyilatkozat



A 70mai Co., Ltd. ezúton nyilatkozza, hogy az M2101B1 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



A 70mai Co., Ltd. ezúton nyilatkozza, hogy az M2101B1 típusú rádióberendezés megfelel a 2017-es rádióberendezésekre vonatkozó szabályozásnak. Az UKCA megfelelési nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el: <https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>

Gyártva a következő vállalat számára: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Gyártó: 70mai Co., Ltd.

(a Mi Ecosystem vállalata)

Cím: Room 2220, Building 2, No. 588, Zixing Road, Minhang District, Shanghai, Kína
További információkért, kérjük, keresse fel a www.mi.com oldalt.

Importőr:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň

www.beryko.cz