

 **AMAZFIT** COR

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

*Az útmutató a GLOBAL firmware verzióhoz készült, a frissítések után egyes funkciók változhatnak!*

## Biztonsági figyelmeztetések

Mindig tartsd be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheted a tűz, áramütés és balesetveszély kockázatát.

Figyelem: Áramütés elkerülése érdekében ne töltsd a terméket esőben vagy víz közelében.

Karbantartás előtt húzd ki a készüléket a töltőből.

- Tartsd távol az aktivitásmérőt magas hőforrástól. Védj az adapter kábelét. Vezesd úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyelj a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékhez mellékelt USB töltőkábelt használd. Más kábel használata érvényteleníti a garanciát. Húzd ki az adaptert (nem tartozék) a fali aljzatból, amikor nem használod azt a készülék töltéséhez.
- Tartsd az aktivitásmérőt és tartozékait gyermekek által nem elérhető helyen.
- Ne használj kémiai / vegyi anyagokat a készülék tisztításához
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.
- Beázás esetén azonnal kapcsold ki a készüléket. Ne vedd le a hátlapot és a szárításhoz ne használj melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén fordulj a szervizhez.
- Ne használj a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (-10°C alatt és +50°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobáld, kopogtasd vagy zárogtasd a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplajján.
- Ne javítsd, vagy ne javíttasd a készüléket arra nem felhatalmazott szervizben.
- A kijelző sérülésének elkerülése érdekében ne helyezz nehéz tárgyakat az órára.
- Az internetre, vagy egyéb hálózatokra, mint pl. számítógépekre való csatlakozás során a készülékre vírusok, kéretlen applikációk vagy egyéb ártalmas programok települhetnek.
- Kérjük, csak olyan kapcsolódási kéréseket, vagy letöltött fájlokat fogadj / nyiss meg, amelyek biztonságos helyről származnak.
- Készíts biztonsági másolatot a fontos adataidról az adatvesztés elkerülése érdekében.
- Ez a készülék Lithium-Ion Polymer akkumulátort tartalmaz.
- Nem megfelelő kezelés esetén kigyulladhat, vagy égési sérüléseket okozhat.
- Ennek elkerülése érdekében az akkumulátort soha ne szereld szét.
- Ne használj az órát az alábbi környezetekben: benzinkút, kémiai anyagokat tároló raktárak, kórházak, gyúlékony gáz vagy egyéb vegyi anyag közelében.
- Az orvosi műszerekkel való interferencia elkerülése érdekében, ne használj a készüléket kórházakban, rendelő intézetekben, intenzív osztályokon, sürgősségi ellátó osztályokon.
- Repülőgépen kövesd a repülésbiztonsági utasításokat, és amikor szükséges, kapcsold ki a készüléket.
- A saját és más emberek biztonsága érdekében, vezetés közben ne használj az aktivitásmérőt.
- Ne használj a készüléket rendeltetészerű használatán kívül más célra!
- Ne használj sérült töltőt.
- Ne tárold a készüléket mágneses tér közelében.
- Ne töltsd a készüléket hosszabb ideig (napokig), a túltöltés csökkentheti az akkumulátor élettartamát. A hosszabb ideig nem használt készülék is lemerül, használat előtt újratöltést igényel. Használaton kívül húzd ki a töltőt az áramforrásból. Az akkumulátort kizárólag rendeltetészerűen használd.

- Az aktivitásmérő szoftverének / firmware-ének módosítása, vagy nem hivatalos szoftverek használata adatvesztést és a készülék károsodását okozhatja, és azonnali garanciavesztéssel jár
- Az összekapcsolt okostelefon típusától függően a funkciók, vagy azok megjelenése eltérhet a használati útmutatóban leírtaktól.
- Az aktivitásmérővel járó alapértelmezett alkalmazások frissülhetnek, vagy megváltozhat a támogatottságuk előzetes figyelmeztetés nélkül.
- Bizonyos tartalmak a szolgáltató, a régió, a modell műszaki tulajdonságai, illetve a készülék szoftverének függvényében eltérőek lehetnek

#### *Figyelmeztetés:*

- A biztonsági előírások nem korlátozódnak a fent leírt esetekre, kérjük, minden esetben légy körültekintő.
- Az aktivitásmérő akkumulátora házilag nem cserélhető!
- Pulzusmérésnél ne mozgasd a kezed és a csuklód!
- Ne viseld az aktivitásmérőt túl szorosan a csuklódon.
- Fejezd be a termék használatát és fordulj orvoshoz, ha a pánt alatt kipirosodik vagy feldagad a bőröd.

#### *Vízállóság:*

- Az aktivitásmérő 5 ATM nyomásig vízálló, ez azt jelenti, hogy a készülék ellenáll az esőnek, a zuhanyzásnak, és használható úszásra pl. egy sekélyebb úszómedencében, de **NEM HASZNÁLHATÓ** búvárkodás, szaunázás, fürdés közben, vagy olyan tevékenység végzése közben, amely nagy nyomású vízszugárnak teszi ki az órát
- A vizes tevékenységet követően töröld meg egy puha törölközőben és teljesen szárítsd ki.
- A gombok és az érintőkijelző vízben nem működik.
- Az aktivitásmérő nem védett kémiai reagensekkel szemben. Az ilyen féle károsodások nem tartoznak a jótállás keretei közé.
- GB/T 30106-2013 / ISO 22810:2010-nek megfelelő

#### **Kijelző tisztítása**

- Kezeld óvatosan a kijelzőt. A kijelző üvegből készült és megkarcolódhat vagy eltörhet.
- Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használj puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.

#### **A készülék tisztítása**

- A készülék külső felületét (a képernyő kivételével) nedves ruhával tisztíthatod meg.

#### **A doboz tartalma:**

- Amazfit Cor aktivitásmérő
- Szilikon csuklópántok
- USB töltő
- Használati útmutató
- Jótállási jegy

## SPECIFIKÁCIÓK:

Modell:	Cor / A1702
Kijelző:	1.23" IPS LCD színes érintőkijelző 80x160
Bevonat:	2.5D Corning Gorilla Glass + AF bevonat
Szenzor:	Háromtengelyes gyorsulásmérő, PPG pulzusmérő
Vezeték nélküli kapcs.:	Bluetooth 4.0 BLE
Akkumulátor:	170 mAh Lithium-Polymer
Akkumulátor üzemidő:	Kb. 12 nap (100 üzenet/nap, 50x csukló mozgás, 1 óra futás/hét)
Töltés:	Mellékelt mágneses, USB töltővel
Töltés idő:	Kb. 2.5 óra
Burkolat anyaga: Szíj:	316L rozsdamentes acél, PC
	Szélesség: 19 mm / Hosszúság : 233 mm
Tömeg:	Min. átm. 155 mm / Max. átm. 210 mm
Vízállóság:	Kb. 32 g (szíjjal)
Alkalmazás:	5 ATM / 50 m
Kompatibilitás:	Mi Fit (Android és iOS) Android 4.4+ / iOS8+

## Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

## Gyártó:

Huami Inc. (Mi Ecosystem Company)

Cím: 2485 Old Middlefield Way Suite 30. Mountain View, CA 94043. United States.

## Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.


A gyártó ezennel kijelenti, hogy a készülék megfelel minden direktívának és európai normának.

## Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.



## AZ AKTIVITÁSMÉRŐ FELÉPÍTÉSE ÉS KEZELŐSZERVEI

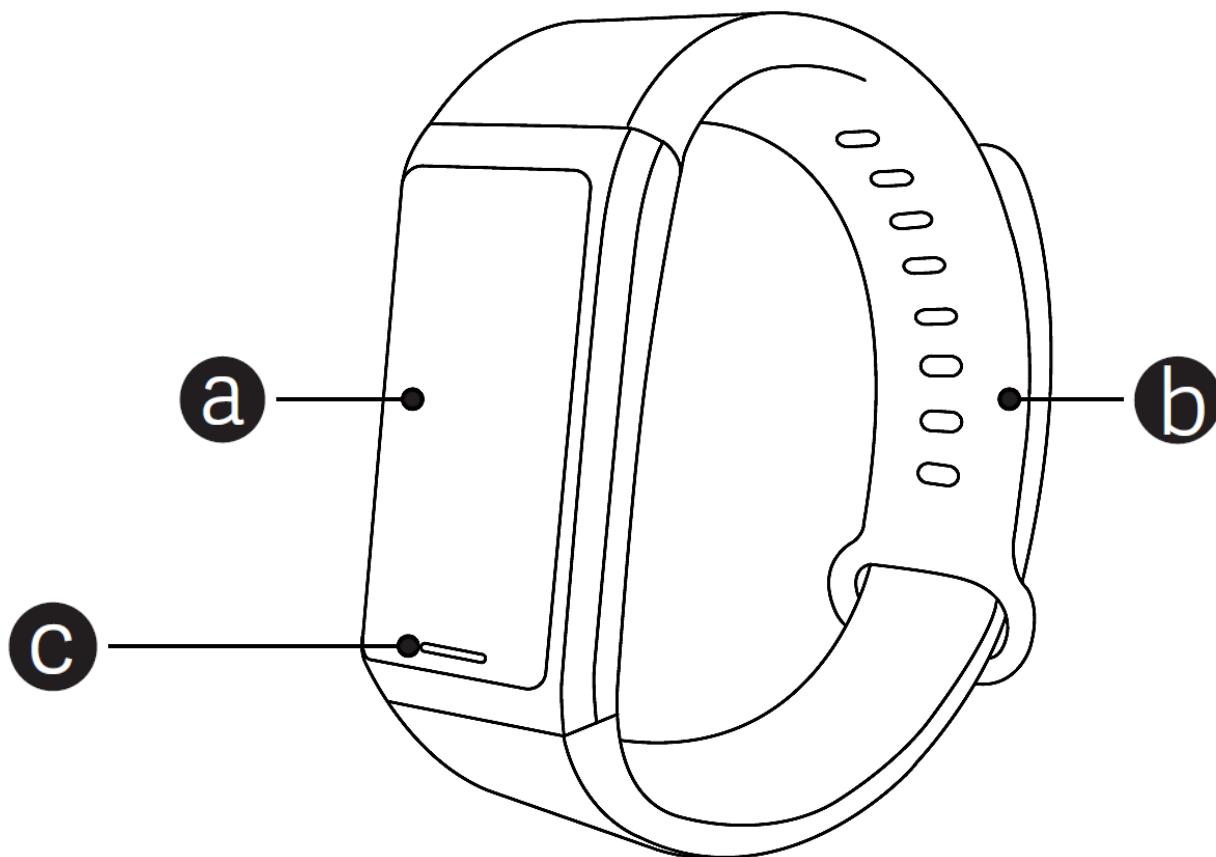


a) Fő egység

b) Lecsatolható szíj

c) Érintőgomb

### TÖLTÉS

Nyomja meg az érintőgombot a készülék felébresztéséhez. Ha a kijelző sötét marad, vagy jelzi, hogy alacsony az akkumulátor szint, töltsse fel az akkumulátort a további lépések elvégzése előtt. A készülék töltéséhez csatlakoztassa a mellékelt USB kábelt a töltési pontokhoz, majd csatlakoztassa a kábel másik végét egy számítógép USB portjába vagy USB hálózati töltőhöz. 5V/500 mA feletti teljesítményű töltőt használjon.

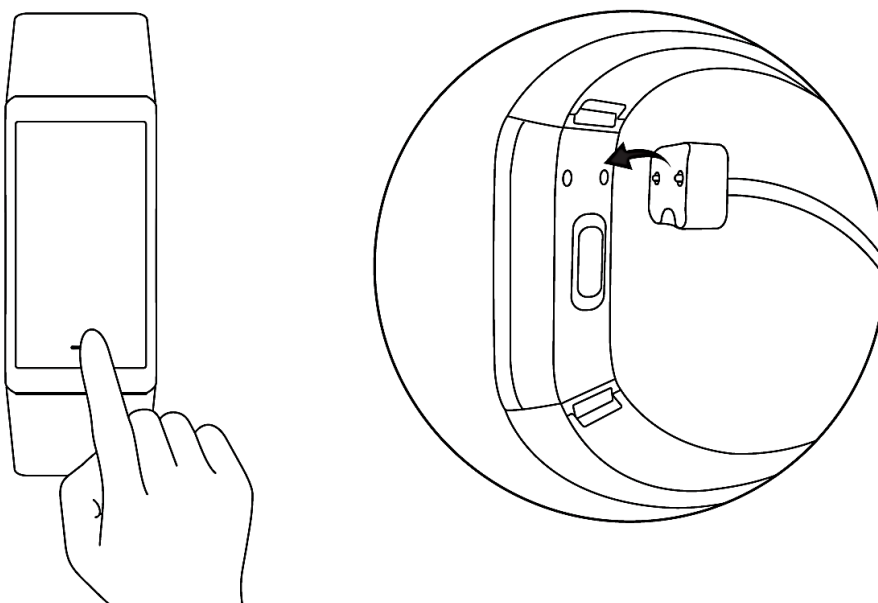

## AZ AKTIVITÁSMÉRŐ PÁROSÍTÁSA OKOSTELEFONNAL

### 1. A Mi Fit alkalmazás letöltése és telepítése




Mi Fit









2. Legelőször is győződj meg, hogy az aktivitásmérő biztosan teljesen fel van-e töltve, hogy a kezdeti beállítások közben ne hogy lemerüljön.

### 3. Az aktivitásmérő párosítása:

- Kapcsold be a Bluetooth-ot az okostelefonodon.
- Nyisd meg az Mi Fit alkalmazást és kövesd a megjelenő utasításokat.
- Hozz létre Mi fiókot, vagy jelentkezz be Facebook vagy Google azonosítóddal.
- Kattints a PROFIL fülre, majd az ESZKÖZ HOZZÁADÁSA fülre.
- Válaszd ki a KARKÖTŐ opciót.
- A telefon elkezd keresni az aktivitásmérőt, mikor megtalálta, megerősítést kér.
- Nyomd meg a Cor gombját, kész, az aktivitásmérő csatlakoztatva van.

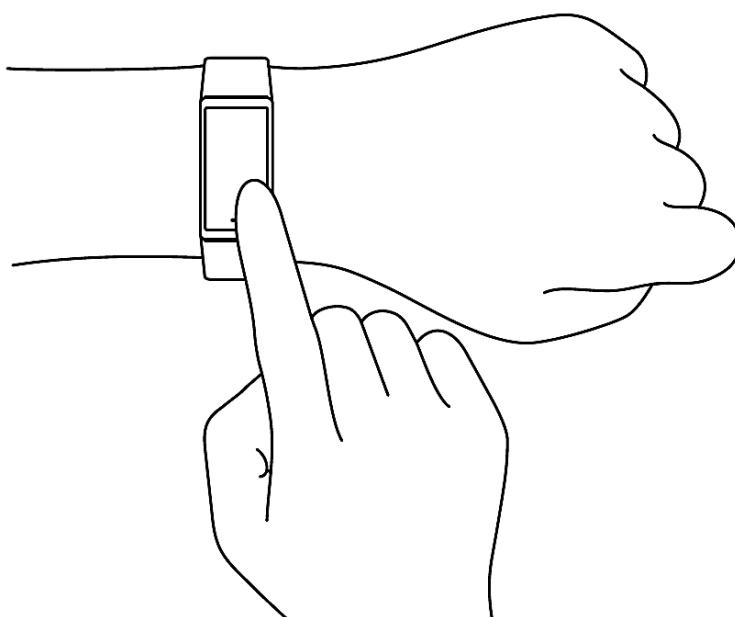


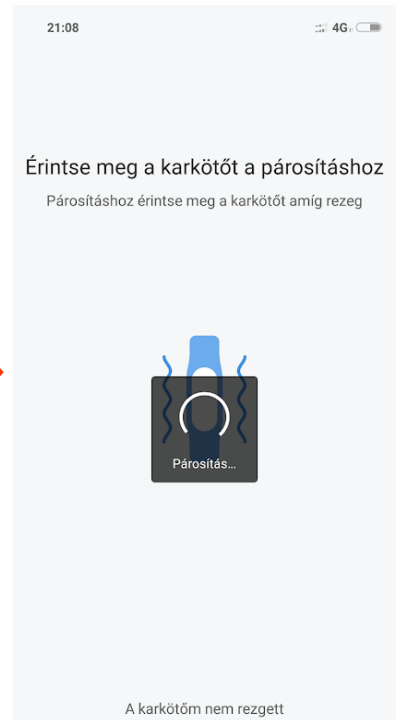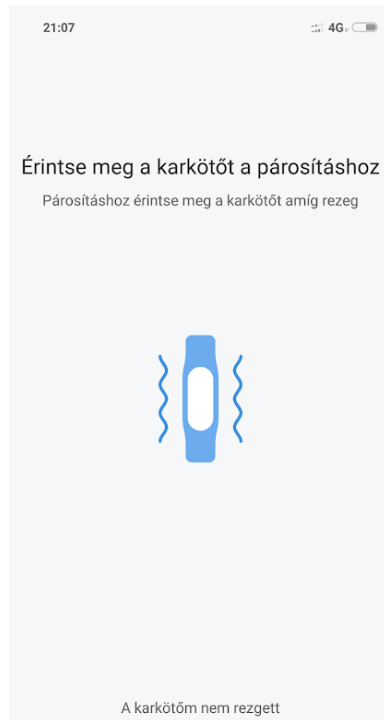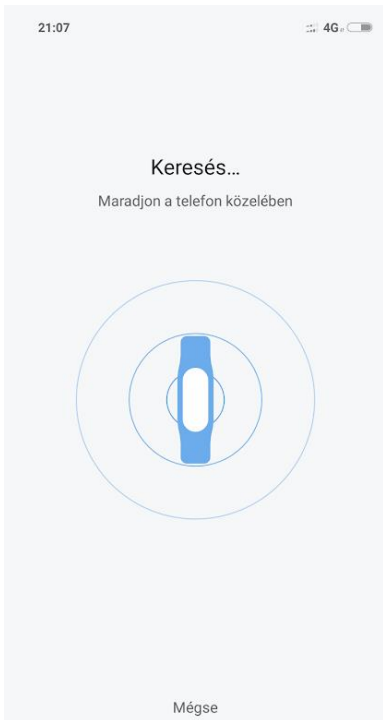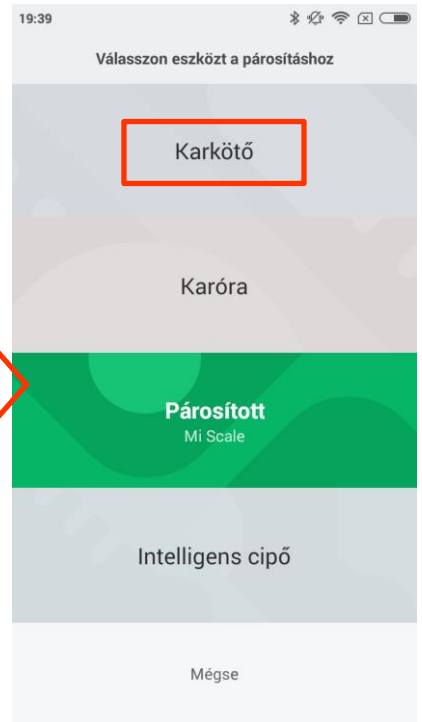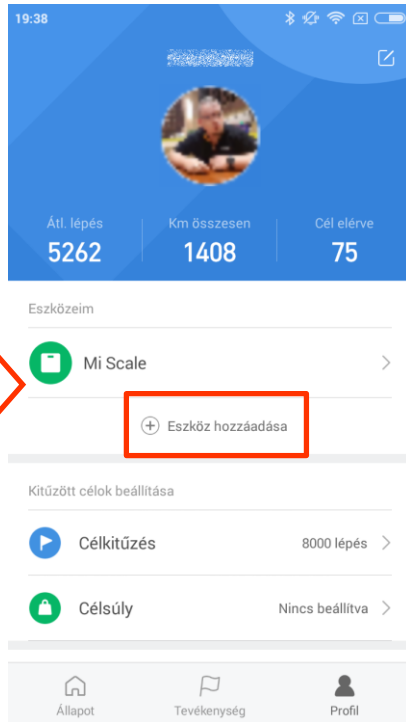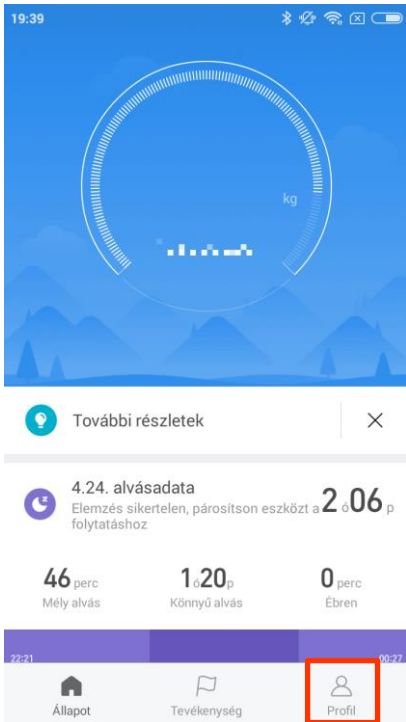


## AZ AKTIVITÁSMÉRŐ HASZNÁLATA

1. Miután a COR-t sikeresen párosítottad, elkezd az adatgyűjtést és az analízist a napi aktivitásodról és alvási szokásaidról.
2. Érintsd meg az érintőgombot ahhoz, hogy felébredjen a kijelző, Ezután használhatod az érintőképernyőt a funkciók használatához és a köztük való navigáláshoz.
3. Lefelé és felfelé söprési gesztussal a készülék különböző funkciói között válthatsz. Koppints a kijelzőn az adott funkcióra vonatkozó részletek megjelenítéséhez. Jobbra söprésel mindig visszatérhetsz az előző képernyőre.


Felébresztés

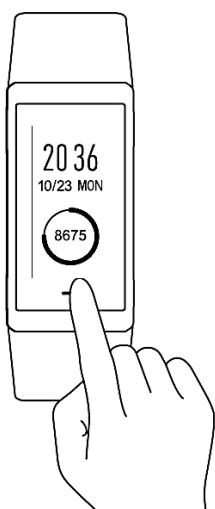


Fel/le söprés

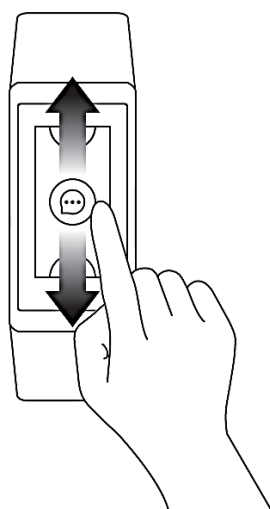

Ikon koppintása

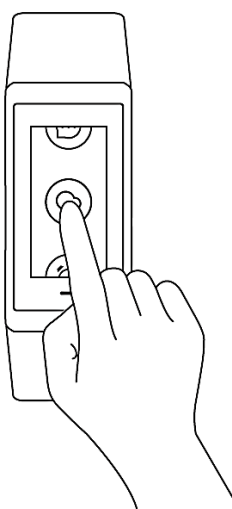

Jobbra söprés

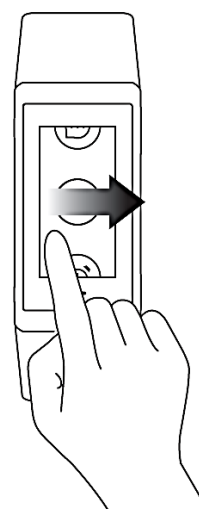

**Importőr:**

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 30100 Plzeň

[www.beryko.cz](http://www.beryko.cz)