Xiaomi Smart Camera C400 Užívateľská príručka

Pred použitím si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.

Prehľad produktu

Výrobný štítok je umiestnený na spodnej strane kamery.

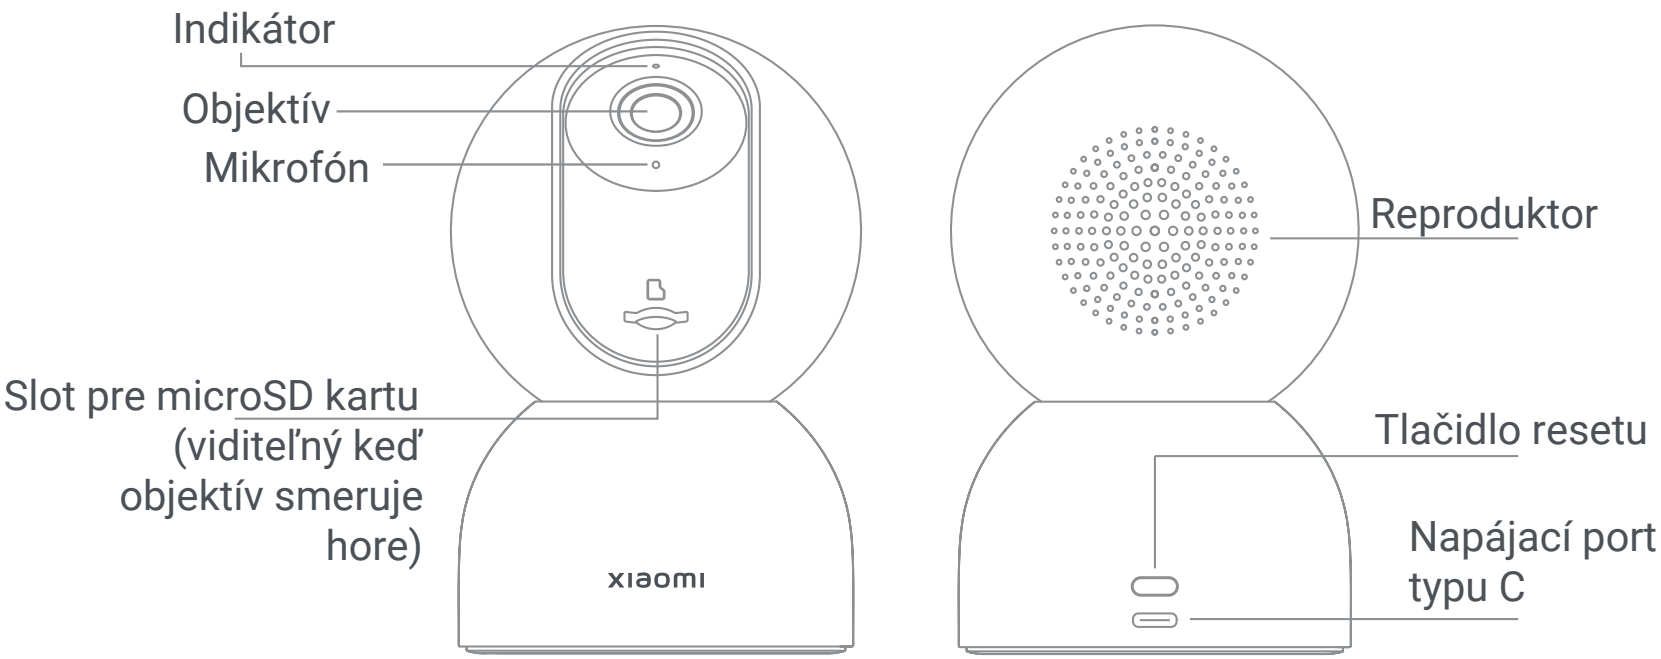

Pohľad z prednej strany Pohľad zo zadnej strany

Poznámka: Vyobrazenie výrobku, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúži len na referenčné účely. Skutočný výrobok a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšenia výrobku.

Obsah balenia: Xiaomi Smart Camera C400, nabíjací kábel, sada pre montáž na stenu, užívateľská príručka, záručný list

Inštalácia

Kameru Xiaomi Smart Camera C400 môžete umiestniť na vodorovné povrchy, ako sú pracovné stoly, jedálenské stoly a konferenčné stolíky. Môžete ju tiež pripevniť na stenu.

Upevnenie kamery na stenu:
1. Najprv si ceruzkou označte pozície montážnych otvorov základne na stene a potom vyvŕtajte dva otvory na označených miestach. Priemer každého otvoru je približne 6 mm a hĺbka približne 30 mm.
2. Do každého vyvŕtaného otvoru vložte plastovú hmoždinku.
3. Umiestnite základňu stranou so šípkami smerom dopredu a potom zarovnajte otvory. Vložte skrutky a potom ich utiahnite do hmoždiniek krížovým skrutkovačom.
4. Zarovnajte drážky na spodnej strane fotoaparátu s vyvýšenou časťou na základni a otáčajte ním v smere hodinových ručičiek, kým nezapadne na miesto.

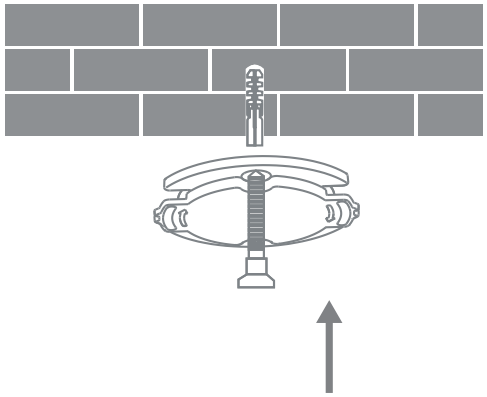

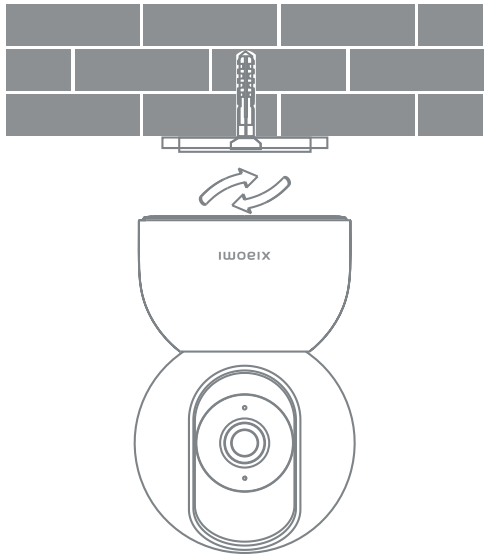

⚠ Upozornenie pre montáž kamery na stenu

Stena musí uniesť aspoň trojnásobok celkovej hmotnosti kamery.

⚠ VAROVANIE

Aby sa predišlo možnému zraneniu, musí byť kamera bezpečne fixovaná k stropu alebo stene podľa inštalačných pokynov.

Používanie

Inštalácia microSD karty

Skontrolujte, či je kamera vypnutá. Zatlačte objektív smerom hore, aby ste odhalili slot pre microSD kartu. Vložte microSD kartu do slotu tak, aby jej kontaktné body smerovali dole.

Poznámka: Pri inštalácii alebo vyberaní microSD karty odpojte kameru od napájania. Používajte kartu microSD od kvalifikovaného výrobcu (kamera podporuje microSD kartu s maximálnou kapacitou 256 GB a iba vo formáte FAT32; microSD kartu s kapacitou 64 GB a vyššou je potrebné pred použitím naformátovať na formát FAT32 prostredníctvom "Nastavenia > Správa úložiska" v plugine kamery v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home). Odporúčame používať microSD kartu s rýchlosťou čítania/zápisu najmenej U1/trieda 10.

- Zapnutie

  Zapojte nabíjací kábel do napájacieho portu micro-USB na zadnej strane, kamera sa automaticky zapne a indikátor rýchlo bliká oranžovo.

  Poznámka: Pri práci s kamerou neotáčajte objektívom kamery ani ju nenúťte na otáčanie. Ak je umiestnenie objektívu nepresné, skalibrujte ho v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home.

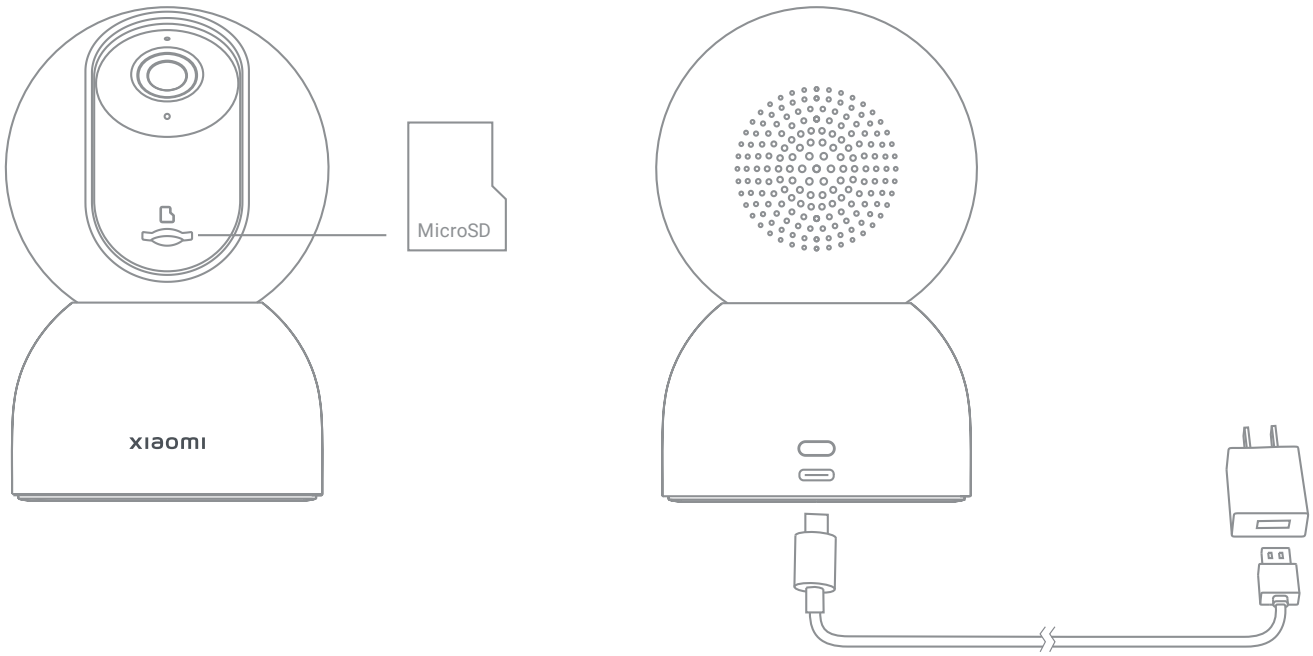

- Indikátor

  Svieti modrá: Úspešne pripojené/funguje správne
  Bliká na modro: Sieťová chyba
  Rýchlo blikajúce oranžová: Pripája sa
  Pomaly blikajúce oranžová: Aktualizuje sa

Poznámka:
Použite napájací adaptér s výstupom 5 V/2 A vyrobený kvalifikovaným výrobcom.

Pripojenie k aplikácii Mi Home/Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home*.
Ovládajte zariadenie pomocou aplikácie Mi Home/Xiaomi Home.
Ak chcete tento produkt používať, je nutné stiahnuť a nainštalovať aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home. Naskenujte QR kód a stiahnite si a nainštalujte aplikáciu. Ak je aplikácia už nainštalovaná, budete presmerovaní na stránku nastavenia pripojenia. Alebo vyhľadajte "Mi Home/Xiaomi Home" v obchode s aplikáciami a stiahnite si ju a nainštalujte.

CCC4EB49

Otvorte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home, kliknite na "+" vpravo hore a potom podľa pokynov pridajte svoje zariadenie.
* Aplikácia je v Európe (okrem Ruska) označovaná ako aplikácia Xiaomi Home. Názov aplikácie zobrazený na vašom zariadení by mal byť braný ako predvolený. Poznámka: Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov podľa aktuálnej verzie aplikácie.
Uistite sa, že je fotoaparát zapnutý a sieťové pripojenie je počas pripájania stabilné. Pri čakaní na pripojenie indikátor rýchlo bliká oranžovo a po úspešnom pripojení kamery sa zmení na modrý.

- Obnovenie továrenského nastavenia

  Ak došlo k zmene sieťového pripojenia alebo účtu Xiaomi, s ktorým je kamera spárovaná, je potrebné obnoviť továrenské nastavenia. Stlačte a podržte tlačidlo resetovania po dobu asi troch sekúnd. Hneď ako začne indikátor rýchlo oranžovo blikať, bolo továrenské nastavenie úspešne obnovené. Potom môžete fotoaparát znova pripojiť k aplikácii.
  Poznámka: Obnovením továrenského nastavenia nedôjde k odstráneniu obsahu na microSD karte.

Sledovanie v reálnom čase

V aplikácii Mi Home/Xiaomi Home môžete v plugine kamery zobraziť sledovanie v reálnom čase, upraviť ostrosť obrazu, zmeniť horizontálny a vertikálny uhol kamery, snímať a nahrávať obrazovku a uskutočňovať vzdialené hovory.

Infračervené nočné videnie

Kamera sa v noci automaticky prepne do režimu nočného videnia podľa zmeny okolitého svetla. Vďaka vstavaným infračerveným diódam nočného videnia môže v tme kamera zhotovovať jasné fotografie / video.

Prehrávanie

- Funkcia prehrávania videa z kamery je dostupná iba po inštalácii kompatibilnej microSD karty alebo po zakúpení služby cloudového úložiska pre kameru Xiaomi Smart Camera C400.
- V ponuke pluginu kamery v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home kliknite na položku Časová os a vyberte časový úsek, ktorý chcete prehrať. Podporované je prehrávanie s premenlivou rýchlosťou.

Automatický dohľad

Ak je zapnutý asistent domáceho dohľadu, kamera bude nahrávať videá, pokiaľ v sledovanej oblasti zaznamená pohyb ľudí a zmeny v reálnom čase. V aplikácii potom dostanete oznámenie. Funkciu asistenta domáceho dohľadu môžete povoliť alebo zakázať v plugine kamery v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home.

- Môžete nastaviť celodenné, denné, nočné sledovanie alebo akýkoľvek iný čas, ktorý vyhovuje vašim požiadavkám. V aplikácii je možné tiež prispôsobiť citlivosť upozornenia a časové intervaly upozornenia.

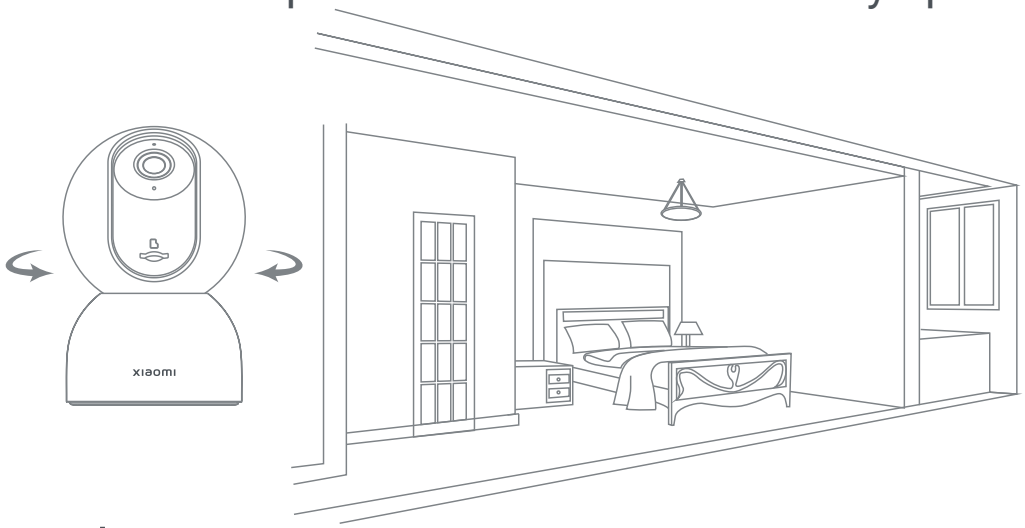

Zdieľanie videa

V plugine kamery v aplikácii Mi Home/Xiaomi Home môžete v ponuke nastavení vybrať možnosť zdieľania zariadenia a zdieľať kameru s ostatnými. Osoba, s ktorou je kamera zdieľaná, si musí stiahnuť aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home a prihlásiť sa pomocou účtu Xiaomi.

Špecifikácia

Názov: Xiaomi Smart Camera C400
Model: MJSXJ11CM
Vstup: 5 V ⎓ 2 A
Rozmery položky: 119 × 78 × 78 mm
Prevádzková teplota: -10 °C až 40 °C
Bezdrôtové pripojenie:Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n 2.4 GHz/5 GHz
Úložisko: MicroSD karta (až 256 GB)
Prevádzková frekvencia Wi-Fi: 2400–2483.5 MHz/5150–5250 MHz/ 5250–5350 MHz/5470–5725 MHz/5725–5850 MHz
Maximálny výstupný výkon Wi-Fi: <20 dBm
Rozlišení: 1440p
Čistá hmotnost: cca 318 g
Video kodek: H.265
Clona: F1.4

Upozornenie

- Rozsah prevádzkových teplôt tejto kamery je od -10 °C do 40 °C. Nepoužívajte kameru v prostredí s teplotami vyššími alebo nižšími, než je uvedený rozsah.
- Táto kamera je presným elektronickým výrobkom. Aby bola zaistená jej normálna prevádzka, neinštalujte kameru do prostredia s vysokou vlhkosťou ani nedovoľte, aby sa do nej dostala voda.
- Na zlepšenie výkonu kamery neumiestňujte jej objektív smerom alebo vedľa reflektívneho povrchu, ako sú sklenené okná alebo biele steny, pretože by to spôsobilo, že by sa obraz v miestach blízko kamery javil príliš svetlý av miestach vzdialenejších tmavší alebo by kamera vytvárala biele obrazy.
- Uistite sa, že je kamera nainštalovaná v oblasti so silným signálom Wi-Fi. Neumiestňujte kameru blízko objektov, ktoré môžu rušiť jej signál Wi-Fi, ako sú kovové predmety a mikrovlnné rúry.
- Za normálnych podmienok používania by u tohto zariadenia mala byť medzi anténou a telom užívateľa dodržaná odstupová vzdialenosť aspoň 20 cm.

Informácie o OEEZ

Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Mali by ste chrániť ľudské zdravie a životné prostredie tým, že svoje zariadenia odovzdáte na určenom zbernom mieste pre recykláciu odpadových elektrických a elektronických zariadení, ktoré určí vláda alebo miestne úrady. Správna likvidácia a recyklácia pomôže zabrániť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o umiestnení aj podmienkach týchto zberných miest získate od inštalatéra alebo miestnych úradov.

EÚ vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Xiaomi Communications Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Xiaomi Smart Camera C300 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://www.mi.com/global/service/sup-port/declaration.html.

Funkcia WLAN je u tohto zariadenia obmedzená iba na vnútorné použitie pri prevádzke vo frekvenčnom rozsahu 5150-5250/5250-5350 MHz.

Vyrobené pre:Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)
Adresa: Room 001A, Floor 11, Block 1, No. 588 Zixing Road, Minhang District, Shanghai, China

Ďalšie informácie nájdete na www.mi.com.
Verzia užívateľskej príručky: V1.0

Dovozca:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz